

Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 248



УВЕДОМЛЕНИЕ

Перед тем как начать работать с изделием, ознакомьтесь с настоящим руководством. В целях соблюдения техники безопасности, защиты системы и оптимизации характеристик устройства удостоверьтесь, что вы правильно поняли содержимое данного руководства до начала любых операций по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия.

В США есть два бесплатных и один международный телефонный номер технической поддержки.

Центр поддержки заказчиков	1 800 999 9307 (с 7:00 до 19:00 CST)
Национальный центр поддержки	1 800 654 7768 (круглосуточно) вопросы по обслуживанию оборудования
Международная сертификация	1 952 906 8888

⚠ ОСТОРОЖНО

В данном руководстве приводится описание изделий, которые НЕ предназначены для применения в атомной промышленности.

Использование этих изделий в условиях, требующих наличия специального оборудования, предназначенного для ядерной промышленности, может привести к ошибочным значениям.

По вопросам приобретения продукции Rosemount, разрешенной к применению в атомной промышленности, обращайтесь к торговому представителю компании Emerson.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих указаний по установке может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Взрывы могут привести к смертельному исходу или серьезным травмам.

Не снимайте крышки корпуса во взрывоопасной среде, если цепь находится под напряжением.

Перед подключением портативного коммуникатора во взрывоопасной внешней среде убедитесь, что все приборы установлены в соответствии с правилами искро- и взрывобезопасного электромонтажа на месте эксплуатации.

Убедитесь, что окружающая среда в месте эксплуатации преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах.

Для соответствия требованиям взрывобезопасности все крышки соединительных головок должны быть плотно закрыты.

Утечки технологической среды могут привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Не снимайте защитную гильзу во время работы.

Перед подачей давления установите и затяните защитные гильзы и датчики.

Поражение электрическим током может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Соблюдайте особые меры предосторожности при контакте с выводами и клеммами.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Физический доступ

Посторонние лица могут стать причиной серьезных повреждений и (или) некорректной настройки оборудования конечных пользователей. Это может быть сделано намеренно или непреднамеренно, в связи с чем необходима защита оборудования от такого доступа.

Физическая безопасность является важной частью любой программы обеспечения безопасности и играет решающую роль для защиты вашей системы. Необходимо ограничить несанкционированный доступ к изделию с целью сохранения активов конечного пользователя. Это относится ко всем системам, используемым на данном объекте.

Содержание

Глава 1	Введение.....	7
	1.1 Использование данного руководства.....	7
	1.2 Общие сведения об измерительных преобразователях.....	7
	1.3 Монтаж, установка и программирование.....	9
	1.4 Переработка и утилизация продукции.....	9
Глава 2	Установка.....	11
	2.1 Правила техники безопасности.....	11
	2.2 Подтверждение совместимости с используемой версией протокола HART.....	11
	2.3 Переключение версии протокола HART®.....	12
	2.4 Особенности.....	12
	2.5 Монтаж.....	15
	2.6 Монтаж измерительного преобразователя.....	15
	2.7 Многоканальные установки.....	18
	2.8 Установка переключателей.....	19
	2.9 Электрические подключения.....	20
	2.10 Источник питания.....	24
Глава 3	Конфигурация.....	29
	3.1 Правила техники безопасности.....	29
	3.2 Ввод в эксплуатацию.....	29
	3.3 Диспетчер устройств AMS Device Manager.....	30
	3.4 Полевой коммутатор.....	31
	3.5 Многоточечный режим.....	42
	3.6 Технические характеристики интерфейсов конфигурации Rosemount 248.....	44
Глава 4	Эксплуатация и техническое обслуживание.....	47
	4.1 Правила техники безопасности.....	47
	4.2 Калибровка.....	47
	4.3 Согласование измерительного преобразователя и датчика.....	50
	4.4 Выбор версии HART.....	52
	4.5 Техническое обслуживание.....	53
	4.6 Диагностические сообщения.....	53
Глава 5	Требования к системе противоаварийной защиты (ПАЗ).....	61
	5.1 Сертификация ПАЗ.....	61
	5.2 Обозначение сертификата безопасности.....	61
	5.3 Установка.....	61
	5.4 Конфигурация.....	62
	5.5 Эксплуатация и техническое обслуживание.....	62
	5.6 Технические характеристики.....	64
Приложение А	Справочные данные.....	67
	A.1 Сертификаты изделия.....	67
	A.2 Информация для заказа, технические характеристики и чертежи.....	67

1 Введение

1.1 Использование данного руководства

Данное руководство предназначено для оказания помощи в установке, эксплуатации и техническом обслуживании измерительного преобразователя температуры Rosemount 248.

Введение

- Обзор руководства
- Общие сведения об измерительных преобразователях

Установка

- Нужно подумать над следующим
- Как смонтировать измерительный преобразователь
- Как подключить измерительный преобразователь
- Как установить переключатели в положения, обеспечивающие оптимальные рабочие характеристики
- Порядок подключения проводки и включения измерительного преобразователя

Конфигурация

- Ввод измерительного преобразователя в эксплуатацию
- Использование полевого коммуникатора для настройки измерительного преобразователя

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Калибровка измерительного преобразователя
- Техническое обслуживание и диагностические сообщения
- Порядок возврата измерительного преобразователя

Справочные данные

- Сертификаты изделий / разрешения на эксплуатацию в опасных зонах
- Технические характеристики
- Габаритные чертежи
- Информация для заказа

1.2 Общие сведения об измерительных преобразователях

Измерительный преобразователь Rosemount 248 обладает указанными ниже особенностями.

- Прием входных сигналов от широкого спектра термосопротивлений и термопар.
- Настройка с использованием протокола HART®.

- Электронные компоненты полностью залиты в компаунд и закрыты пластмассовым корпусом, что делает преобразователь крайне устойчивым к внешним воздействиям и обеспечивает надежность его работы в течение длительного времени.
- Сертификация безопасности в соответствии с IEC 61508:2010.
- Компактный размер и несколько вариантов корпуса, обеспечивающие гибкость монтажа в полевых условиях.
- Повышение точности измерений благодаря индивидуальному согласованию преобразователя и датчика.

Полный ассортимент выпускаемых компанией Emerson совместимых соединительных головок, датчиков и защитных гильз приводится в перечисленных далее литературных источниках.

- [Лист технических данных](#) первичных преобразователей температуры Rosemount 214C.
- Том 1. Rosemount. Датчики температуры и принадлежности (русский). [Лист технических данных](#).
- Температурные датчики исполнения по стандарту DIN и защитные гильзы Rosemount (с размерами в метрической системе единиц измерения). [Лист технических данных](#)

Таблица 1-1 краткий обзор изменений версий преобразователя Rosemount 248 в варианте исполнения для монтажа в соединительную головку .

Таблица 1-1. Версии HART для монтажа в головке

Дата выпуска ПО	Идентифицируйте устройство		Версии, считываемые по протоколу HART		Инструкции по версиям Номер документа
	Версия ПО NAMUR	Версия аппаратного обеспечения NAMUR ⁽¹⁾	Универсальная версия HART ⁽²⁾	Версия устройства	
Март 2023 г.	1.0.1	1.0.3	7	7.4.11	00809-0100-4825
			5	5.2.11	
Июнь 2019 г.	1.0.1	1.0.2	7	7.4.11 ⁽³⁾	
			5	5.2.11 ⁽³⁾	
Декабрь 2005 г.	Н/П	Н/П	5	5.2.2	

(1) Версия программного обеспечения NAMUR указана на идентификационной бирке устройства. Версию программного обеспечения HART можно прочесть с помощью инструмента для конфигурирования, поддерживающего HART.

(2) В именах файлов драйверов устройств указываются версии устройства и драйвера (DD), (например, 10_07. Протокол HART) спроектирован таким образом, чтобы устаревшие драйверы могли обмениваться данными с современными устройствами HART. Чтобы получить доступ к этой функции, необходимо загрузить новый драйвер устройства. Чтобы обеспечить возможность использования новых функций, рекомендуется загрузить новый драйвер устройства.

(3) HART 5 и 7, с возможностью выбора, согласование датчика CVD.

1.3 Монтаж, установка и программирование

- Связь осуществляется с помощью инструмента управления активами (например, Ractware, AMS, HART[®]-коммуникатора), для которого доступны все соответствующие файлы DD, eDD и DTM.

1.4 Переработка и утилизация продукции

Переработка и утилизация оборудования и его упаковки должны осуществляться в соответствии с национальным законодательством и местными нормативными актами.

2 Установка

2.1 Правила техники безопасности

Инструкции и процедуры, изложенные в этом разделе, могут потребовать специальных мер предосторожности для обеспечения безопасности персонала, выполняющего работу. Информация, относящаяся к потенциальным проблемам безопасности, обозначается предупредительным знаком (⚠). Перед выполнением операций, которым предшествует этот символ, соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих указаний по установке может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Взрывы могут привести к смертельному исходу или серьезным травмам.

Не снимайте крышки корпуса во взрывоопасной среде, если цепь находится под напряжением.

Перед подключением портативного коммуникатора во взрывоопасной внешней среде убедитесь, что все приборы установлены в соответствии с правилами искро- и взрывобезопасного электромонтажа на месте эксплуатации.

Убедитесь, что окружающая среда в месте эксплуатации преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах.

Для соответствия требованиям взрывобезопасности все крышки соединительных головок должны быть плотно закрыты.

Утечки технологической среды могут привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Не снимайте защитную гильзу во время работы.

Перед подачей давления установите и затяните защитные гильзы и датчики.

Поражение электрическим током может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Соблюдайте особые меры предосторожности при контакте с выводами и клеммами.

2.2 Подтверждение совместимости с используемой версией протокола HART

Если используется протокол HART® или Asset Management System (AMS), перед установкой измерительного преобразователя удостоверьтесь, что все компоненты системы управления способны работать по протоколу HART. Не все системы способны взаимодействовать по протоколу HART версии 7. Данный измерительный преобразователь может быть настроен на работу с протоколом HART версии 5 или 7.

2.3 Переключение версии протокола HART®

Если инструмент для конфигурирования протокола HART не может осуществлять связь с протоколом HART версии 7, измерительный преобразователь загрузит универсальное меню с ограниченными возможностями. Переключение версии протокола HART из универсального меню осуществляется следующим образом.

Порядок действий

Перейдите к **Manual Setup (Ручная настройка)** → **Device Information (Информация об устройстве)** → **Identification (Идентификация)** → **Message (Сообщение)**.

- Для перевода устройства на HART вер. 5 введите **HART5** в поле **Message (Сообщение)**.
- Для перевода устройства на HART вер. 7 введите **HART7** в поле **Message (Сообщение)**.

2.4 Особенности

2.4.1 Общие сведения

Электрические датчики температуры, в частности ТС и термопары, генерируют сигналы низкого уровня, пропорциональные измеряемой температуре. Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 248 преобразует низкоуровневый сигнал первичного преобразователя в сигнал HART 4–20 мА постоянного тока, относительно нечувствительный к длине проводника и электрическим шумам. Этот сигнал передается в диспетчерскую по двум проводам.

2.4.2 Ввод в эксплуатацию

Измерительный преобразователь может быть введен в эксплуатацию до или после установки. Иногда полезно выполнить ввод прибора в эксплуатацию на стенде перед установкой, чтобы убедиться в надежности работы и ознакомиться с его функциональными возможностями. До подключения полевого коммуникатора во взрывоопасной среде убедитесь, что все приборы в контуре установлены в соответствии с техникой искробезопасности и невоспламеняемости. Подробнее см. в разделе [Ввод в эксплуатацию](#).

2.4.3 Механические факторы

Расположение

При выборе места установки измерительного преобразователя следует учесть необходимость доступа к нему.

Специфические требования к монтажу

Для установки измерительного преобразователя на направляющей DIN предусмотрены специальные крепления.

2.4.4 Электрическая часть

Правильно выполненный электрический монтаж позволит исключить ошибки, связанные с сопротивлением проводов датчика и электрическими помехами. В средах с высоким уровнем электрических помех следует использовать

экранированный кабель. Для обеспечения связи с полевым коммуникатором в контуре должно присутствовать сопротивление в диапазоне от 250 до 1 100 Ом.

Выполняйте подключение проводов через кабельные вводы в боковой стенке соединительной головки. При этом необходимо оставить свободное пространство, достаточное для снятия крышки.

2.4.5 Условия окружающей среды

Электронные компоненты измерительного преобразователя герметизированы в корпусе во избежание попадания на них влаги и коррозии. Убедитесь, что окружающая среда в месте эксплуатации измерительного преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах.

Влияние температуры


Измерительный преобразователь сохраняет работоспособность в пределах заявленных технических характеристик при температуре окружающей среды от -40 до 185 °F (от -40 до 85 °C)⁽¹⁾. Тепло технологического процесса передается от защитной гильзы на корпус преобразователя. В тех случаях, когда предполагаемая температура технологического процесса близка к установленным пределам или превышает их, следует рассмотреть возможность использования дополнительной теплоизоляции защитной гильзы, удлинительного штуцера или выносной монтажной конфигурации с целью изолирования измерительного преобразователя от воздействия технологического процесса.

Прим.

Коды опций BR5 и BR6 позволяют расширить диапазон за счет понижения нижнего предела температуры окружающей среды до -58 и -76 °F (-50 и -60 °C) соответственно.

Рисунок 2-1 представляет пример соотношения между повышением температуры корпуса ПП и длиной удлинителя.

Рисунок 2-1. Зависимость повышения температуры на соединительной головке от размера удлинителя

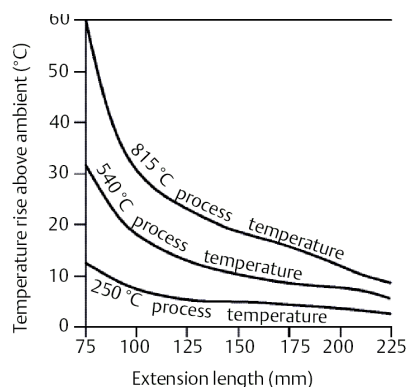


(1) Приобретение дополнительных компонентов с кодами BR5 и BR6 позволяет расширить этот диапазон

Пример

Установленный для преобразователя температурный предел равен 185 °F (85 °C). При температуре окружающей среды 131 °F (55 °C) и измеряемой температуре технологического процесса 1472 °F (800 °C) максимально допустимое превышение температуры соединительной головки равно установленному предельному значению преобразователя минус температура окружающей среды (от 185 до 131 °F (от 85 до 55 °C) или 86 °F [30 °C]). В описываемой ситуации достаточно удлинителя длиной 3,93 дюйма (100 мм), однако удлинитель длиной 4,92 дюйма (125 мм) обеспечит дополнительно 46,4 °F (8 °C) диапазона, еще сильнее уменьшая воздействие температуры на измерительный преобразователь.

2.4.6 Блок-схема установки

Рисунок 2-2. Блок-схема установки

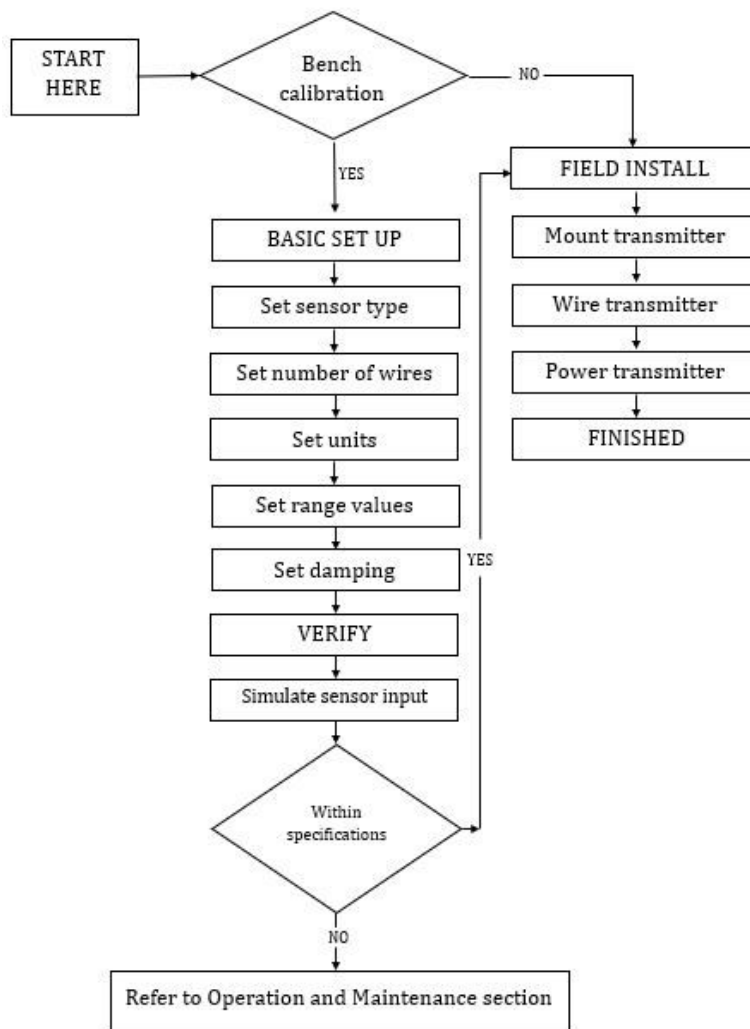

2.5 Монтаж

Установите измерительный преобразователь в верхнюю точку прохода кабелепровода, чтобы предотвратить попадание влаги в корпус измерительного преобразователя.

Преобразователь Rosemount 248H устанавливается:


- в соединительной или универсальной головке, закрепленной непосредственно на первичном преобразователе;
- отдельно от первичного преобразователя, с использованием универсальной головки;
- на рейке DIN с помощью приобретаемого дополнительно монтажного зажима.

2.5.1 Монтаж на DIN-рейку

Порядок действий

- Чтобы установить измерительный преобразователь на рейку DIN, используйте соответствующий монтажный комплект (номер детали: 00248-1601-0001).

Рисунок 2-3. Монтаж зажима для направляющей

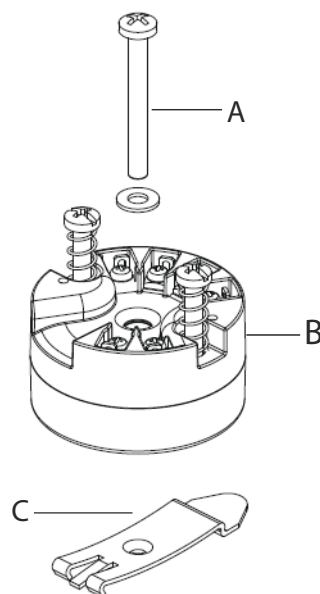

- A. Крепежный винт
- B. Измерительный преобразователь
- C. Зажим для крепления на рейку

2.6 Монтаж измерительного преобразователя

Измерительный преобразователь Rosemount 248 можно заказать как уже в сборе с датчиком и защитной гильзой, так и отдельно. В случае заказа измерительного преобразователя отдельно и его последующего соединения с датчиком в единый узел в процессе монтажа следуйте приведенным ниже инструкциям.


2.6.1 Типовая установка в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона

Измерительный преобразователь для монтажа в соединительной головке и первичный преобразователь с платой стандарта DIN

Порядок действий

1. Присоедините к трубопроводу или к стенке технологической емкости защитную гильзу. Перед тем как подать давление, присоедините и затяните все технологические соединения.
2. Установите измерительный преобразователь на датчик. Пропустите монтажные винты измерительного преобразователя через монтажную планку датчика и вставьте опорные шайбы (не входят в комплект) в пазы крепежных винтов.
3. Выполните электрическое соединение датчика и измерительного преобразователя (см. [Подключения датчика](#)).
4. Вставьте измерительный преобразователь и первичный преобразователь в сборе в соединительную головку. Вверните монтажный винт измерительного преобразователя в монтажные отверстия соединительной головки и установите удлинитель на соединительную головку, затем вставьте узел в защитную гильзу.
5. Пропустите экранированный кабель через кабельный сальник.
6. Закрепите экранированный кабель в кабельном уплотнении.
7. Пропустите провода экранированного кабеля в соединительную головку через кабельный ввод, после чего подсоедините и затяните кабельный сальник.
8. Подключите провода экранированного кабеля к силовым клеммам измерительного преобразователя. Следите за тем, чтобы не было контакта с проводами и соединениями датчика.
9. Установите и затяните крышку соединительной головки. Убедитесь в том, что крышка полностью затянута в соответствии с требованиями взрывозащиты.

Рисунок 2-4. Схема установки для европейского и Азиатско-Тихоокеанского региона

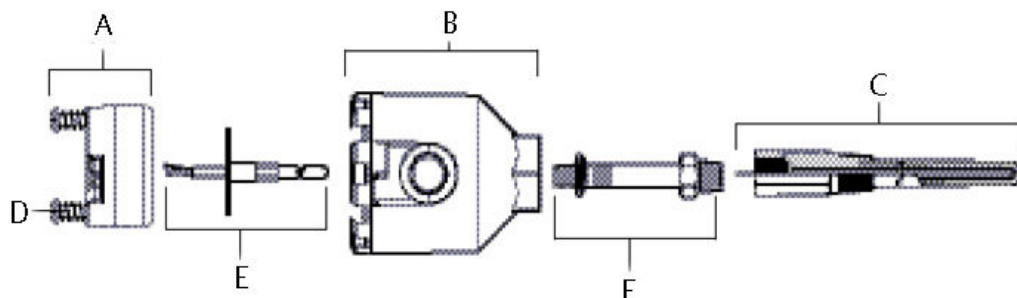

- A. Измерительный преобразователь Rosemount 248
- B. Соединительная головка
- C. Защитная гильза
- D. Монтажные винты измерительного преобразователя
- E. Встраиваемый датчик с разделанными выводами
- F. Удлинитель

2.6.2

Типовая установка в странах Северной и Южной Америки


Измерительный преобразователь для монтажа в соединительной головке с первичным преобразователем в резьбовом корпусе

Порядок действий

1. Присоедините к трубопроводу или к стенке технологической емкости защитную гильзу. Перед тем как подать давление, присоедините и затяните все технологические соединения защитной гильзы.
2. Прикрепите необходимые удлинительные штуцеры и переходники к защитной гильзе, убедившись, что резьбовые отверстия штуцера и переходника герметизированы силиконовой лентой.
3. Установите датчик в гильзу. В сложных условиях эксплуатации, а также согласно местным нормативным требованиям безопасности установите уплотнения с дренажом.
4. Пропустите выводы датчика через универсальную головку и измерительный преобразователь. Закрепите измерительный преобразователь в универсальной головке, ввернув монтажные винты измерительного преобразователя в крепежные отверстия универсальной головки.
5. Установите измерительный преобразователь и датчик в сборе в защитную гильзу, обеспечив уплотнение резьбы переходника с помощью силиконовой ленты.
6. Установите кабельный канал полевой проводки в кабельный ввод универсальной головки. Уплотните кабельный канал с помощью силиконовой ленты.

7. Пропустите выводы полевой проводки через кабельный канал в универсальную головку. Выполните проводное подключение датчика и питания к измерительному преобразователю. Избегайте контакта с другими клеммами.
8. Установите и затяните крышку универсальной головки. Для соответствия требованиям взрывобезопасности крышки корпуса должны быть полностью закручены.

Рисунок 2-5. Установка в странах Северной и Южной Америки

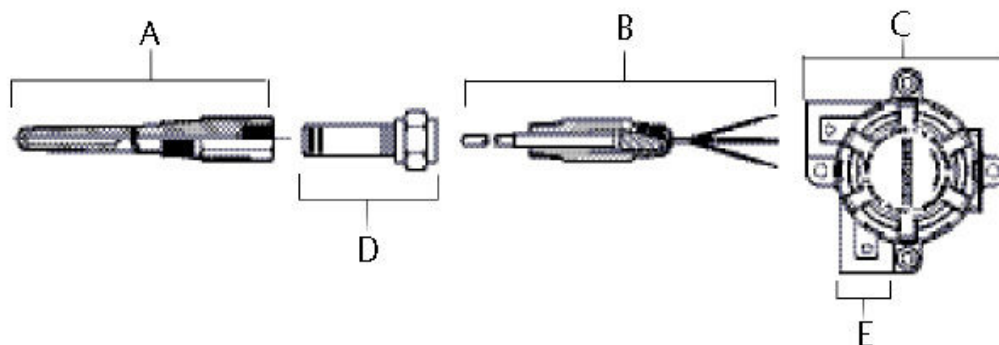


- А. Защитная гильза с резьбовым соединением*
- В. Резьбовой датчик*
- С. Универсальная головка*
- Д. Стандартный удлинитель*
- Е. Кабельный ввод*

2.7 Многоканальные установки

Возможно подключение нескольких измерительных преобразователей к одному источнику питания (см. [Рисунок 2-6](#)). В этом случае система может быть заземлена только со стороны отрицательной клеммы источника питания. В многоканальных установках следует установить источник бесперебойного питания или резервный аккумулятор во избежание возникновения проблем, связанных с одновременным отключением всех измерительных преобразователей из-за отказа блока питания. Диоды, показанные на [Рисунок 2-6](#), предотвращают нежелательную зарядку или разрядку резервного аккумулятора.

Рисунок 2-6. Многоканальные установки

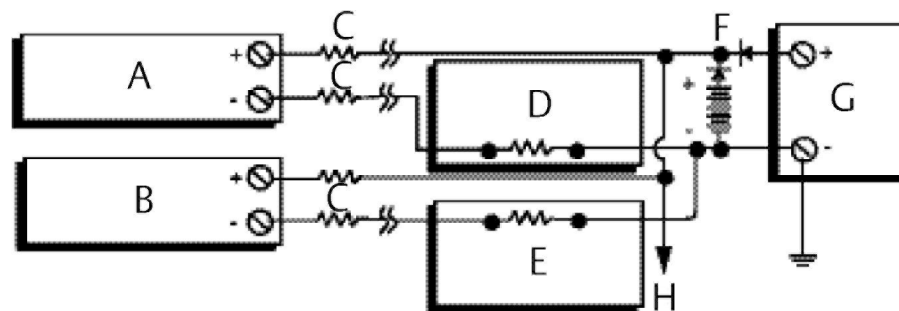

Between 250 Ω and 1100 Ω if no load resistor.

- A. Измерительный преобразователь 1
- B. Измерительный преобразователь 2
- C. $R_{\text{проводов}}$
- D. Считыватель или контроллер № 1
- E. Считыватель или контроллер № 2
- F. Резервная батарея
- G. Источник питания (пост. тока)
- H. К дополнительным измерительным преобразователям

2.8 Установка переключателей

2.8.1 Режим тревоги

Во время нормальной работы каждый измерительный преобразователь непрерывно контролирует свои параметры с помощью автоматической диагностической программы непрерывных проверок. Если обнаружен отказ входного датчика или неисправность электронных компонентов измерительного преобразователя, преобразователь выдает аварийный сигнал низкого или высокого уровня в зависимости от конфигурации режима тревоги. Соответствующие параметры для случаев выхода температуры датчика за пределы допустимого диапазона указаны ниже.

Стандартные уровни насыщения:

- 3,90 мА для нижней границы диапазона;
- 20,5 мА для верхней границы диапазона.

Уровни насыщения, соответствующие NAMUR:

- 3,80 мА для нижней границы диапазона;
- 20,5 мА для верхней границы диапазона.

Эти значения могут быть изменены заводом-изготовителем. Их также можно изменить с помощью полевого коммуникатора или программы AMS Device Manager. Более подробная информация о том, как изменить значения аварийных сигналов и уровней насыщения с помощью полевого коммуникатора, приведена в инструкции.

Прим.

При отказах микропроцессора всегда подается аварийный сигнал высокого уровня, независимо от настроек сигнала (высокого или низкого уровня).

Точное значение уровня выходного сигнала измерительного преобразователя в аварийном режиме зависит от его настроек: стандартные значения, пользовательские значения или режим совместимости с NAMUR.

2.9 Электрические подключения

Питание к преобразователю подводится через сигнальный провод. Используйте обычный медный провод достаточного размера, чтобы напряжение на клеммах питания передатчика не опускалось ниже 12,0 В пост. тока. Убедитесь, что окружающая среда в месте эксплуатации измерительного преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах. Всегда будьте предельно осторожны при контакте с проводами и клеммами.

При возникновении неисправности или ошибки монтажа датчика, установленного в составе высоковольтного оборудования, на выводах датчика и зажимах преобразователя может присутствовать смертельно опасное напряжение. Соблюдайте особые меры предосторожности при контакте с выводами и клеммами.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не подавайте высокое напряжение (например, линейное напряжение переменного тока) на клеммы измерительного преобразователя — это может привести к его повреждению. (Силовые клеммы датчика и преобразователя рассчитаны на напряжение до 42,4 В пост. тока.) Соблюдайте особую осторожность при контакте с выводами и клеммами.

Сведения о многоканальных установках см. в [Многоканальные установки](#). Измерительные преобразователи способны принимать входные данные от большого количества различных ТС и термопар. Описание способов подключения датчиков см. на [Рисунок 2-8](#).


Для подключения измерительного преобразователя выполните следующие действия.

Порядок действий



1. Снимите крышку клеммной колодки (если применимо).
2. Присоедините положительный вывод питания к клемме «+». Подключите отрицательный провод питания к клемме «-» (см. [Рисунок 2-7](#)). Соблюдайте особую осторожность при контакте с выводами и клеммами.
3. Затяните винты клемм.
4. Установите на место и закрепите крышку (если применимо). Для соответствия требованиям взрывобезопасности все крышки соединительных головок должны быть плотно закрыты.
5. Подайте напряжение (см. [Источник питания](#)).

Рисунок 2-7. Подключение проводки измерительного преобразователя Rosemount 248

Клеммы питания, связи и подключения датчиков

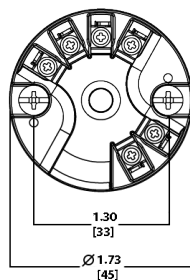

Подключение коммуникатора к контуру измерительного преобразователя

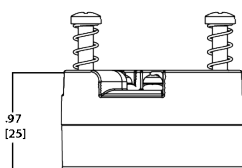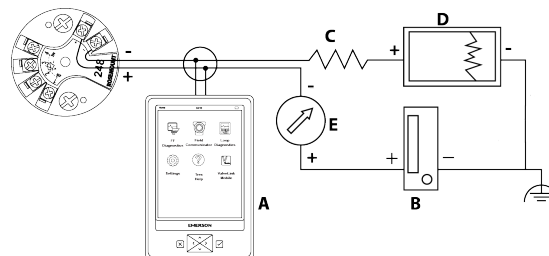

- A. Полевой коммуникатор
- B. Источник питания
- C. $250\text{ В} \leq R_L \leq 1\ 100\ \text{В}$
- D. Регистратор (необязательно)
- E. Амперметр (необязательно)

Прим.

Сигнальный контур можно заземлить в любой точке или оставить незаземленным.


Прим.

Полевой коммуникатор можно подключить к любой точке сигнального контура. Для обеспечения связи сопротивление сигнального контура должно быть в диапазоне от 250 до 1 100 Ом.

2.9.1 Подключения датчика

Преобразователь Rosemount 248 совместим с большим количеством типов термопар и ТС. Рисунок 2-8 показывает способ подключения первичного преобразователя (ПП) к клеммам ИП. Для обеспечения надежности соединения зафиксируйте провода датчика на соответствующих клеммах и затяните винты. Соблюдайте особую осторожность при контакте с выводами и клеммами.

Рисунок 2-8. Схемы подключения датчиков

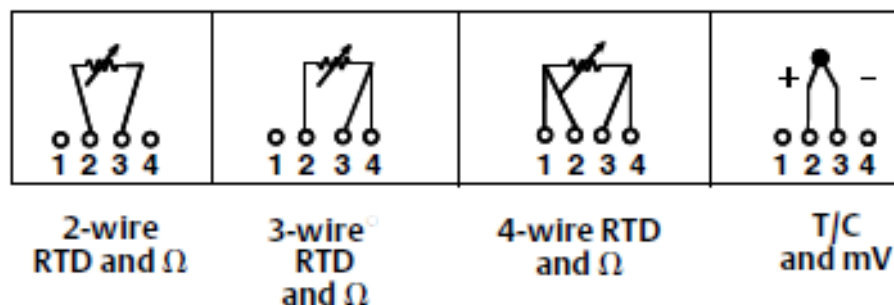

Термоэлектрические преобразователи (термопары) или милливольтовые сигналы

Термопара может подсоединяться непосредственно к измерительному преобразователю. В случае установки измерительного преобразователя удаленно от датчика следует использовать надлежащий удлинительный провод для термопар. Подключение милливольтовых источников сигнала осуществляется с помощью медных проводов. Протяженные соединения необходимо экранировать.

ТС или омические сигналы

Измерительные преобразователи способны принимать сигналы от различных типов ТС, включая 2-, 3- и 4-жильные. Если измерительный преобразователь установлен на удалении от 3- или 4-жильного ТС, то он будет работать в соответствии с заявленными характеристиками без перекалибровки при сопротивлении до 60 Ом на жилу (что эквивалентно 6 000 футов провода калибра 20 AWG). В этом случае провода между ТС и измерительным преобразователем должны быть экранированы. В 2-жильном ТС оба провода подключены последовательно с чувствительным элементом датчика, поэтому при длине более трех футов провода 20 AWG может появиться значительная погрешность (приблизительно 9,8436 °F/фут [0,05 °C/фут]). В случае более длинных прогонов следует подсоединить третий или четвертый провод, как описано выше.

Влияние сопротивления соединительных проводов ТС

При использовании 4-проводного ТС влияние сопротивления проводов на погрешность измерений исключается. 3-жильный датчик не может полностью исключить ошибку, связанную с сопротивлением проводов, так как дисбаланс по сопротивлению не компенсируется. При использовании проводников одинакового типа для всех трех проводов обеспечивается максимально возможная точность установки с 3-жильным ТС. Наибольшей погрешностью обладает 2-жильный датчик, потому что сопротивление проводов непосредственно суммируется с сопротивлением самого датчика. Дополнительная погрешность 2- и 3-жильных ТС обусловлена зависимостью сопротивления выводов от колебаний температуры окружающей среды. Примеры, приведенные в Таблица 2-1, помогают количественно оценить эти ошибки.

Таблица 2-1. Примеры приблизительной оценки основной погрешности

Подключаемый ПП	Приблизительная основная погрешность
4-проводной ТС	Нет (независимо от сопротивления проводов)

Таблица 2-1. Примеры приблизительной оценки основной погрешности (продолжение)

Подключаемый ПП	Приблизительная основная погрешность
3-проводной ТС	± 1,0 Ω от показаний на один Ом несбалансированного сопротивления проводов (несбалансированное сопротивление проводов = максимальный дисбаланс между любыми двумя выводами)
2-проводной ТС	1,0 Ω при считывании на один Ом сопротивления провода

Примеры приближенного расчета влияния сопротивления проводников

Дано указанное ниже.

Общая длина кабеля	150 м
Небаланс проводников при 20 °C	0,5 Ω
Сопротивление/длина (18 AWG Cu)	0,025 Ω/м °C
Температурный коэффициент Cu (α _{Cu}):	0,039 Ω/Ω °C
Температурный коэффициент Pt (α _{Pt}):	0,00385 Ω/Ω °C
Изменение температуры окружающей среды (ΔT _{amb})	25 °C
Сопротивление ТС при 0 °C (R ₀):	100 Ω (для Pt 100 ТС)

- 4-жильный ТС Pt 100: влияние сопротивления проводников отсутствует.
- 3-жильный ТС Pt 100:

$$\text{Basic Error} = \frac{\text{Imbalance of Lead Wires}}{(\alpha_{Pt} \times R_0)}$$

$$\text{Error due to amb. temp. variation} = \frac{(\alpha_{Cu}) \times (\Delta T_{amb}) \times (\text{Imbalance of Lead Wires})}{(\alpha_{Pt}) \times (R_0)}$$

Небаланс проводника, видимый измерительным преобразователем = 0,5 Ω

$$\text{Basic error} = \frac{0.5 \Omega}{(0.00385 \Omega / \Omega \text{ } ^\circ\text{C}) \times (100 \Omega)} = 1.3 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Error due to amb. temp. var. of ± 25 °C

$$= \frac{(0.0039 \Omega / \Omega \text{ } ^\circ\text{C}) \times (25 \text{ } ^\circ\text{C}) \times (0.5 \Omega)}{(0.00385 \Omega / \Omega \text{ } ^\circ\text{C}) \times (100 \Omega)} = \pm 0.13 \text{ } ^\circ\text{C}$$

- 2-жильный ТС Pt 100:

$$\text{Basic Error} = \frac{\text{Lead Wire Resistance}}{(\alpha_{Pt} \times R_0)}$$

$$\text{Error due to amb. temp. variation} = \frac{(\alpha_{Cu}) \times (\Delta T_{amb}) \times (\text{Lead Wire Resistance})}{(\alpha_{Pt}) \times (R_0)}$$

Сопротивление проводника, видимое измерительным преобразователем = $150 \text{ м} \times 2 \text{ провода} \times 0,025 \text{ } \Omega/\text{м} = 7,5 \text{ } \Omega$

$$\text{Basic error} = \frac{7.5 \text{ } \Omega}{(0.00385 \text{ } \Omega / \Omega \text{ } ^\circ\text{C}) \times (100 \text{ } \Omega)} = 19.5 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Error due to amb. temp. var. of $\pm 25 \text{ } ^\circ\text{C}$

$$= \frac{(0.0039 \text{ } \Omega / \Omega \text{ } ^\circ\text{C}) \times (25 \text{ } ^\circ\text{C}) \times (7.5 \text{ } \Omega)}{(0.00385 \text{ } \Omega / \Omega \text{ } ^\circ\text{C}) \times (100 \text{ } \Omega)} = \pm 1.9 \text{ } ^\circ\text{C}$$


2.10 Источник питания

Для связи с измерительным преобразователем требуется источник питания с напряжением не менее 18,1 В пост. тока. Напряжение, подаваемое на измерительный преобразователь, не должно падать ниже уровня срабатывания отключения (см. [Рисунок 2-9](#)). Падение напряжения ниже этого уровня во время настройки измерительного преобразователя может привести к прерыванию процесса его настройки.

Источник постоянного тока должен обеспечить питание измерительного преобразователя с пульсацией напряжения не более 2 %. Общее сопротивление нагрузки складывается из сопротивления сигнальных проводов и сопротивлений нагрузок контроллера, индикатора и других узлов оборудования в контуре. Если используется барьер искробезопасности, его сопротивление также учитывается в общей нагрузке.

Рисунок 2-9. Пределы нагрузки

$$\text{Maximum load} = 40.8 \times (\text{Supply voltage} - 12.0)$$

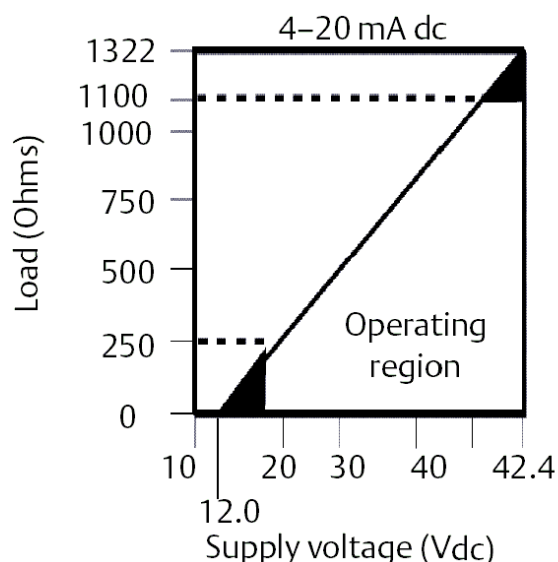

2.10.1 Колебания/скачки напряжения

Измерительный преобразователь способен выдерживать кратковременные токи переходных процессов, возникающих при статических разрядах, а

также токи возбуждения при переходных процессах переключения. Однако высокоэнергетические переходные процессы, в частности возбуждаемые в проводах ударами молнии поблизости, сваркой, тяжелым электрическим оборудованием или коммутационной аппаратурой, могут повредить и преобразователь, и датчик.

2.10.2 Заземление измерительного преобразователя

Измерительный преобразователь можно эксплуатировать как с заземлением сигнального контура, так и без заземления (с плавающим заземлением). Однако дополнительные шумы, свойственные системам с «плавающим» заземлением, могут оказать влияние на считывающие устройства многих типов. Если сигнал окажется зашумленным или ошибочным, проблему можно устранить, выполнив одноточечное заземление сигнальной токовой петли. Лучшим местом для заземления петли является отрицательная клемма источника питания. Заземление контура в нескольких точках выполнять не следует.

Измерительный преобразователь электрически изолирован для токов до среднеквадратичного значения 500 В переменного тока (707 В постоянного тока). Таким образом, входную цепь следует также заземлить в любой точке — но только в одной. При использовании заземленной термопары в качестве этой точки выступает заземленная спайка.

Прим.

Не следует заземлять с обоих концов сигнальный провод.


Незаземленная (изолированная) термопара, милливольтовые сигналы или термосопротивления/ омические сигналы

Каждая технологическая установка характеризуется собственными требованиями к заземлению. Используйте варианты заземления, рекомендованные заводом-изготовителем для конкретного типа датчика, или начните с варианта 1 (наиболее распространенного).

Заземление измерительного преобразователя (вариант 1)

Порядок действий

1. Подсоедините экран первичного преобразователя к корпусу измерительного преобразователя (только если корпус заземлен).
2. Убедитесь, что экран датчика электрически изолирован от окружающих устройств, которые могут быть заземлены.
3. Заземлите экранирование сигнальных проводов со стороны источника питания.

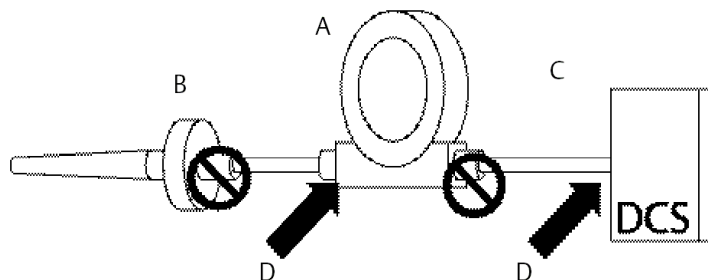


- A. Измерительный преобразователь
- B. Провода первичного преобразователя
- C. Хост-система PCY
- D. Точка заземления экрана

Заземление измерительного преобразователя (вариант 2 для незаземленного корпуса)

Порядок действий

1. Соедините экран сигнальных проводов с экраном проводов первичного преобразователя.
2. Убедитесь, что оба экрана надежно соединены друг с другом и электрически изолированы от корпуса измерительного преобразователя.
3. Заземлите защитный экран только со стороны источника питания.
4. Убедитесь, что экран проводов датчика электрически изолирован от окружающих устройств.

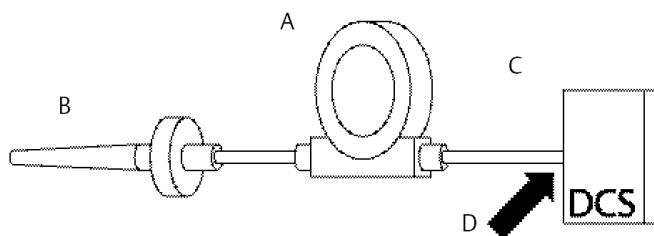

Соедините вместе экраны, электрически изолированные от измерительного преобразователя.


- A. Измерительный преобразователь
- B. Провода первичного преобразователя
- C. Хост-система PCY
- D. Точка заземления экрана

Заземление измерительного преобразователя (вариант 3)

Порядок действий

1. По возможности заземлите экран кабеля первичного преобразователя возле него.

2. Проследите, чтобы экраны проводов датчика и сигнальных линий были электрически изолированы от корпуса измерительного преобразователя.
3. Не подключайте экран сигнальной линии к экрану проводки датчика.
4. Заземлите экранирование сигнальных линий со стороны источника питания.

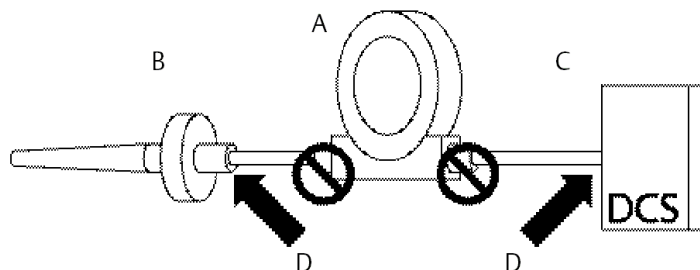


- A. Измерительный преобразователь
- B. Провода первичного преобразователя
- C. Хост-система PCУ
- D. Точка заземления экрана

Заземление измерительного преобразователя (вариант 4: термопары)

Порядок действий

1. Заземлите экран проводов первичного преобразователя на нем самом.
2. Проследите, чтобы экраны проводов датчика и сигнальных линий были электрически изолированы от корпуса измерительного преобразователя.
3. Не подключайте экран сигнальной линии к экрану проводки датчика.
4. Заземлите экранирование сигнальных линий со стороны источника питания.

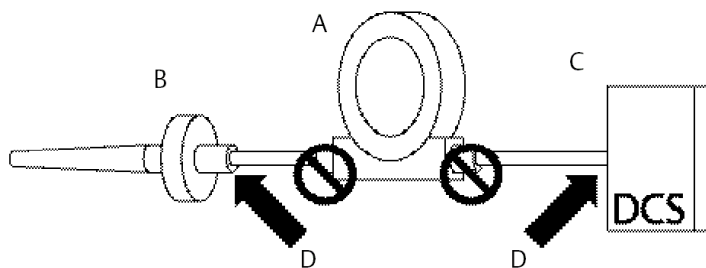

- A. Измерительный преобразователь*
B. Провода первичного преобразователя
C. Хост-система PCS
D. Точка заземления экрана

3 Конфигурация

3.1 Правила техники безопасности

Инструкции и процедуры, изложенные в этом разделе, могут потребовать специальных мер предосторожности для обеспечения безопасности персонала, выполняющего работу. Информация, относящаяся к потенциальным проблемам безопасности, обозначается предупредительным знаком (⚠). Перед выполнением операций, которым предшествует этот символ, соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих указаний по установке может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Взрывы могут привести к смертельному исходу или серьезным травмам.

Не снимайте крышки корпуса во взрывоопасной среде, если цепь находится под напряжением.

Перед подключением портативного коммуникатора во взрывоопасной внешней среде убедитесь, что все приборы установлены в соответствии с правилами искро- и взрывобезопасного электромонтажа на месте эксплуатации.

Убедитесь, что окружающая среда в месте эксплуатации преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах.

Для соответствия требованиям взрывобезопасности все крышки соединительных головок должны быть плотно закрыты.

Утечки технологической среды могут привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Не снимайте защитную гильзу во время работы.

Перед подачей давления установите и затяните защитные гильзы и датчики.

Поражение электрическим током может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Соблюдайте особые меры предосторожности при контакте с выводами и клеммами.

3.2 Ввод в эксплуатацию

Перед началом эксплуатации в измерительном преобразователе температуры Rosemount™ 248 должны быть настроены определенные основные переменные. Во многих случаях все эти переменные настраиваются изготовителем. Настройка измерительного преобразователя необходима только в двух случаях: если он не был настроен на заводе либо если нужно изменить параметры переменных.

Ввод в эксплуатацию состоит из тестирования измерительного преобразователя и проверки данных его конфигурации. Преобразователь Rosemount 248 можно ввести в эксплуатацию до (в автономном режиме) или после (в оперативном режиме) установки. При настройке в оперативном режиме измерительный

преобразователь подключается к полевому коммуникатору. Параметры настройки вводятся в рабочий регистр коммуникатора и затем передаются непосредственно в измерительный преобразователь. Настройка в автономном режиме состоит из сохранения данных настройки в полевом коммуникаторе в течение периода, пока он не подключен к измерительному преобразователю. Загруженные в коммуникатор данные хранятся в энергонезависимой памяти, поэтому их можно в любой момент перенести в измерительный преобразователь. Ввод измерительного преобразователя в эксплуатацию на стенде с использованием полевого коммуникатора или программного обеспечения AMS Suite: Intelligent Device Manager позволяет удостовериться в работоспособности всех компонентов измерительного преобразователя.

Для подготовки измерительного преобразователя на стенде к вводу в эксплуатацию подсоедините его к полевому коммуникатору или к ПО AMS Device Manager, как показано на [Рисунок 2-7](#) и [Рисунок 2-8](#). Перед подсоединением коммуникатора или AMS во взрывоопасной атмосфере убедитесь, что приборы в контуре установлены в соответствии с правилами соблюдения искробезопасности и защиты от воспламенения для внешней проводки. Подключите выходы полевого коммуникатора или AMS Device Manager к любой конечной точке сигнального контура. Подключите коммуникационные провода к контактам COMM на клеммной колодке. Не подключайте каких-либо проводов к клеммам TEST. По завершении описанной выше процедуры необходимо надлежащим образом установить перемычки измерительного преобразователя во избежание его повреждения технологической средой на предприятии.

3.2.1 Перевод контура в режим ручного управления

При отправке или запросе данных, которые могут нарушить работу контура или изменить выходной сигнал измерительного преобразователя, переведите технологический контур в ручной режим управления. Полевой коммуникатор подскажет о необходимости перейти в режим ручного управления. Подтверждение приема этого сообщения не переводит контур в режим ручного управления. Перевод в режим ручного управления — это отдельная операция.

3.3 Диспетчер устройств AMS Device Manager

Одним из ключевых преимуществ интеллектуальных устройств является простота настройки. При использовании пакета AMS Device Manager измерительный преобразователь Rosemount 248 легко настраивается и обеспечивает своевременную и точную подачу предупредительных или аварийных сигналов. В системе используется цветовая индикация состояния измерительного преобразователя, а также любых изменений, которые необходимо выполнить или записать в измерительный преобразователь.

- Серое окно: указывает, что информация записана в память измерительного преобразователя.
- Желтое окно: в программное обеспечение внесены изменения, но они еще не переданы в измерительный преобразователь.
- Зеленое окно: все внесенные только что изменения записаны в память измерительного преобразователя.
- Красное окно: указывает на наличие предупредительного или аварийного сигнала, требующего немедленного вмешательства.

3.3.1 Применение изменений, внесенных с помощью AMS Device Manager

Порядок действий

1. Щелкните правой кнопкой на значке устройства и выберите в меню **Configuration Properties (Параметры конфигурации)**.
2. В нижней части открывшегося окна нажмите кнопку **Apply (Применить)**.
3. В открывшемся окне Apply Parameter Modification (Применить изменения параметров) введите необходимую информацию и нажмите кнопку **ОК**.
4. Прочитав предупреждение, нажмите кнопку **ОК**.

3.4 Полевой коммуникатор


Полевой коммуникатор позволяет обмениваться информацией с измерительным преобразователем из диспетчерской, в месте расположения измерительного прибора или в любой другой точке подключения в контуре. Для облегчения связи подключите полевой коммуникатор параллельно измерительному преобразователю, как показано на [Рисунок 2-7](#). Используйте неполяризованные соединительные порты контура на задней панели полевого коммуникатора. Не подключайте кабели к последовательному порту или разъему никель-кадмиевого зарядного устройства во взрывоопасной атмосфере. Чтобы использовать полевой коммуникатор во взрывоопасной атмосфере, приборы в контуре должны быть установлены в соответствии с правилами соблюдения искробезопасности и защиты от воспламенения для внешней проводки.

При использовании полевого коммуникатора любое вносимое в конфигурацию изменение необходимо передать в измерительный преобразователь с помощью кнопки Send (Отправить) (F2).


Более подробную информацию о полевом коммуникаторе см. в [Руководстве по эксплуатации полевого коммуникатора](#).

3.4.1 Структура меню HART® 5

Пункты, выделенные жирным шрифтом, указывают, что выбор предоставляет другие параметры. Для облегчения работы калибровку и изменение некоторых настроек, в частности типа первичного преобразователя, количества проводов и диапазона значений, можно выполнить из нескольких пунктов меню.

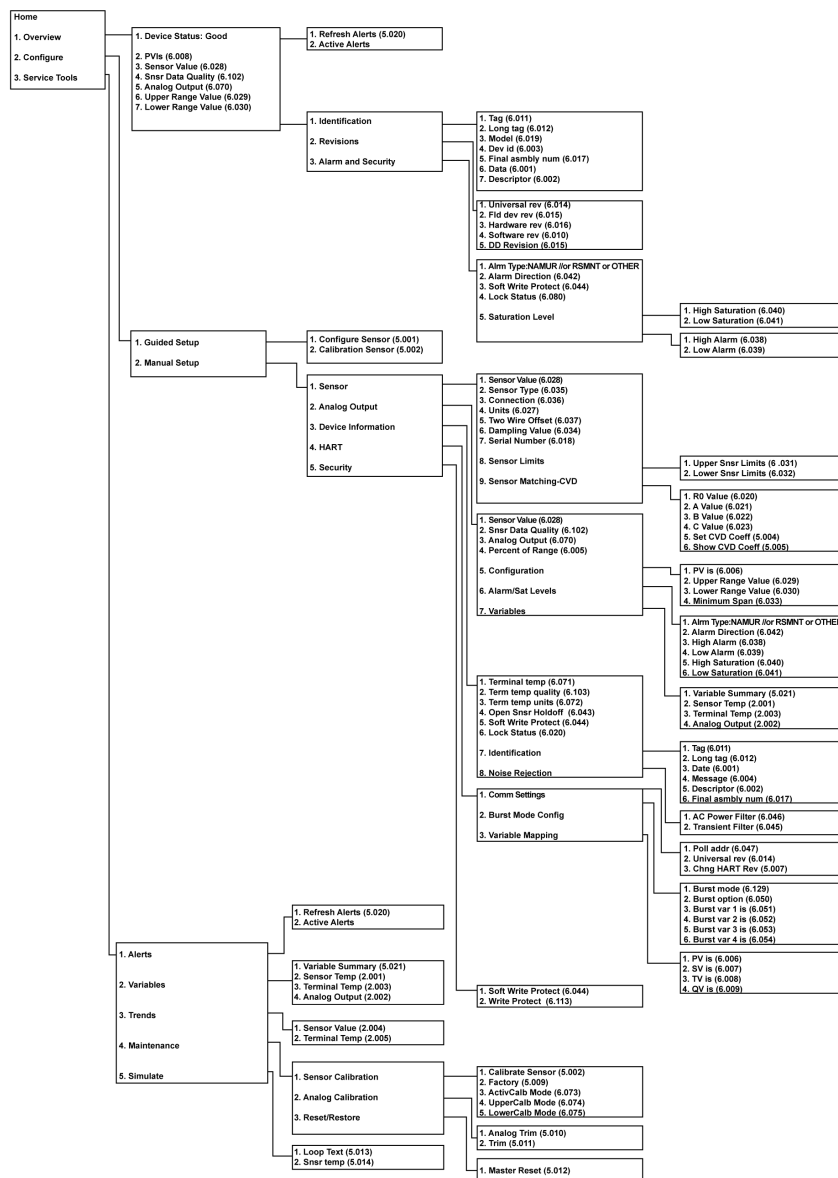

3.4.2 Структура меню HART® 7

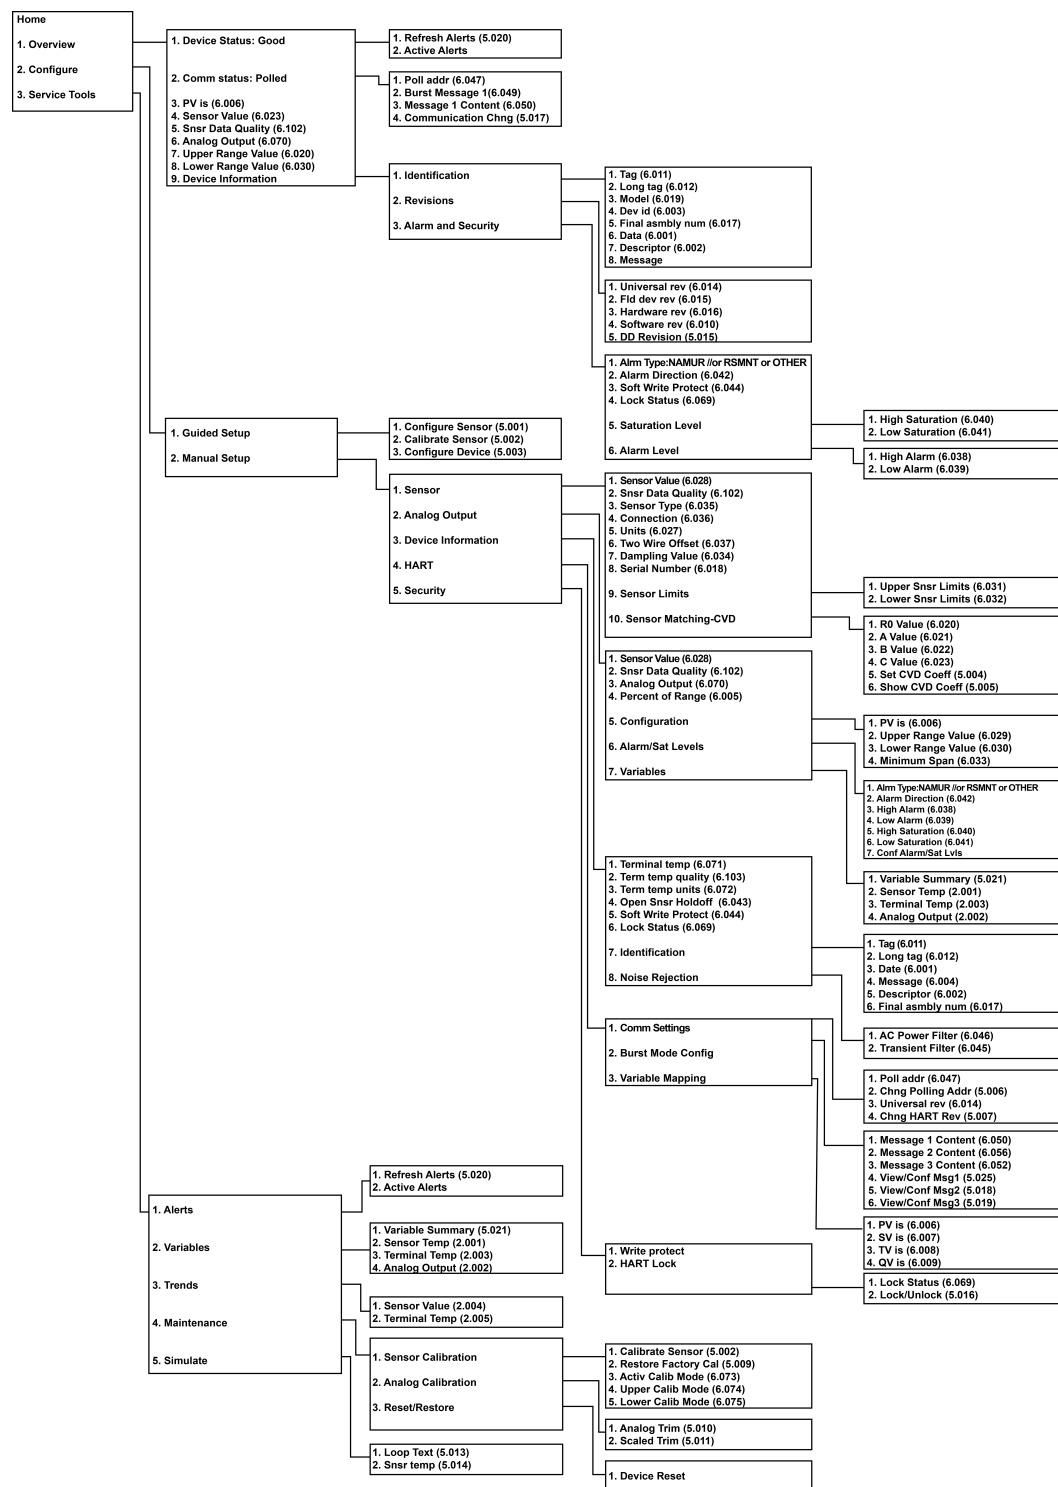

3.4.3 Проверка конфигурации

Перед тем как начать работу с измерительным преобразователем в реальных рабочих условиях, внимательно проверьте все параметры конфигурации, заданные на заводе, на предмет соответствия условиям применения.

При активации функции просмотра прокрутите список данных конфигурации и проверьте каждую переменную процесса. Если в конфигурацию измерительного преобразователя необходимо внести изменения, см. [Конфигурация преобразователя](#) ниже.

3.4.4 Проверка выходного сигнала

Прежде чем выполнять другие операции с измерительным преобразователем Rosemount™ 248 в рабочем режиме, просмотрите выходные цифровые параметры, чтобы убедиться в надлежащем функционировании измерительного преобразователя.

В меню Process Variables (Технологические параметры) отображаются постоянно обновляемые переменные процесса, включая температуру датчика, процент диапазона, аналоговый выходной сигнал и температуру клемм. Первичная переменная представляет собой аналоговый сигнал 4–20 мА. Вторичной переменной является температура клемм преобразователя.

3.4.5 Конфигурация преобразователя

Для работы измерительного преобразователя необходимо задать определенные базовые переменные. Во многих случаях все эти переменные настраиваются еще на заводе. Настройка измерительного преобразователя необходима только в двух случаях: если он не был настроен на заводе либо если нужно изменить параметры переменных.

Сопоставление переменных

В меню Variable Mapping (Сопоставление переменных) отображается последовательность технологических переменных. При работе с измерительным преобразователем Rosemount 248 данные настройки можно изменить, используя пункт 5 Variable Re-Map (Переопределение переменных). Когда появляется экран «Select PV» (Выбрать первичную переменную), здесь необходимо выбрать «Snsr 1» (Сенсор 1). Для каждой переменной можно выбрать одно из следующих значений: «Датчик 1», «Температура клемм» или «Не используется». Первичная переменная представляет собой аналоговый сигнал 4–20 мА.

Выбор типа первичного преобразователя

Команда **Connections (Соединения)** позволяет выбрать тип подключаемого датчика и количество проводников, которые используются для его подключения. Выберите один из следующих вариантов:

- 2-, 3- или 4-проводные ТС Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1 000: $\alpha = 0,00385 \Omega/^{\circ}\text{C}$
- 2-, 3- или 4-проводные ТС Pt 100, Pt 200 (только HART 7): $\alpha = 0,003916 \Omega/^{\circ}\text{C}$
- 2-, 3- или 4-проводные никелевые ТС Ni 120;
- 2-, 3-, 4-проводные ТС Cu 10;
- термопары типов IEC/NIST/DIN B, E, J, K, R, S, T;
- термоэлектрические преобразователи типов DIN L, U;

- термоэлектрические преобразователи типа ASTM W5Re/W26Re;
- от -10 до 100 милливольт;
- 2-, 3- и 4-жильные, 0–2 000 Ом.

В компании Emerson можно заказать любое устройство из представленного ассортимента датчиков температуры, защитных гильз, а также соответствующие крепежные элементы.

Установка выходных единиц измерения

Команда **Set Output Unit (Задать единицы измерения выходных значений)** позволяет задать нужные единицы измерения первичной переменной. Вывод информации измерительного преобразователя возможен с использованием следующих технических единиц:

- градусы Цельсия;
- градусы Фаренгейта;
- градусы Ренкина;
- градусы Кельвина;
- ом;
- милливольт.

Фильтр 50/60 Гц

Команда **50/60 Hz Filter (Фильтр 50/60 Гц)** активирует электронный фильтр измерительного преобразователя, позволяющий блокировать помехи, наводимые частотой электропитания промышленного объекта.

Температура на клеммах

Команда **Terminal Temp (Температура на клеммах)** задает единицы измерения, в которых отображается температура на клеммах измерительного преобразователя.

Демпфирование первичной переменной (PV)

Команда **PV Damp (Демпфирование переменной процесса)** изменяет время отклика измерительного преобразователя и обеспечивает плавное изменение показаний на выходе, колебание которых вызвано быстрыми изменениями на входе. Определите настройку демпфирования с учетом необходимого времени отклика, стабильности сигнала и других требований к динамике контура системы. По умолчанию задано значение 5,0 секунды, которое можно изменить на любую величину в диапазоне от 0 до 32 секунд.

Выбранное значение влияет на время отклика измерительного преобразователя. Когда установлено значение ноль (что означает отключение), функция демпфирования отключается, и выходной сигнал датчика реагирует на изменения на входе так быстро, как позволяет алгоритм датчика с прерывистым циклом (см. описание алгоритма датчика с прерывистым циклом в [Пороговое значение промежуточного состояния](#)). Увеличение значения демпфирования увеличивает время отклика преобразователя.

При включенном демпфировании преобразователь выводит выходные значения в соответствии со следующим выражением.

Значение демпфирования =

$$P + (N - P) \times \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right)$$


P = previous damped value
 N = new sensor value
 T = damping time constant
 U = update rate

При указанном значении постоянной времени демпфирования величина на выходе измерительного преобразователя составляет 63 % от изменения входных данных и продолжает приближаться к входным значениям согласно приведенной выше формуле демпфирования.

За время, равное одной постоянной времени демпфирования, вслед за изменением шага входа датчика выходной сигнал датчика достигнет уровня 63,2 % от этого изменения. Выходное значение продолжает приближаться к величине входного сигнала согласно приведенному выше уравнению.

Например, если, как показано на [Рисунок 3-1](#), происходит пошаговое изменение температуры со 100 до 110 градусов, а продолжительность демпфирования задана равной 5,0 секунды, то измерительный преобразователь рассчитывает и выводит новое значение с помощью уравнения демпфирования. При демпфировании в 5,0 секунды датчик выдает 106,3 градуса, или 63,2 % от изменения входного сигнала. При этом выходной сигнал продолжает приближаться к значениям на кривой входного сигнала в соответствии с приведенным выше уравнением.

Рисунок 3-1. Изменение входного сигнала по отношению к изменению выходного сигнала с установкой демпфирования на пять секунд

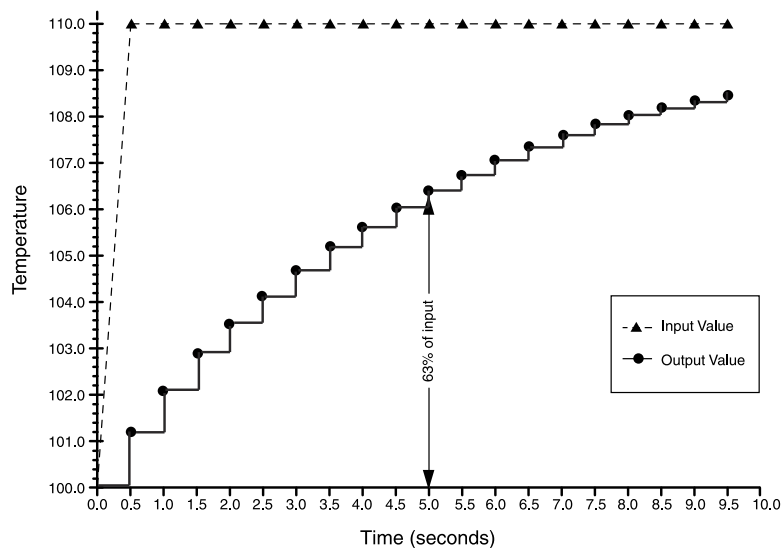

Смещение 2-проводного ТС

Команда 2-Wire RTD Offset (Компенсация сопротивления при 2-проводной схеме подключения ТС) дает пользователю возможность ввести измеренное значение сопротивления проводников, что, в свою очередь, позволяет измерительному преобразователю скорректировать измерения температуры путем введения поправки на это сопротивление. Без поправки на сопротивление проводов в ТС измерения температуры с помощью приборов, подключенных по 2-проводной схеме, зачастую бывают неточными. Дополнительную информацию см. в разделе [ТС или омические сигналы](#).

Чтобы использовать эту функцию, выполните следующие действия.

Порядок действий

1. Измерьте сопротивление обоих проводников ТС после установки 2-проводного ТС и измерительного преобразователя Rosemount 248.
2. На экране HOME (Главный) выберите **1 Device Setup (Настройка устройства), 3 Configuration (Настройка), 2 Sensor Configuration (Настройка датчика), 1 Sensor 1 (Датчик 1), 2 Snsr 1 Setup (Настройка датчика 1)** и **1 2-Wire Offset (Компенсация сопротивления 2-проводной цепи)**.
3. Введите общее измеренное сопротивление двух выводов ТС в поле 2-Wire Offset (Компенсация сопротивления 2-проводной цепи). Для обеспечения правильной коррекции значение сопротивления необходимо ввести как отрицательное (-). После этого измерительный преобразователь введет поправку измерения температуры, скорректировав на ошибку, вызванную сопротивлением проводов.

3.4.6 Информационные переменные

Доступ к информационным переменным преобразователя в интерактивном режиме осуществляется с помощью полевого коммуникатора или другого подходящего устройства обмена информацией. Ниже приводится список переменных информационного типа для измерительного преобразователя, в который входят идентификаторы устройств, заданные на заводе конфигурационные переменные и другая информация. В список также включены описания всех переменных и пояснения касательно предназначения этих переменных.

Тег

Переменная **Tag (Тег)** — это самый простой способ идентифицировать и отличать измерительные преобразователи в контуре с несколькими преобразователями. Используйте его для электронной маркировки измерительных преобразователей в соответствии с требованиями сферы применения. Заданный тег отображается автоматически, когда коммуникатор на основе HART устанавливает связь с измерительным преобразователем при включении питания. Тег может иметь длину до восьми символов и не влияет на показания первичной переменной измерительного преобразователя.

Длинный тег

Длинный тег аналогичен обычному. Длинный тег отличается тем, что он может иметь длину до 32 знаков вместо 8 знаков, как в обычном теге.

Дата

Команда **Date (Дата)** — это определяемая пользователем переменная, которая предоставляет место для сохранения даты последней редакции информации о конфигурации. Переменная никак не влияет на работу измерительного преобразователя или полевого коммуникатора.

Дескриптор

Переменная **Descriptor (Дескриптор)** предоставляет более длинную определяемую пользователем электронную метку для более точной идентификации измерительного преобразователя, чем та, которую позволяет использовать переменная Tag (Тег). Дескриптор может состоять максимум из 16 знаков и не влияет на работу измерительного преобразователя или полевого коммуникатора.

Сообщение

Переменная **Message (Сообщение)** представляет собой самые конкретные определенные пользователем средства идентификации отдельных измерительных преобразователей в контуре с несколькими преобразователями. Она может содержать до 32 символов информации и сохраняется вместе с другими данными конфигурации. Переменная Message (Сообщение) не оказывает влияния на работу преобразователя или полевого коммуникатора.

Серийный номер первичного преобразователя

Переменная **Sensor S/N (Серийный номер датчика)** предоставляет место для записи серийного номера подключенного датчика. Это полезно для идентификации датчиков и отслеживания информации об их калибровке.

3.4.7 Диагностика и обслуживание

Проверка устройства

Команда **Test Device (Проверка устройства)** запускает более обширную процедуру диагностики, чем процедура, периодически выполняемая измерительным преобразователем. Меню **Test Device (Проверка устройства)** содержит следующие пункты.

- **Loop test (Тестирование контура)** позволяет проверить характеристики выхода измерительного преобразователя, целостность контура и работу записывающих и прочих устройств, установленных в контуре. Дополнительные сведения см. в [Тестирование контура](#) ниже.
- **Self Test (Самодиагностика)** инициирует процедуру самодиагностики измерительного преобразователя. При наличии проблем отображаются коды ошибок.
- **Master Reset (Общий сброс)** инициирует перезагрузку и тестирование измерительного преобразователя. Действие этой функции аналогично кратковременному отключению питания измерительного преобразователя. После общего сброса данные конфигурации остаются неизменными.
- Перечень ошибок содержится в списке **Status (Статус)**. On (Включено) указывает на наличие проблем, Off (Выключено) — на их отсутствие.

Тестирование контура

По команде **Loop Test (Тестирование контура)** проверяются выходные сигналы преобразователя, целостность контура и работа всех записывающих и прочих устройств в контуре. Порядок запуска тестирования контура следующий.

Порядок действий

1. Подключите эталонный измерительный прибор к измерительному преобразователю. Для этого подключите питание измерительного преобразователя на измерительный прибор через параллельное соединение в любой точке контура.
2. Перед выполнением теста контура на экране Home (Главный) выберите **1 Device Setup (Настройка устройства)**, **2 Diag/Serv (Диагностика/сервис)**, **1 Test Device (Тестирование устройства)**, **1 Loop Test (Тестирование контура)**.
3. Выберите дискретный уровень выходного сигнала измерительного преобразователя в миллиамперах. В меню Choose analog output

(Выбрать аналоговый выход) выберите пункт **1 4mA, 2 20mA** или выберите **3 other (Прочее)** и вручную введите нужное значение в диапазоне от 4 до 20 мА.

4. Проверьте, показывает ли амперметр, установленный в контрольной цепи, заданное значение выходного сигнала. Если показания не совпадают, то это значит, что либо измерительному преобразователю требуется настройка выходного сигнала, либо амперметр неисправен.

После завершения процедуры проверки дисплей возвращается к окну тестирования контура, в котором можно выбрать другое выходное значение.

Общий сброс

Команда Master Reset (Общий сброс) позволяет перезагрузить электронные компоненты устройства, не выключая его. Эта команда не возвращает измерительный преобразователь к первоначальной заводской конфигурации.

Режим активного калибратора

Команда Active Calibrator Mode (Режим активного калибратора) включает или отключает функцию пульсирующего измерительного тока. В стандартном режиме измерительный преобразователь работает с пульсирующим током, что обеспечивает правильное выполнение функций диагностики датчика, например определение размыкания датчика и компенсацию EMF (электромагнитного поля). Некоторое калибровочное оборудование требует постоянного тока для правильной работы. После включения режима активного калибратора измерительный преобразователь прекращает отправлять на датчик пульсирующий ток, подавая вместо него постоянный. Отключение режима активного калибратора возвращает преобразователь в нормальное рабочее состояние, в котором он посылает пульсирующий ток на датчик, обеспечивая работу функций его диагностики.

Режим активного калибратора является энергозависимым и автоматически отключается при периодическом включении и выключении питания или выполнении общей перезагрузки с помощью полевого коммуникатора.

Прим.

Режим активного калибратора должен быть отключен перед тем, как измерительный преобразователь будет снова включен в технологический процесс, чтобы обеспечить доступность всех диагностических возможностей Rosemount 248. Отключение или включение режима активного калибратора не приведет к изменению значений подстройки датчика, сохраненных в измерительном преобразователе.

Состояние датчика

Команда **Signal Condition (Состояние сигнала)** позволяет просматривать или изменять значения нижнего и верхнего диапазона основной переменной, процент от диапазона датчика и демпфирование датчика.

Защита от записи

Команда **Write Protect (Защита от записи)** защищает данные конфигурации измерительного преобразователя от случайных или необоснованных изменений. Для включения функции защиты от записи выполните указанные ниже действия.

Порядок действий

1. На экране *HOME (Главный)* выберите **1 Device Setup (Настройка устройства), 2 Diag/Service (Диагностика/сервис), 3 Write Protect (Защита от записи)**.
2. Нажмите **Enable WP (Включить защиту от записи)**.

Прим.

Чтобы отключить защиту от записи на преобразователе Rosemount 248, повторите процедуру, только вместо **Enable WP (Включить защиту от записи)** выберите **Disable WP (Отключить защиту от записи)**.

Выходной сигнал HART

Команда **HART Output (Выходной сигнал HART)** позволяет пользователю изменить многоточечный адрес, инициировать пакетный режим или вносить изменения в варианты пакетного режима.

Alarm/Saturation (Аварийная сигнализация / насыщение)

Команда Alarm/Saturation (Аварийная сигнализация и насыщение) позволяет просмотреть и изменить значения срабатывания аварийных сигналов высокого и низкого уровня, а также значения насыщения. Чтобы изменить значения аварийного сигнала и значения насыщения, выберите соответствующее значение: 2 Low Alarm (Аварийный сигнал о низком уровне), 3 High Alarm (Аварийный сигнал о высоком уровне), 4 Low Sat. (Сигнал о низкой насыщенности) или 5 High Sat (Сигнал о высокой насыщенности), затем введите требуемое новое значение, которое должно соответствовать руководству.

- Значение срабатывания аварийного сигнала низкого уровня должно быть в диапазоне от 3,50 до 3,75 мА.
- Значение срабатывания аварийного сигнала высокого уровня должно быть в диапазоне от 21,0 до 23,0 мА.
- Значение сигнала низкого насыщения должно быть в диапазоне между значением аварийного сигнала низкого уровня плюс 0,1 мА и 3,9 мА (минимум 3,7 мА).

Пример. Значение аварийного сигнала низкого уровня равно 3,7 мА. Таким образом, значение сигнала низкого насыщения S должно быть $3,8 \leq S \leq 3,9$ мА.

- Значение сигнала высокого уровня насыщения должно быть в диапазоне от 20,5 мА до 20,9 мА.

Информацию о режиме тревоги см. в [Режим тревоги](#).

Перенастройка диапазона

Перенастройка устанавливает границы диапазона измерений в соответствии с предельными расчетными величинами и тем самым максимально расширяет рабочие характеристики измерительного преобразователя, который работает наиболее точно при температуре в пределах номинальных значений для выбранной сферы применения.

Значения диапазона PV

Команды **PV URV (Верхний предел измерений первичной переменной)** и **PV LRV (Нижний предел измерений первичной переменной)** из меню PV Range Values (Значения диапазона первичной переменной) дают пользователю возможность задавать значения верхней и нижней границ диапазона с помощью предельных величин ожидаемых результатов измерений. Диапазон ожидаемых показаний определяется нижним пределом измерений (НПИ) и верхним пределом измерений (ВПИ). Другими словами, можно устанавливать значения границ диапазона датчика каждый раз, когда это продиктовано изменением технологического процесса. В окне PV Range Values (Значения диапазона технологических переменных) выберите 1 PV

LRV, чтобы изменить нижнее значение диапазона, и 2 PV URV, чтобы изменить верхнее значение диапазона.

Прим.

Функции перенастройки не следует путать с функциями подстройки. Несмотря на то что команда перенастройки согласует входной сигнал датчика с выходным сигналом 4–20 мА, как и при обычной калибровке, это не влияет на интерпретацию измерительным преобразователем входного сигнала.

Обнаружение промежуточного состояния первичного преобразователя (расширенная функция)

Данная функция предназначена для защиты от передачи неверных показаний температуры процесса, вызванных промежуточным разомкнутым состоянием датчика (**intermittent [промежуточным]** состоянием считается размыкание датчика, длящееся менее одного периода обновления). По умолчанию преобразователь поставляется с функцией обнаружения промежуточного состояния датчика в состоянии ON (ВКЛЮЧЕНО) и пороговым значением, равным 0,2 % диапазона датчика. Функцию обнаружения промежуточного состояния можно переключить в состояние ON (ВКЛЮЧЕНО) или OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). Пороговое значение можно изменить на любую величину от 0 до 100 % от предельных величин датчика, используя полевой коммутатор.

Поведение измерительного преобразователя с включенной функцией определения промежуточного состояния первичного преобразователя

Когда функция обнаружения промежуточного состояния датчика ON (ВКЛЮЧЕНО), измерительный преобразователь может исключить выходной импульс, вызванный промежуточным разомкнутым состоянием цепи датчика. Изменения температуры технологического процесса (ΔT) в рамках пороговых значений, как правило, отслеживаются выходом преобразователя. ΔT , превышающая пороговую величину, активирует алгоритм размыкания датчика. Когда датчик действительно разомкнут, преобразователь измерительный переходит в состояние тревоги.

Пороговое значение преобразователя Rosemount 248 должно быть установлено на уровне, учитывающем нормальный диапазон колебаний температуры процесса. Если оно будет слишком высоким, алгоритм не сможет отфильтровать промежуточные состояния, а при слишком низком значении алгоритм будет активироваться без необходимости. Пороговое значение по умолчанию составляет 0,2 % диапазона датчика.


Поведение измерительного преобразователя с выключенной функцией определения промежуточного состояния первичного преобразователя

Если функция обнаружения промежуточного состояния датчика находится в состоянии OFF (ВЫКЛЮЧЕНО), то измерительный преобразователь отслеживает все изменения температуры технологического процесса, даже если они являются следствием кратковременного размыкания цепи датчика. (Измерительный преобразователь ведет себя так, как будто пороговое значение установлено на 100 %.) Задержка вывода данных из-за срабатывания алгоритма определения промежуточного состояния датчика в этом случае отсутствует.

Пороговое значение промежуточного состояния

Стандартное пороговое значение, равное 0,2 %, можно изменить. ВЫКЛЮЧЕНИЕ (OFF) или ВКЛЮЧЕНИЕ (ON) функции обнаружения промежуточного состояния датчика, а также повышение порогового значения сверх установленного по умолчанию не влияет на время, необходимое преобразователю для выдачи корректного аварийного сигнала после определения действительного состояния разомкнутого датчика. Однако измерительный преобразователь может выводить ложное показание температуры в течение одного цикла обновления в любом направлении (см. [Рисунок 3-3](#)) — вплоть до порогового значения (100 % пределов сигнала датчика, если функция обнаружения промежуточного состояния датчика ВЫКЛЮЧЕНА [OFF]). Если в быстрой частоте отклика нет необходимости, то рекомендуется перевести эту функцию в положение ON (ВКЛЮЧЕНО) и использовать пороговое значение в 0,2 %.

Рисунок 3-2. Уровень сигнала при разомкнутой цепи датчика

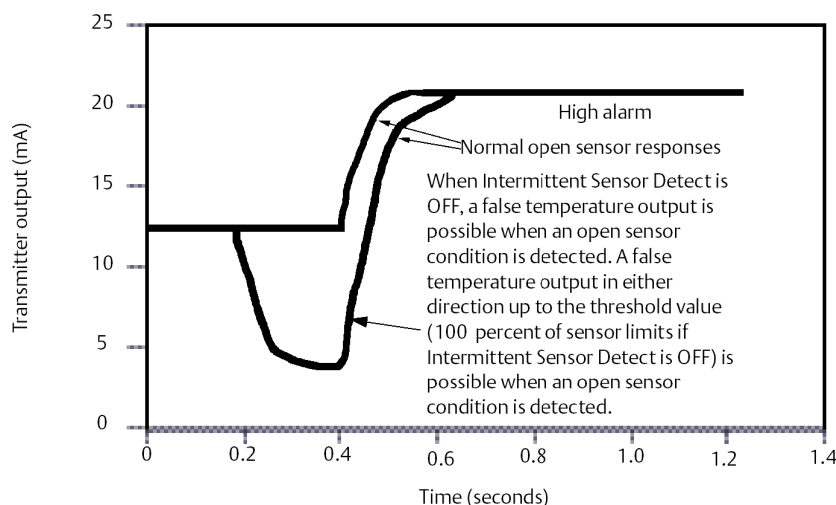

Задержка сигнала обрыва первичного преобразователя

Опция Open Sensor Holdoff (Задержка сигнала обрыва первичного преобразователя) при корректно заданных настройках обеспечивает большую надежность работы измерительного преобразователя Rosemount 248 в условиях сильных электромагнитных помех. Делается это с помощью программного обеспечения. Измерительный преобразователь при этом выполняет дополнительную проверку состояния обрыва датчика перед включением аварийного сигнала преобразователя. Если дополнительная проверка обрыва датчика выявляет ложное срабатывание, то преобразователь не подает аварийного сигнала.

Если при использовании преобразователя Rosemount 248 требуется, чтобы обнаружение обрыва датчика выполнялось быстрее, можно задать быструю настройку параметру Open Sensor Holdoff (Задержка сигнала обрыва первичного преобразователя). При выборе этой настройки измерительный преобразователь сообщает об обрыве датчика, не выполняя дополнительную проверку наличия обрыва.

3.5

Многоточечный режим

Многоточечный режим представляет собой подключение нескольких измерительных преобразователей к одной линии передачи данных. Между главным компьютером


и измерительными преобразователями устанавливается цифровая связь, а аналоговый выход преобразователей отключается.

Многие преобразователи Rosemount могут быть многоточечными. С использованием протокола передачи данных HART к одной витой паре проводов или выделенной телефонной линии могут быть подсоединены до 15 измерительных преобразователей.

С помощью полевого коммуникатора можно протестировать и настроить преобразователь Rosemount 248 в многоточечной схеме точно так же, как и в стандартной двухточечной схеме.

Реализация многоотводной установки требует учета частоты опроса каждого измерительного преобразователя, комбинации моделей преобразователей и длины линии передачи данных. Каждый преобразователь имеет собственный уникальный адрес (от 1 до 15) и управляется командами протокола HART.

Рисунок 3-3. Стандартная многоточечная сеть

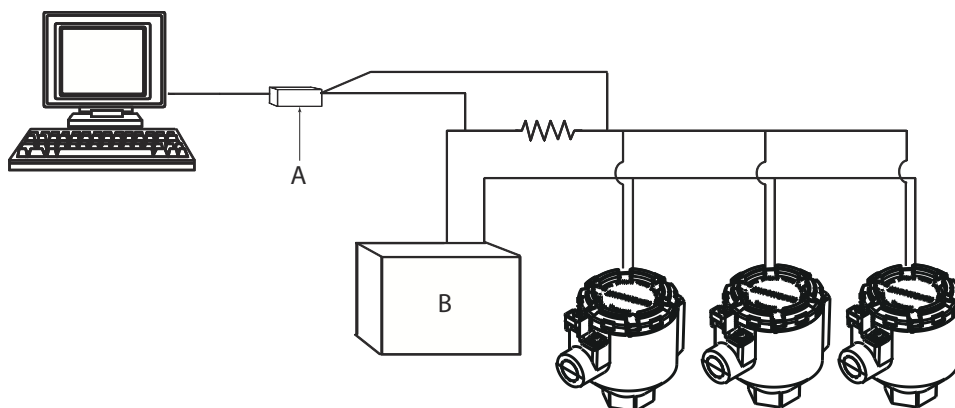

- A. Измерительный преобразователь Rosemount 248 HART
- B. Источник питания

Рисунок 3-3 показывает стандартную многоточечную сеть. Не используйте этот рисунок в качестве схемы установки. Для получения информации о конкретных требованиях к многоточечным вариантам применения обратитесь в отдел поддержки продукции Emerson.

Прим.

На заводе-изготовителе в измерительных преобразователях Rosemount 248 устанавливается адрес 0, что позволяет им функционировать в стандартном режиме одиночного подключения с выходным сигналом 4–20 мА. Для активации многоточечной связи необходимо изменить адрес опроса измерительного преобразователя на число в диапазоне от 1 до 15. При этом аналоговый выход 4–20 мА отключается, задается уровень сигнала в 4 мА и отключается режим отказа по току.

3.6 Технические характеристики интерфейсов конфигурации Rosemount 248

3.6.1 Программное обеспечение для настройки (только для HART 5)

Комплект конфигурационного ПО Rosemount 248 для ПК для модели Rosemount™ 248 позволяет настраивать все параметры измерительных преобразователей. Программное обеспечение, используемое в сочетании с различными модемами Rosemount или предоставленными пользователем аппаратными модемами, содержит средства настройки измерительных преобразователей Rosemount 248, включая следующие параметры.

- Переменная процесса
- Тип первичного преобразователя
- Количество проводов
- Технические единицы измерения
- Информация о теге преобразователя
- Демпфирование
- Параметры аварийного сигнала

3.6.2 Аппаратное обеспечение настройки

Интерфейс настройки Rosemount 248 предполагает три варианта аппаратного обеспечения.

Только программное обеспечение

Соответствующая аппаратура обмена данными предоставляется заказчиком (модем, источник питания и т. д.).

Модем HART для последовательного порта и программное обеспечение

Модем HART для последовательного порта. Заказчик должен обеспечить отдельный контур питания и резистор. Требуется также последовательный порт ПК. Подходит для работы с контурами с отдельным источником питания.

Модем HART для USB-порта и программное обеспечение

HART-модем USB (универсальная последовательная шина). Заказчик должен обеспечить отдельный контур питания и резистор. Требуется ПК с USB-портом. Подходит для работы с контурами с отдельным источником питания.

3.6.3 Установка комплекта программного обеспечения Rosemount 248 для ПК (только HART 5)

Порядок действий

1. Установите все необходимое программное обеспечение для работы с измерительными преобразователями Rosemount 248.
 - а) Установите комплект программного обеспечения Rosemount 248.
 - Вставьте в привод установочный компакт-диск 248.

- Запустите файл setup.exe в системах Windows™ XP, 7, 8 или 10.
- b) Перед началом процедуры стендовой настройки конфигурации установите драйверы модема МАСТек® HART с помощью программного комплекса Rosemount 248 для ПК.

Прим.

В случае использования USB модема: при первом включении настройте соответствующие последовательные (COM) порты в ПО настройки Rosemount 248, выбрав пункт Port Settings (Настройки портов) в меню Communicate (Обмен данными). Драйвер USB-модема эмулирует COM-порт, который добавляется в раскрывающееся меню выбора порта в ПО. В противном случае ПО будет пытаться использовать COM-порт, заданный по умолчанию, который может быть некорректным для данной конфигурации.

2. Настройка аппаратного обеспечения системы.
 - a) Подключите последовательно измерительный преобразователь и нагрузочный резистор (250–1100 Ом) к источнику электропитания. (Для настройки устройства Rosemount 248 потребуется внешний источник питания от 12 В до 42,4 В пост. тока.)
 - b) Подсоедините модем HART параллельно нагрузочному сопротивлению и подключите его к ПК.

Пример

Описание комплекта поставки и номера деталей для заказа см. в [Таблица 3-1](#).

Таблица 3-1. Номера запасных частей комплекта программирования Rosemount 248

Описание изделия	Номер детали
Программный комплекс (на компакт-диске)	00248-1603-0002
Комплект программного обеспечения Rosemount 248 — USB	00248-1603-0003
Комплект программного обеспечения Rosemount 248 — последовательный порт	00248-1603-0004

4 Эксплуатация и техническое обслуживание

4.1 Правила техники безопасности

Инструкции и процедуры, изложенные в этом разделе, могут потребовать специальных мер предосторожности для обеспечения безопасности персонала, выполняющего работу. Информация, относящаяся к потенциальным проблемам безопасности, обозначается предупредительным знаком (⚠). Перед выполнением операций, которым предшествует этот символ, соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение этих указаний по установке может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Монтаж должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Взрывы могут привести к смертельному исходу или серьезным травмам.

Не снимайте крышки корпуса во взрывоопасной среде, если цепь находится под напряжением.

Перед подключением портативного коммуникатора во взрывоопасной внешней среде убедитесь, что все приборы установлены в соответствии с правилами искро- и взрывобезопасного электромонтажа на месте эксплуатации.

Убедитесь, что окружающая среда в месте эксплуатации преобразователя соответствует действующим требованиям сертификации для эксплуатации оборудования в опасных зонах.

Для соответствия требованиям взрывобезопасности все крышки соединительных головок должны быть плотно закрыты.

Утечки технологической среды могут привести к серьезной травме или смертельному исходу.

Не снимайте защитную гильзу во время работы.

Перед подачей давления установите и затяните защитные гильзы и датчики.

Поражение электрическим током может привести к серьезным травмам или смертельному исходу.

Соблюдайте особые меры предосторожности при контакте с выводами и клеммами.

4.2 Калибровка

Калибровка измерительного преобразователя повышает точность измерений, позволяя скорректировать заданную на заводе характеристическую кривую за счет цифровой подстройки характера интерпретации измерительным преобразователем входного сигнала от первичного преобразователя.

Для того чтобы разобраться в методике калибровки, необходимо понимать, что принцип действия интеллектуальных измерительных преобразователей отличается от используемого в аналоговых приборах. Важнейшее отличие состоит в том, что

характеристическая кривая измерительного преобразователя задается на заводе, то есть характеристики стандартного датчика записаны в аппаратно-программном обеспечении преобразователя (встроенной микропрограмме). В ходе эксплуатации измерительный преобразователь использует эту информацию для выработки сигнала технологического параметра, выраженного в технических единицах, в зависимости от входного сигнала датчика.

В калибровку измерительного преобразователя Rosemount 248 могут входить указанные ниже процедуры.

- Подстройка входного сигнала датчика: подстройка цифрового значения уровня после интерпретации входного сигнала измерительного преобразователя.
- Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя: генерация индивидуальной пользовательской кривой для соответствия кривой конкретного датчика при помощи констант Каллендара — Ван Дьюзена.
- Подстройка выходного сигнала: калибровка измерительного преобразователя по эталонной шкале 4–20 мА.
- Масштабированная подстройка выходного сигнала: калибровка преобразователя в соответствии с выбираемой пользователем эталонной шкалой.

4.2.1 Подстройка измерительного преобразователя

При калибровке могут быть использованы одна или более функций подстройки. Функции подстройки включают следующее:

- подстройка входного сигнала датчика;
- согласование преобразователя и датчика;
- подстройка выходного сигнала;
- подстройка масштабированного выходного сигнала.

Подстройка входного сигнала первичного преобразователя

Выполните подстройку датчика, если цифровое значение первичной переменной измерительного преобразователя не соответствует значениям, полученным стандартным заводским калибровочным оборудованием. Функция подстройки датчика позволяет выполнить его калибровку по отношению к измерительному преобразователю в единицах температуры или в единицах измерения необработанного сигнала. Если стандартный входной источник на объекте не отслеживается по NIST, функции подстройки не будут поддерживать возможность отслеживания системы по NIST.

Команда **Sensor Input Trim (Подстройка входа первичного преобразователя)** позволяет осуществлять изменение интерпретации измерительным преобразователем входного сигнала в цифровом формате (см. [Рисунок 4-1](#)). Во время калибровки входа датчика осуществляется подстройка системы датчика и измерительного преобразователя в соответствии со стандартами предприятия, для чего используется источник заведомо известного значения температуры. Подстройка входного сигнала датчика может выполняться в рамках приемочных испытаний, а также в таких установках, где требуется совместная калибровка измерительного преобразователя и датчика.

Чтобы произвести подстройку датчика с помощью измерительного преобразователя Rosemount 248, выполните следующие действия.


Порядок действий

1. Подсоедините калибровочное устройство или датчик к преобразователю. Схему подключения первичного преобразователя см. на [Рисунок 2-8](#) или на внутренней стороне крышки клеммной части измерительного преобразователя. В случае использования активного калибровочного устройства см. [Режим активного калибратора](#).
2. Подключите коммуникатор к контуру измерительного преобразователя.
3. Для подготовки подстройки датчика выберите на экране Home (Главный) **1 Device Setup (Настройка устройства)**, **2 Diag/Service (Диагностика/обслуживание)**, **2 Calibration (Калибровка)**, **1 Sensor 1 Trim (Подстройка датчика 1)**, **1 Sensor 1 Input Trim (Подстройка входа датчика 1)**.
4. После перевода контура управления в ручной режим нажмите ОК.
5. Выберите нужный вариант ответа в приглашении Active Calibration (Режим активной калибровки).
6. Выберите параметры **1 Lower Only (Только низкий)** или **2 Lower and Upper (Низкий и высокий)** в ответ на запрос Select SENSOR Trim Points (Выбрать точки подстройки ДАТЧИКА).
7. Отрегулируйте калибровочное устройство до желаемого значения подстройки (оно должно быть в диапазоне выбранных пределов датчика). При подстройке комбинированной системы датчика и измерительного преобразователя подвергните датчик воздействию известной температуры и дайте считываемому значению стабилизироваться. В качестве известного источника температуры используйте ванну, печь или изотермический блок, измеряемый стандартным для объекта термометром.
8. Когда температура стабилизируется, выберите ОК. Коммуникатор отобразит выходное значение, которое измерительный преобразователь связывает с входным значением, предоставленным калибровочным устройством.
9. Введите верхнюю и нижнюю точку подстройки в зависимости от выбора, сделанного в [Шаг 6](#).

Подстройка выходного сигнала или масштабированного выходного сигнала

Выполните настройку выходного сигнала или масштабирование выходного сигнала в том случае, если цифровое значение для первичной переменной соответствует заводским стандартам, но аналоговый выход измерительного преобразователя не соответствует показаниям на выходном устройстве. Функция подстройки выходного сигнала калибрует преобразователь по эталонной шкале 4–20 мА. Подстройка масштабированного выходного сигнала делает то же самое, но по выбираемой пользователем эталонной шкале. Чтобы определить, есть ли необходимость в применении той или иной функции подстройки, выполните тестирование контура, как показано в разделе [Диагностика и обслуживание](#).

Рисунок 4-1. Динамика интеллектуального измерения температуры

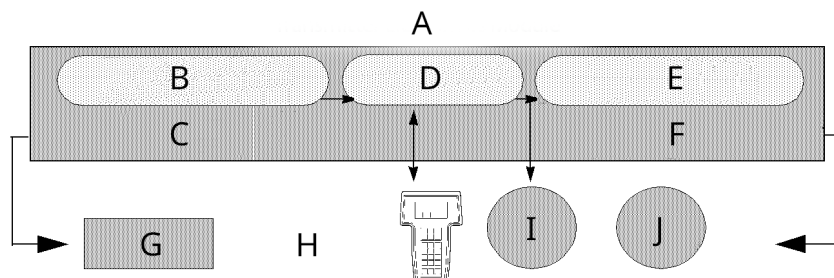

- A. Электронный модуль измерительного преобразователя
- B. Аналого-цифровое преобразование сигнала
- C. Функции подстройки датчика и Ом/мВ корректируют сигнал до этого значения
- D. Микропроцессор
- E. Цифро-аналоговое преобразование сигнала
- F. Здесь осуществить подстройку выходного сигнала и масштабированную подстройку выхода
- G. Аналоговый вход
- H. Полевой коммуникатор
- I. Выходной сигнал HART
- J. Аналоговый выход


4.3

Согласование измерительного преобразователя и датчика

Применяйте согласование измерительного преобразователя и датчика, чтобы повысить точность измерений температуры в системе, если вы используете датчик с известными постоянными Каллендара — Ван Дьюзена. Датчики с константами Каллендара — Ван Дьюзена, заказываемые в компании Emerson, имеют подтвержденные метрологические характеристики.

Измерительный преобразователь Rosemount 248 принимает постоянные Каллендара — Ван Дьюзена из результатов плановой калибровки ТС и строит специальную настраиваемую кривую для согласования этого конкретного сопротивления сенсора с температурой процесса. См. [Рисунок 4-2](#).

Рисунок 4-2. Сравнение стандартной и фактической кривых датчика

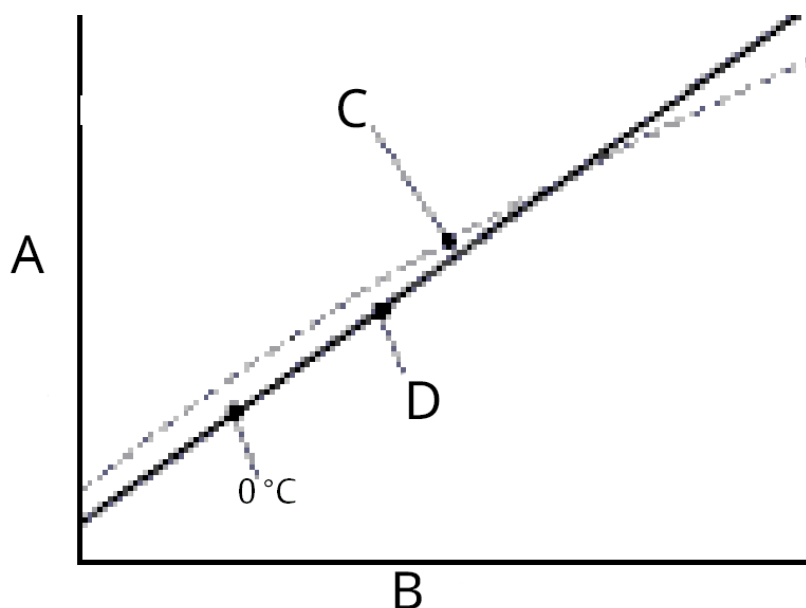

- A. Сопротивление, омы
- B. Температура, °C
- C. Фактическая кривая
- D. Стандартная «идеальная» характеристика согласно IEC 751

Прим.

Фактическая кривая построена на основе уравнения Каллендара — Ван Дьюзена

Согласование специальной кривой датчика с конфигурацией измерительного преобразователя повышает точность измерения температуры. См. приведенное ниже сравнение в Таблица 4-1.

Таблица 4-1. Стандартный ТС и ТС с согласованными постоянными CVD

Сравнение точности системы при 150 °C и использовании ТС PT 100 (α = 0,00385) в диапазоне от 0 до 200 °C			
Стандартный ТС		Согласованный ТС	
Rosemount 248	± 32,3 °F (± 0,15 °C)	Rosemount 248	± 32,3 °F (± 0,15 °C)
Стандартный ТС	± 33,89 °F (± 1,05 °C)	Согласованный ТС	± 32,32 °F (± 0,18 °C)
Сумма по системе ⁽¹⁾	± 33,9 °F (± 1,06 °C)	Сумма по системе ⁽¹⁾	± 32,4 °F (± 0,23 °C)

(1) Получена статистическим методом расчета среднеквадратичного значения (СКЗ).

$$\text{TotalSystemAccuracy} = \sqrt{(\text{TransmitterAccuracy})^2 + (\text{SensorAccuracy})^2}$$

Уравнение Каллендара — Ван Дьюзена

Необходимы указанные ниже входные параметры, предусмотренные в температурных датчиках Rosemount в комплектации по заказу.

$$R_t = R_0 + R_0\alpha [t - \delta(0,01t-1)(0,01t) - \beta(0,01t - 1)(0,01t)^3],$$

R0 — сопротивление в точке таяния льда

Альфа — абсолютная постоянная ПП,

Бета — абсолютная постоянная ПП,

Дельта — абсолютная постоянная ПП.

4.3.1 Использование AMS Device Manager

Для ввода постоянных Каллендара — Ван Дьюзена выполните следующие процедуры.

Порядок действий

1. Нажмите на значок устройства правой кнопкой мыши и выберите **Configure (Настроить)**.
2. В левой навигационной панели выберите **Manual Setup (Ручная настройка)** и выберите датчик на вкладке **Sensor 1 (Датчик 1)** или **Sensor 2 (Датчик 2)** в зависимости от необходимости.
3. Найдите раздел окна **Transmitter Sensor Matching (CVD) (Согласование измерительного преобразователя и датчика с использованием постоянных Каллендара — Ван Дьюзена (К-В-Д))** и введите требуемые постоянные К-В-Д. Или выберите **Set CVD Coefficients (Задать коэффициенты К-В-Д)** и выполните указанные шаги. Вы можете также выбрать **Show CVD Coefficients (Показать коэффициенты К-В-Д)**, чтобы просмотреть текущие коэффициенты, загруженные в устройство.
4. После завершения выберите **Apply (Применить)**.

Прим.

Если согласование измерительного преобразователя и датчика отключено, преобразователь возвращается либо к подстройке пользователя, либо к заводской подстройке, в зависимости от того, какая из них использовалась перед этим. Прежде чем ввести измерительный преобразователь в эксплуатацию, убедитесь, что технические единицы измерения преобразователя по умолчанию установлены правильно.

4.4 Выбор версии HART

Некоторые системы не способны поддерживать обмен данными с устройствами, работающими по 7-й версии протокола HART. Ниже описаны действия, необходимые для переключения версий протокола HART между 5-й версией протокола HART и 7-й версией протокола HART.

4.4.1 Изменение версии HART с использованием базового меню

Если инструмент для настройки с использованием протокола HART не способен осуществлять связь с протоколом HART версии 7, устройство загрузит универсальное меню с ограниченным функционалом. Перечисленный ниже порядок действий позволяет выполнять переключение между протоколами HART 7-й и 5-й версии из базового меню в любом конфигураторе, поддерживающем протокол HART.

Порядок действий

Найдите поле **Message (Сообщение)**.

- a) Для перехода к HART версии 5 введите **HART5** в поле Message (Сообщение).
- b) Для перехода к HART версии 7 введите **HART7** в поле Message (Сообщение).

4.4.2 Переключение версии HART с помощью AMS Device Manager

Порядок действий

1. Нажмите на значок устройства правой кнопкой мыши и выберите **Configure (Настроить)**.
2. В левой навигационной панели выберите **Manual Setup (Ручная настройка)** и нажмите на вкладку **HART**.
3. Нажмите кнопку изменения версии HART **Change HART Revision (Изменить версию HART)** и следуйте экранным подсказкам.

Прим.

Версии ПО AMS Device Manager 10.5 и выше совместимы с протоколом HART версии 7. Для обеспечения совместимости AMS Device Manager версии 10.5 требуется установка патча совместимости.

4.5 Техническое обслуживание

Измерительный преобразователь Rosemount 248 не содержит движущихся компонентов и, как следствие, практически не нуждается в техническом обслуживании.

4.5.1 Проверка датчика

Чтобы удостовериться в исправности датчика, замените его на заведомо исправный или подключите тестовый датчик к измерительному преобразователю локально и проверьте проводку выносного датчика. Не снимайте защитную гильзу во время работы. Для этой цели подойдет любой стандартный, серийно выпускаемый датчик, который можно использовать вместе с измерительным преобразователем Rosemount 248. Можно также связаться с изготовителем и уточнить возможные сочетания датчиков и измерительных преобразователей.

4.6 Диагностические сообщения

4.6.1 Поиск и устранение неисправностей аппаратного обеспечения

Если, несмотря на отсутствие диагностических сообщений на дисплее полевого коммуникатора, есть подозрение о наличии неисправности, выполните процедуры, описанные в [Таблица 4-2](#), и убедитесь, что оборудование и технологические соединения измерительного преобразователя находятся в исправном состоянии. Для каждого из четырех основных признаков неисправностей предлагаются отдельные варианты решения проблемы.

Таблица 4-2. Таблица поиска и устранения неисправностей Rosemount 248

Описание неисправности	Возможная причина	Корректирующие действия
Измерительный преобразователь не обменивается данными с полевым коммуникатором	Проводка контура	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что сопротивление соединения между источником питания и полевым коммуникатором составляет не менее 250 Ом. Проверьте, соответствует ли норме подаваемое на измерительный преобразователь напряжение. Если полевой коммуникатор подключен и сопротивление в контуре составляет 250 Ом, то для работы преобразователя требуется минимум 12,0 В на клеммах (во всем рабочем диапазоне от 3,75 до 23 мА). Проверьте цепи на периодически возникающие короткие замыкания, обрыв и многократное заземление. Укажите измерительный преобразователь по номеру тега. При использовании некоторых нестандартных установок измерительного преобразователя из-за слишком большой длины линии может быть необходимо указать номер метки измерительного преобразователя, чтобы запустить обмен данными.
Высокий уровень выходного сигнала	Отказ первичного преобразователя или обрыв соединения	<ul style="list-style-type: none"> Подключите полевой коммуникатор и войдите в режим тестирования измерительного преобразователя, чтобы изолировать отказавший датчик. Проверьте, нет ли размыкания датчика или короткого замыкания. Проверьте, выходит ли переменная процесса за границы диапазона.
	Проводка контура	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не загрязнены ли или не повреждены клеммы, контакты или разъемы.
	Источник питания	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте выходное напряжение источника питания на клеммах преобразователя. Оно должно составлять от 12,0 до 42,4 В постоянного тока (по всему рабочему диапазону 3,75–23 мА).
	Блок электроники	<ul style="list-style-type: none"> Подключите полевой коммуникатор и войдите в режим контроля состояния измерительного преобразователя, чтобы определить неисправность блока электроники. Подключите полевой коммуникатор и убедитесь в том, что калибровочные настройки не выходят за диапазон измерений датчика.
Ошибочное значение выходного сигнала	Проводка контура	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, соответствует ли норме подаваемое на измерительный преобразователь напряжение. Оно должно составлять от 12,0 до 42,4 В постоянного тока (по всему рабочему диапазону 3,75–23 мА). Проверьте цепи на периодически возникающие короткие замыкания, обрыв и многократное заземление. Подключите полевой коммуникатор, переведите его в режим тестирования контура, затем сгенерируйте сигналы 4 мА, 20 мА и пользовательские значения.

Таблица 4-2. Таблица поиска и устранения неисправностей Rosemount 248 (продолжение)

Описание неисправности	Возможная причина	Корректирующие действия
	Блок электроники	<ul style="list-style-type: none"> Подключите полевой коммуникатор и войдите в режим тестирования измерительного преобразователя, чтобы изолировать отказавший модуль.
Низкий выходной сигнал или его отсутствие	Чувствительный элемент первичного преобразователя	<ul style="list-style-type: none"> Подключите полевой коммуникатор и войдите в режим тестирования измерительного преобразователя, чтобы изолировать отказавший датчик. Проверьте, выходит ли переменная процесса за границы диапазона.
	Проводка контура	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, соответствует ли норме подаваемое на измерительный преобразователь напряжение. Оно должно составлять от 12,0 до 42,4 В постоянного тока (по всему рабочему диапазону 3,75–23 мА). Проверьте цепи на короткие замыкания и многократное заземление. Убедитесь в том, что правильно соблюдена полярность сигнальных выходов. Проверьте импеданс контура. Подключите полевой коммуникатор и переведите его в режим тестирования контура. Проверьте изоляцию проводов на предмет возможных замыканий на землю
	Блок электроники	<ul style="list-style-type: none"> Подключите полевой коммуникатор и убедитесь в том, что калибровочные настройки не выходят за диапазон измерений датчика. Подключите полевой коммуникатор и войдите в режим тестирования измерительного преобразователя, чтобы изолировать отказавший модуль электроники.

4.6.2

Диагностические сообщения полевого коммуникатора

Таблица 4-3 — описание диагностических сообщений полевого коммуникатора.

Переменные параметры в тексте сообщений указываются с помощью угловых скобок — <переменный параметр>. Ссылка на название другого сообщения обозначается как [другое сообщение].

Таблица 4-3. Диагностические сообщения полевого коммуникатора

Сообщение	Описание
Add item for ALL device types or only for this ONE device type (Добавить пункт ко ВСЕМ типам устройств или только к этому ОДНОМУ типу устройства)	Запрашивает у пользователя, должен ли добавляемый пункт меню горячей клавиши быть добавлен ко всем типам устройств или только к тому типу устройства, которое сейчас подключено.
Command Not Implemented (Команда не выполнена)	Подключенное устройство не поддерживает эту функцию.

Таблица 4-3. Диагностические сообщения полевого коммуникатора (продолжение)

Сообщение	Описание
Communication Error (Ошибка связи)	Либо устройство отправляет ответ, указывающий, что полученное сообщение было неразборчивым, либо полевой коммуникатор не может понять ответ от устройства.
Configuration memory not compatible with connected device (Память настроек несовместима с подключенным устройством)	Конфигурация, хранящаяся в памяти, несовместима с устройством, на которое была запрошена передача.
Device Busy (Устройство занято)	Подключенное устройство занято выполнением другой задачи.
Device Disconnected (Устройство отключено)	Устройство не отвечает на команды.
Device write protected (Память устройства защищена от записи)	Устройство находится в режиме защиты от записи. Данные не могут быть записаны.
Device write protected (Устройство защищено от записи). Do you still want to shut off? (Все еще хотите выключить устройство?)	Устройство находится в режиме защиты от записи. Нажмите YES (ДА) , чтобы выключить полевой коммуникатор с потерей неотправленных данных.
Display value of variable on hotkey menu? (Показывать значение переменной в меню горячих клавиш?)	Запрашивает, показывать ли значение переменной рядом с ее меткой в меню горячих клавиш при добавлении в меню горячих клавиш пункта, являющегося переменной.
Download data from configuration memory to device (Загрузите данные из памяти конфигурации в устройство)	Предлагает нажать кнопку SEND (ОТПРАВИТЬ) , чтобы инициировать пересылку данных из памяти в устройство.
Exceed field width (Превышает ширину поля)	Указывает, что ширина поля для текущей арифметической переменной превышает формат редактирования описания, заданный для устройства.
Exceed precision (Превышает точность)	Указывает, что точность текущей арифметической переменной превышает указанный для устройства формат описания данных.
Ignore next 50 occurrences of status? (Игнорировать следующие 50 появлений статуса?)	Вопрос задается после отображения статуса устройства. Нажатием нужной кнопки определите, следует ли игнорировать или отображать следующие 50 изменений состояния устройства.
Illegal character (Недопустимый символ)	Введен недопустимый символ для типа переменной.
Illegal date (Недопустимая дата)	Недопустимый формат дня в дате.
Illegal month (Недопустимый месяц)	Недопустимый формат месяца в дате.
Illegal year (Недопустимый год)	Недопустимый формат года в дате.
Incomplete exponent (Неполный показатель)	Показатель в научном обозначении переменной с плавающей запятой неполон.

Таблица 4-3. Диагностические сообщения полевого коммуникатора (продолжение)

Сообщение	Описание
Incomplete field (Неполное поле)	Введенное значение не является полным для данного типа переменной.
Looking for a device (Поиск устройства)	Опрос для многоадресных устройств по адресам 1–15.
Mark as read only variable on hotkey menu? (Отметить ли переменную в меню горячих клавиш как доступную только для чтения?)	Если элемент, добавляемый в меню горячих клавиш, является переменной, запрашивает, разрешено ли пользователю редактировать переменную из меню горячих клавиш.
No device configuration in configuration memory (В памяти конфигураций нет конфигурации устройства)	В памяти не сохранена конфигурация, которую можно изменить в автономном режиме или передать в устройство.
No Device Found (Устройство не найдено)	Опрос с нулевым адресом не смог найти устройство, либо, если разрешен автозапрос, запрос по всем адресам не смог найти устройство.
No hotkey menu available for this device. (Для этого устройства нет меню горячих клавиш)	В описании устройства не определено меню с именем «hotkey».
No offline devices available (Нет доступных автономных устройств)	Нет описаний устройств, которые можно использовать для настройки устройства в автономном режиме.
No simulation devices available (Нет доступных моделирующих устройств)	Нет описаний устройств, которые можно использовать для моделирования устройства.
No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device (UPLOAD_VARIABLES в ddl для этого устройства отсутствует)	В описании устройства не определено меню с именем «upload_variables». Это меню требуется для конфигурации в автономном режиме.
No Valid Items (Нет подходящих пунктов)	Выбранное меню или экран редактирования не содержит допустимых пунктов.
OFF KEY DISABLED (КЛАВИША OFF [ВЫКЛ.] ЗАБЛОКИРОВАНА)	Появляется в том случае, если пользователь пытается выключить полевой коммуникатор перед отправкой измененных данных или перед завершением выполнения функции.
Online device disconnected with unsent data (Устройство в сети отключено, а данные не отправлены). RETRY or OK to lose data (Нажмите RETRY (ПОВТОРИТЬ) или OK, чтобы подтвердить потерю данных).	Имеются не отправленные данные для ранее подключенного устройства. Нажмите RETRY (ПОВТОРИТЬ), чтобы отправить данные, или OK , чтобы выполнить отключение с потерей неотправленных данных.
Out of memory for hotkey configuration (Недостаточно памяти для настройки горячих клавиш). Delete unnecessary items (Удалите ненужные элементы)	Для сохранения дополнительных позиций в меню горячих клавиш не хватает памяти. Чтобы освободить место, удалите ненужные элементы.

Таблица 4-3. Диагностические сообщения полевого коммуникатора (продолжение)

Сообщение	Описание
Overwrite existing configuration memory (Перезаписать имеющуюся память конфигурации)	Запрашивает разрешение на перезапись существующей конфигурации путем переноса с устройства в память или автономной конфигурации. Пользователь отвечает с помощью программных клавиш.
Press OK (Нажмите ОК)	Нажмите программную кнопку ОК . Обычно это сообщение появляется после сообщения об ошибке из приложения или в результате обмена данными по протоколу HART
Restore device value? (Восстановить значение устройства?)	Введенное значение, которое было передано в устройство, не было правильно воспринято. Восстановление значения устройства возвращает переменную к ее первоначальному значению.
Save data from device to configuration memory (Сохранить данные с устройства в памяти настроек)	Предлагает пользователю нажать программную клавишу SAVE (СОХРАНИТЬ) , чтобы инициировать передачу данных из устройства в память.
Saving data to configuration memory (Сохранение данных в памяти конфигураций)	Данные передаются с устройства в память конфигураций.
Sending data to device (Пересылка данных в устройство)	Данные передаются из памяти конфигураций в устройство.
There are write only variables which have not been edited (Имеются неотредактированные, предназначенные только для записи переменные). Please edit them (Отредактируйте их)	Существуют переменные только для записи, которые не были установлены пользователем. Эти переменные должны быть установлены, или на устройство могут быть отправлены недопустимые значения.
There is unsent data (Имеются неотправленные данные). Send it before shutting off? (Отправить их перед выключением?)	Нажмите YES (ДА) для пересылки неотправленных данных и выключения полевого коммуникатора. Нажмите NO (НЕТ) , чтобы выключить полевой коммуникатор и потерять неотправленные данные.
Too few data bytes received (Получено слишком мало байтов данных)	Команда возвратила меньше байтов данных, чем это ожидалось в соответствии с описанием устройства.
Transmitter Fault (Отказ преобразователя)	Устройство возвращает отклик на команду, который указывает на неисправность подсоединенного устройства.
Units for <variable label> has changed (Единицы для <метка переменной> были изменены). Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent (Единицы должны быть отправлены до редактирования, иначе будут отправлены неверные данные)	Были изменены технические единицы измерения для этой переменной. Перед изменением этой переменной перешлите в устройство технические единицы измерения.

Таблица 4-3. Диагностические сообщения полевого коммуникатора (продолжение)

Сообщение	Описание
Unsent data to online device (Не отправлены данные для подключенного устройства). SEND or LOSE data (Нажмите SEND (ОТПРАВИТЬ) или LOSE (ПОТЕРЯТЬ) данные)	Для ранее подключенного устройства есть неотправленные данные, которые необходимо отправить или отбросить перед подключением к другому устройству.
Use up/down arrows to change contrast (Для изменения контрастности воспользуйтесь стрелками вверх/вниз). Press DONE when done (По завершении нажмите DONE [ВЫПОЛНЕНО])	Указывает направление изменения контрастности дисплея полевого коммуникатора.
Value out of range (Значение вне диапазона)	Введенное пользователем значение либо не находится в пределах диапазона для данного типа и размера переменной, либо не находится в пределах минимума и максимума, заданных устройством.
<message> occurred reading/writing <variable label> (<сообщение> возникло при чтении/записи <метка переменной>)	Либо команда чтения/записи указывает, что получено слишком мало байтов данных, имеется неисправность измерительного преобразователя, неправильный код ответа, неправильная ответная команда, недопустимое поле данных ответа или неудачный метод предварительного или последующего чтения; либо в ответ на чтение конкретной переменной возвращен код ответа любого класса, отличного от УСПЕШНОГО (SUCCESS).
<variable label> has an unknown value (<метка переменной> имеет неизвестное значение). Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent (Единицы должны быть отправлены до редактирования, иначе будут отправлены неверные данные)	Была отредактирована переменная, связанная с этой переменной. Перед редактированием этой переменной отправьте связанную переменную на устройство.

5 Требования к системе противоаварийной защиты (ПАЗ)

5.1 Сертификация ПАЗ

Необходимый для обеспечения безопасности выходной сигнал температурного измерительного преобразователя Rosemount™ 248 передается по двухпроводному кабелю; сигнал 4–20 мА используется для измерения температуры. Измерительный преобразователь Rosemount 248 сертифицирован согласно стандартам безопасности: низкие требования; тип В. В преобразователе не предусмотрены меры защиты от угроз кибербезопасности или факторов уязвимости.

- С уровнем безопасности SIL 2, где требуется незначительная защита при устойчивости к аппаратным отказам HFT = 0.
- С уровнем безопасности SIL 3, где требуется незначительная защита при устойчивости к аппаратным отказам HFT = 1.
- С уровнем безопасности SIL 3, где требуется систематическая целостность.

5.2 Обозначение сертификата безопасности

Перед установкой в системах ПАЗ необходимо убедиться, что все датчики Rosemount 248 HART® сертифицированы согласно требованиям безопасности. Чтобы определить, сертифицирован ли согласно требованиям безопасности измерительный преобразователь Rosemount 248, убедитесь, что устройство соответствует приведенным ниже требованиям.

1. Убедитесь, что измерительный преобразователь был заказан с кодом опции типа датчика Н и кодом опции QT. Это указывает, что это устройство с сертификацией безопасности 4–20 мА/HART.
 - а. Например: MODEL 248HA.....QT.....
2. Для приборов, используемых в системах безопасности с температурой окружающей среды ниже –40 °F (–40 °C), требуется код варианта QT, а также BR5 или BR6.
3. Проверьте версию ПО Namur, отмеченную на метке преобразователя. SW Rev (Вер. ПО) _._._.
Если на маркировке устройства версия ПО — 1.0.1 или выше, устройство сертифицировано на соответствие требованиям безопасности.

5.3 Установка

Монтаж должен производиться квалифицированными специалистами. Никаких особых мер по установке, помимо стандартных процедур, изложенных в настоящем документе, не требуется. Всегда проверяйте надежность уплотнения при установке крышек корпуса блока электроники, чтобы обеспечить плотный контакт металлических поверхностей.

Контур должен быть настроен таким образом, чтобы напряжение на клеммах не падало ниже 12 В постоянного тока при выходном токе преобразователя, равном 24,5 мА.

Пределы условий окружающей среды приведены на странице изделия [Измерительный преобразователь температуры Rosemount 248](#).

5.4 Конфигурация

Перед переходом в безопасный режим воспользуйтесь любым инструментом ввода конфигурации, поддерживающим протокол HART, для связи и проверки исходной конфигурации или любых внесенных в преобразователь изменений настроек. Все методы конфигурирования, описанные в [Ввод в эксплуатацию](#), одинаково применимы для измерительных преобразователей с сертификацией безопасности и любыми отмеченными отличиями.

Программная и аппаратная блокировка может использоваться, чтобы предотвратить внесение нежелательных изменений в конфигурацию измерительного преобразователя.

Прим.

Выход измерительного преобразователя не является безопасным при: изменении конфигурации, многоточечном режиме, моделировании, режиме активного калибратора и проверке контура. Во время настройки и технического обслуживания измерительного преобразователя следует использовать альтернативные меры обеспечения безопасности.

5.5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.5.1 Проверочные испытания

Рекомендуется выполнить следующие проверочные испытания. Если ошибка обнаружена в функции безопасности, результаты контрольных проверок и предпринятые корректирующие действия должны быть задокументированы на сайте [Emerson.com](https://www.emerson.com).

Контрольные проверки могут выполняться только имеющим соответствующую квалификацию персоналом.

5.5.2 Частичное проверочное испытание 1

Частичное проверочное испытание 1 состоит из проверки электрического контура и допустимости выходного сигнала измерительного преобразователя. Отчет комплексного метода анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA) содержит процент возможных неисправностей цифровых блоков устройства.

Отчет FMEDA можно найти на [странице продукции https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter](https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter) Температурный измерительный преобразователь Rosemount 248 <https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter>.

Требуемые инструменты: полевой коммуникатор, миллиамперметр.

1. Заблокируйте функцию безопасности ПЛК и примите необходимые меры, чтобы исключить ложное срабатывание.

2. Подайте на измерительный преобразователь команду HART® перехода в режим подачи сигнала неисправности с высоким уровнем. Убедитесь в том, что ток аналогового сигнала достиг этого значения. Это испытание служит для выявления проблем соответствия напряжения, например низкого напряжения питания контура или повышенного сопротивления соединений. Это также проверяет прочие возможные сбои.
3. Подайте на измерительный преобразователь команду HART перехода в режим подачи сигнала неисправности с низким уровнем. Убедитесь в том, что ток аналогового сигнала достиг этого значения. Эти действия применяются для выявления возможных проблем, связанных с током покоя.
4. Используйте коммуникатор HART для просмотра подробного статуса устройства, чтобы убедиться в отсутствии сигналов тревоги или предупреждений в измерительном преобразователе.
5. Выполните проверку допустимости по значениям датчика в сравнении с независимой оценкой (т. е. из непосредственного мониторинга значения БАСУ), чтобы показать, что текущее показание прибора в пределах нормы.
6. Восстановите полную работоспособность контура.
7. Снимите блокировку функции безопасности ПЛК или другим образом восстановите нормальный режим.

5.5.3 Комплексное проверочное испытание 2

Комплексное проверочное испытание 2 включает те же действия, что и при проведении простого проверочного испытания, но вместо проверки допустимости выходного сигнала выполняется двухточечная процедура калибровка датчика измерения температуры. Отчет комплексного метода анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA) содержит процент возможных неисправностей цифровых блоков устройства.

Требуемые инструменты: полевой коммуникатор, оборудование для калибровки температуры.

1. Заблокируйте функцию безопасности ПЛК и примите необходимые меры, чтобы исключить ложное срабатывание.
2. Выполните частичное проверочное испытание 1.
3. Проверьте измерение температуры в двух точках для датчика 1.
4. Выполните проверку допустимости температуры корпуса.
5. Восстановите полную работоспособность контура.
6. Снимите блокировку функции безопасности ПЛК или другим образом восстановите нормальный режим.

5.5.4 Комплексное проверочное испытание 3

Комплексное проверочное испытание 3 включает в себя комплексное проверочное испытание вместе с простым проверочным испытанием датчика. Отчет комплексного метода анализа отказов, их последствий и диагностики (FMEDA) содержит процент возможных неисправностей цифровых блоков устройства.

1. Заблокируйте функцию безопасности ПЛК и примите необходимые меры, чтобы исключить ложное срабатывание.
2. Выполните проверочное испытание 1.

3. Подключите откалиброванный имитатор датчика вместо датчика 1.
4. Проверьте точность согласно нормам безопасности входных сигналов двух температурных точек к измерительному преобразователю.
5. Возобновите подключение датчика к преобразователю.
6. Выполните проверку допустимости температуры корпуса измерительного преобразователя.
7. Выполните проверку допустимости по значениям датчика в сравнении с независимой оценкой (т. е. из непосредственного мониторинг-значения БАСУ), чтобы показать, что текущее показание прибора в пределах нормы.
8. Восстановите полную работоспособность контура.
9. Снимите блокировку функции безопасности ПЛК или другим образом восстановите нормальный режим.

5.5.5 Проверка

Визуальный осмотр	Не требуется.
Специальные инструменты	Не требуется.
Ремонт изделия	Ремонт изделий осуществляется с помощью замены узловых компонентов.

Необходимо сообщать обо всех неполадках, обнаруженных функциями автоматической диагностики или с помощью проверочных испытаний. Сообщить о неполадках можно в электронном виде по адресу [Emerson.com](https://www.emerson.com).

5.6 Технические характеристики

Измерительный преобразователь Rosemount 248 предназначен для эксплуатации в соответствии с функциональными и техническими характеристиками, приведенными в [листе технических данных](#) Rosemount 248.

5.6.1 Данные по частоте отказов

В отчете FMEDA указывается частота отказов и независимая информация о типовых моделях датчиков. Отчет находится на [странице изделия <https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter>](https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter) Измерительный преобразователь температуры Rosemount 248 <https://www.emerson.com/en-us/catalog/rosemount-248-temperature-transmitter>.

5.6.2 Значения отказа

Точность в отношении безопасности (определяет, что именно FMEDA считает опасным отклонением от правильного измерения):

- если диапазон ≥ 100 °C, точность в отношении безопасности составляет ± 2 % от диапазона значений переменной процесса;
- если диапазон < 100 °C, точность в отношении безопасности составляет ± 2 °C.

Время отклика: 5 секунд

Периодичность выполнения самодиагностики: не реже одного раза в 60 минут.

5.6.3 Срок службы изделия

50 лет — исходя из наилучшего прогноза по износу компонентов измерительного преобразователя, а не по износу материалов, подвергающихся воздействию технологической среды.

А Справочные данные

А.1 Сертификаты изделия

Для просмотра действующих сертификатов измерительного преобразователя температуры Rosemount™ 248 выполните следующие действия.

Порядок действий

1. Перейдите по ссылке [Emerson.com/Rosemount/Rosemount-248](https://emerson.com/Rosemount/Rosemount-248).
2. Прокрутите по мере необходимости до зеленой строки меню и нажмите на **Documents & Drawings (Документы и чертежи)**.
3. Нажмите **Manuals & Guides (Руководства и инструкции)**.
4. Выберите соответствующее краткое руководство по запуску.

А.2 Информация для заказа, технические характеристики и чертежи

Для просмотра информации для заказа, технических характеристик и чертежей по продукту Rosemount 248 выполните указанное ниже.

Порядок действий

1. Перейдите по ссылке [Emerson.com/Rosemount/Rosemount-248](https://emerson.com/Rosemount/Rosemount-248).
2. Прокрутите по мере необходимости до зеленой строки меню и нажмите на **Documents & Drawings (Документы и чертежи)**.
3. Для просмотра установочных чертежей нажмите **Drawings & Schematics (Чертежи и схемы)** и выберите необходимый документ.
4. Чтобы открыть информацию для заказа, технические характеристики, а также габаритные чертежи, нажмите **Data Sheets & Bulletins (Листы технических данных и брошюры)**.
5. Выберите соответствующий Лист технических данных изделия.

Для дополнительной информации: [Emerson.com/ru-kz](https://emerson.com/ru-kz)

© Emerson, 2023 г. Все права защищены.

Положения и условия договора по продаже оборудования Emerson предоставляются по запросу. Логотип Emerson является товарным знаком и знаком обслуживания компании Emerson Electric Co. Rosemount является товарным знаком одной из компаний группы Emerson. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

ROSEMOUNT™

