




INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

single stage, remote pilot operated
1 1/2



GB

DESCRIPTION

Series 353 are 2-way, remote pilot operated, single stage pulse diaphragm valves. The valve body is aluminium construction with compression fitting pipe connections.

INSTALLATION

ASCO components are intended to be used only within the technical characteristics as specified on the nameplate. Changes to the equipment are only allowed after consulting the manufacturer or its representative. Before installation depressurise the piping system and clean internally.

The equipment may be mounted in any position. The flow direction and pipe connection of valves are indicated on the body.

The pipe connections have to be in accordance with the size indicated on the nameplate and fitted accordingly.

CAUTION:

- Reducing the connections may cause improper operation or malfunctioning.
- For the protection of the equipment install a strainer or filter suitable for the service involved in the inlet side as close to the product as possible.
- If tape, paste, spray or a similar lubricant is used when tightening, avoid particles entering the system.
- Use proper tools and locate wrenches as close as possible to the connection point.
- To avoid damage to the equipment, DO NOT OVERTIGHTEN pipe connections.
- Do not use valve or solenoid as a lever.
- The pipe connections should not apply any force, torque or strain to the product.
- Anchor pipes securely to avoid separation from the valve body.

PUTTING INTO SERVICE

Before pressurising the system, first carry-out an electrical test. In case of remote pilot solenoid valves, energise the coil a few times and notice a metal click signifying the solenoid operation.

SOUND EMISSION

The emission of sound depends on the application, medium and nature of the equipment used. The exact determination of the sound level can only be carried out by the user having the valve installed in his system.

MAINTENANCE

Maintenance of ASCO products is dependent on service conditions. Periodic cleaning is recommended, the timing of which will depend on the media and service conditions. During servicing, components should be examined for excessive wear. A complete set of internal parts is available as a spare parts kit. If a problem occurs during installation/maintenance or in case of doubt please contact ASCO or authorised representatives.

VALVE DISASSEMBLY

Disassemble in an orderly fashion. Pay careful attention to exploded views provided for identification of parts.

1. Unscrew bonnet screws (6x) and remove bonnet, spring and diaphragm assembly.
2. All parts are now accessible for cleaning or replacement.

VALVE REASSEMBLY

Reassemble in reverse order of disassembly paying careful attention to exploded views provided for identification and placement of parts.


1. NOTE: Lubricate all gaskets/O-rings with high quality silicone grease. Replace diaphragm with the marking "THIS SIDE OUT" facing the bonnet. Position bleed hole in alignment with cavity in valve body and bonnet. The external contours of diaphragm, valve body and bonnet must all be in alignment.
2. Replace spring and valve bonnet and torque the valve bonnet screws (6x) in a criss-cross manner according to torque chart.
3. After maintenance, operate the valve a few times to be sure of proper operation.

A separate manufacturer declaration as defined by Directive 2006/42/EC Annex II A is available on request. Please input the order confirmation number and the serial numbers for the products concerned. This product meets the essential requirements of Directive 2014/30/EU and its corresponding amendments as well as the Low Voltage Directives 2014/35/EU and the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU. A separate declaration of conformity is available on request.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

à simple pilotage, à commande assistée à distance
1 1/2



DESCRIPTION

Les vannes de la série 353 sont des vannes à deux voies, à commande assistée à distance, à membrane à impulsions à simple pilotage. Le corps est en aluminium avec des raccordements de tubes de montage à compression.

MONTAGE

Les composants ASCO sont conçus pour les domaines de fonctionnement indiqués sur la plaque signalétique ou la documentation. Aucune modification ne peut être réalisée sur le matériel sans l'accord préalable du fabricant ou de son représentant. Avant de procéder au montage, dépressuriser les canalisations et effectuer un nettoyage interne.

Les électrovanne peuvent être monté dans n'importe quelle position.

Le sens de circulation du fluide est indiqué par repères sur le corps et dans la documentation.

La dimension des tuyauteries doit correspondre au raccordement indiqué sur le corps, l'étiquette ou la notice.

ATTENTION:

- Une restriction des tuyauteries peut entraîner des dysfonctionnements.
- Afin de protéger le matériel, installer une crépine ou un filtre adéquat en amont, aussi près que possible du produit.
- En cas d'utilisation de ruban, pâtes, aérosols ou un lubrifiant lors du serrage, veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le circuit.
- Utiliser un outillage approprié et placer les clés aussi près que possible du point de raccordement. Afin d'éviter toute détérioration, NE PAS TROP SERRER les raccords des tuyauteries.
- Ne pas se servir de la vanne ou de la tête magnétique comme d'un levier.
- Les tubes de raccordement ne devront exercer aucun effort, couple ou contrainte sur le produit.
- Les tuyauteries doivent être solidement maintenus afin d'éviter leur séparation du corps de vanne.

MISE EN SERVICE

Avant de mettre le circuit sous pression, effectuez un essai électrique. Dans le cas de vannes à pilotage à distance, mettre la bobine sous tension plusieurs fois et écouter le "clic" métallique qui signale le fonctionnement de la tête magnétique.

BRUIT DE FONCTIONNEMENT

Le bruit de fonctionnement varie selon l'utilisation, le fluide et le type de matériel employé. L'utilisateur ne pourra déterminer avec précision le niveau sonore émis qu'après avoir monté le composant sur l'installation.

ENTRETIEN

L'entretien nécessaire aux produits ASCO varie avec leurs conditions d'utilisation. Il est souhaitable de procéder à un nettoyage périodique dont l'intervalle varie suivant la nature du fluide, les conditions de fonctionnement et le milieu ambiant. Lors de l'intervention, les composants doivent être examinés pour détecter toute usure excessive. Un ensemble de pièces internes est proposé en pièces de rechange pour procéder à la réfection. En cas de problème lors du montage/entretien ou en cas de doute, veuillez contacter ASCO ou ses représentants officiels.

DEMONTAGE DE LA VANNE

Démontez en suivant l'ordre indiqué sur les vues en éclatées fournies dans la pochette et destinées à l'identification des pièces.

1. Dévisser les vis (6x) du couvercle et enlever le couvercle, le ressort et le montage de la membrane.
2. Vous pouvez dès à présent nettoyer ou remplacer toutes les pièces.

REMONTAGE DE LA VANNE

Remonter en sens inverse.


1. NOTE: Lubrifier tous les joints d'étanchéité/joints toriques avec de la graisse silicone de haute qualité. Remplacer la membrane en veillant à ce que le repère "THIS SIDE OUT" soit en face du couvercle. Trou de purge de positionnement en alignement avec la cavité du corps de la vanne et du couvercle. Les contours externes de la membrane, du corps de la vanne et du couvercle doivent tous être alignés.
2. Remplacer le ressort et le couvercle et raccorder les vis (6x) du clapet en les entrecroisant selon le schéma de couple.
3. Après l'entretien, faire fonctionner la vanne quelques fois afin de s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme correctement.

Une déclaration du constructeur séparée telle que définie dans la directive 2006/42/CE Annexe II A peut être fournie sur demande. Veuillez saisir le numéro de confirmation de commande et les numéros de série des produits concernés. Ce produit est conforme aux exigences de base de la Directive 2014/30/UE et à ses modifications ultérieures, ainsi que de la Directive Basse tension 2014/35/UE et de la Directive Équipements sous pression 2014/68/UE. Une déclaration de conformité séparée peut être fournie sur simple demande.



BETRIEBSANLEITUNG

einstufig, mit externer Vorsteuerung
1 1/2



DE

BESCHREIBUNG

Bei der Baureihe 353 handelt es sich um einstufige 2-Wege-Impulsdiaphragmaventile mit externer Vorsteuerung. Das Ventilgehäuse besteht aus Aluminium und besitzt Rohr-Anschlüsse.

EINBAU

Die ASCO-Komponenten dürfen nur innerhalb der auf den Typenschildern angegebenen Daten eingesetzt werden. Veränderungen an den Produkten sind nur nach Rücksprache mit ASCO zulässig. Vor dem Einbau der Ventile muß das Rohrleitungssystem drucklos geschaltet und innen gereinigt werden. Die Einbaulage der Produkte ist generell beliebig. Die Durchflußrichtung und der Rohrleitungsanschluß von Ventilen sind gekennzeichnet.

Die Rohrleitungsanschlüsse sollten entsprechend den Gegebenheiten auf den Typenschildern mit handelsüblichen Verschraubungen durchgeführt werden.

ACHTUNG:

- Eine Reduzierung der Anschlüsse kann zu Leistungs- und Funktionsminderungen führen.
- Zum Schutz der Ventile sollten für die Betriebsbedingungen geeignete Schmutzfänger oder Filter so dicht wie möglich in den Ventileingang integriert werden.
- Bei Abdichtung am Gewinde ist darauf zu achten, daß kein Dichtungsmaterial in die Rohrleitung oder das Ventil gelangt.
- Zum Einbau darf nur geeignete Werkzeuge verwendet werden, das so nahe wie möglich am Anschlußpunkt ansetzen ist.
- Um eine Beschädigung der Produkte zu vermeiden, ist darauf zu achten, daß die Rohrabschlüsse NICHT ZU STARK ANGEZOGEN werden.
- Spule und Führungsrohr von Ventilen dürfen nicht als Gegenhalter benutzt werden.
- Die Rohrleitungsanschlüsse sollten fluchten und dürfen keine Spannungen auf das Ventil übertragen.
- Stellen Sie sicher, dass das Ventil über die Schnellverschraubungen sicher mit der Rohrleitung verbunden und angezogen ist.

INBETRIEBNAHME

Vor Druckbeaufschlagung des Produktes sollte eine elektrische Funktionsprüfung erfolgen: Bei Magnettventilen mit externer Vorsteuerung Spannung an der Magnetspule mehrmals ein- und ausschalten. Es muß ein metallisches Klicken zu hören sein.

GERÄUSCHEMISSION

Die Geräuschemission hängt sehr stark vom Anwendungsfeld, dem Medium, mit denen das Produkt beaufschlagt wird, und der Art des verwendeten Produktes ab. Die exakte Bestimmung des Geräuschpegels kann aus diesem Grund nur durch die Person durchgeführt werden, die das Ventil in das jeweilige System eingebaut hat.

WARTUNG

Die Wartung hängt von den Betriebsbedingungen ab. Es wird empfohlen, das Produkt regelmäßig zu reinigen, wobei sich die Zeitabstände nach dem Medium und den Betriebsbedingungen richten. Während der Wartung sollten die Komponenten auf übermäßigen Verschleiß überprüft werden. Für die Überholung der ASCO-Produkte sind komplett Sätze mit internen Teilen als Ersatzteile erhältlich. Treten Schwierigkeiten bei Einbau, Betrieb oder Wartung auf sowie bei Unklarheiten, ist mit ASCO Rücksprache zu halten.

VENTILDEMONTAGE

Das Ventil muß in der angegebenen Reihenfolge zerlegt werden. Dabei sind die Teile exakt anhand der mitgelieferten Explosionszeichnungen zu identifizieren.

1. Ventildeckelschrauben (6x) lösen und Ventildeckel, Feder und Membranausgruppe entfernen.
2. Nun sind alle Teile, die gereinigt oder ausgetauscht werden müssen, leicht zugänglich.

VENTILZUSAMMENBAU

Ventil in der umgekehrten Reihenfolge wie bei der Demontage zusammenbauen. Dabei sind die Teile anhand der Explosionszeichnungen zu identifizieren und anzuordnen.


1. HINWEIS: Alle Dichtungen/Dichtungsringe sind mit hochwertigem Silikonfett zu schmieren. Membran mit der Markierung "THIS SIDE OUT" zum Ventildeckel zeigend wieder anbringen. Drosselbohrung mit der Vertiefung in Ventilgehäuse und Ventildeckel ausrichten. Die Außenkonturen von Membran, Ventildeckel und Ventildeckel müssen fluchten.
2. Feder und Ventildeckel wieder anbringen und Ventildeckelschrauben (6x) kreuzweise entsprechend den Angaben im Drehmomentdiagramm anziehen.
3. Nach der Wartung Ventil mehrmals betätigen, um sicherzustellen, daß es ordnungsgemäß funktioniert.

Eine separate Herstellererklärung im Sinne der Richtlinie 2006/42/EG Anhang II A ist auf Anfrage erhältlich. Geben Sie bitte für die betreffenden Produkte die Nummer der Auftragsbestätigung und die Seriennummer an. Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU und der entsprechenden Änderungen sowie der LV-Richtlinien 2014/35/EU und der Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU. Eine separate Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

de etapa única, operada por piloto remoto
1 1/2



DESCRIPCION

La serie 353 está formada por válvulas de diafragma por pulso de etapa única, operadas por piloto remoto. El cuerpo de la válvula está construido de aluminio con conexiones de tubería de encage por compresión.

INSTALACION

Los componentes ASCO sólo deben utilizarse dentro de las especificaciones técnicas que se especifican en su placa de características. Los cambios en el equipo sólo estarán permitidos después de consultar al fabricante o a su representante. Antes de la instalación, despresurice el sistema de tuberías y límpie internamente.

El equipo puede utilizarse en cualquier posición. En el cuerpo se indican el sentido del fluido y la conexión de las válvulas a la tubería.

Las conexiones a la tubería deben corresponder al tamaño indicado en la placa de características y ajustarse adecuadamente.

PRECAUCION:

- La reducción de las conexiones puede causar operaciones incorrectas o defectos de funcionamiento.
- Para la protección del equipo se debe instalar en la parte de la entrada y tan cerca como sea posible del producto un filtro o tamizador adecuado para el servicio.
- Si se utilizará cinta, pasta, spray u otros lubricantes en el ajuste, se debe evitar que entren partículas en el producto.
- Se debe utilizar las herramientas adecuadas y colocar llaves lo más cerca posible del punto de conexión.
- Para evitar daños al equipo, NO FORZAR las conexiones a la tubería.
- No utilizar la válvula o el solenoide como palanca. Las conexiones a la tubería no producirán ninguna fuerza, apriete o tensión sobre el producto.
- Sujete firmemente las tuberías para evitar la separación del cuerpo de la válvula.

PUESTA EN MARCHA

Se debe efectuar una prueba eléctrica antes de someter a presión el sistema. En el caso de las válvulas de solenoide de piloto remoto, energice la bobina unas cuantas veces y escuche un clic metálico que inicia la operación del solenoide.

EMISION DE RUIDOS

La emisión de ruidos depende de la aplicación, medio y naturaleza del equipo utilizado. Una determinación exacta del nivel de ruido solamente se puede llevar a cabo por el usuario que disponga la válvula instalada en su sistema.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los productos ASCO depende de las condiciones de servicio. Se recomienda una limpieza periódica, dependiendo de las condiciones del medio y del servicio. Durante el servicio, los componentes deben ser examinados por si hubiera desgastes excesivos. Se dispone de un juego completo de partes internas como recambio. Si ocurren un problema durante la instalación/mantenimiento o en caso de duda contactar con ASCO o representantes autorizados.

DESMONTAJE DE LA VALVULA

Desmonte la válvula ordenadamente. Preste especial atención a las vistas ampliadas que se suministran para identificar las partes.

1. Desenrosque los tornillos de la tapa (6) y retire la tapa, el resorte y el conjunto del diafragma.
2. Ahora tendrá acceso a todas las piezas para su limpieza o sustitución.

REMONTAJE DE LA VALVULA

Vuelva a montar la válvula en el orden inverso de desmontaje prestando especial atención a las vistas ampliadas suministradas para identificar e instalar las partes.


1. NOTA: Lubrique todas las guarniciones/juntas con grasa de silicona de buena calidad. Vuelva a colocar el diafragma con la marca "THIS SIDE OUT" mirando hacia la tapa. Posicione el agujero de drenaje alineado con la cavidad del cuerpo de la válvula y la tapa. Los contornos externos de la membrana, el cuerpo de la válvula y la tapa deben estar todos alineados.
2. Vuelva a colocar el resorte y la tapa de la válvula, y apriete los tornillos de la tuerca de la válvula (6) de forma cruzada, según el cuadro de apriete.
3. Después de realizado el mantenimiento, opere la válvula unas cuantas veces para asegurarse de su correcto funcionamiento.

Está disponible, previa solicitud, una declaración del fabricante por separado conforme a la Directiva 2006/42/CE Anexo II A. Introduzca el número de confirmación de pedido y los números de serie de los productos correspondientes. Este producto cumple los requisitos fundamentales de la Directiva 2014/30/UE y sus modificaciones correspondientes, así como las directivas de baja tensión 2014/35/UE y la Directiva 2014/68/UE para equipos a presión. Si lo solicita, podemos facilitarle una declaración de conformidad por separado.



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

monostadio, a pilota separato
1/2



IT

MANUTENZIONE

La Serie 353 comprende valvole a membrana e impulsori monostadio a 2 vie a pilota separato. Il corpo della valvola è in struttura di alluminio con raccordi a compressione.

INSTALLAZIONE

Le elettrovalvole ASCO devono essere utilizzate esclusivamente rispettando le caratteristiche tecniche specificate sulla targhetta. Variazioni sulle valvole o sui piloti sono possibili solo dopo avere consultato il costruttore ed i suoi rappresentanti. Prima della installazione, deppressurizzare i tubi e pulire internamente. Le elettrovalvole possono essere montate in tutte le posizioni.

La direzione del flusso ed i collegamenti ai tubi sono indicati sul corpo delle valvole.

I raccordi devono essere conformi alla misura indicata sull'apposita targhetta.

ATTENZIONE:

- Ridurre i raccordi può causare operazioni sbagliate o malfunzionamento.
- Per proteggere il componente installare, il più vicino possibile al lato ingresso, un filtro adatto al servizio.
- Se si usano nastro, pasta spray o lubrificanti simili durante il serraggio, evitare che delle particelle entrino nel corpo della valvola.
- Usare attrezzature appropriate e posizionare le chiavi il più vicino possibile al punto di raccordo.
- Per evitare danni al corpo della valvola, NON SERARE ECCESSIVAMENTE i raccordi.
- Non usare la valvola o il pilota come una leva.
- I raccordi non devono esercitare pressione, torsione o sollecitazione sull'elettrovalvola.
- Ancoraggio alla tubazione più sicuro per evitare la separazione dal corpo valvola.

MESSA IN FUNZIONE

Prima di dare pressione alla valvola, eseguire un test elettrico. Nel caso delle valvole a solenoide ad un pilota separato, eccitare ripetutamente la bobina. Uno scatto metallico segnala l'entrata in funzione del solenoide.

EMISSIONE SUONI

L'emissione di suoni dipende dall'applicazione e dal tipo di elettrovalvola. L'utente può stabilire esattamente il livello del suono solo dopo aver installato la valvola sul suo impianto.

È disponibile a richiesta una Dichiaraione del costruttore separata, relativa alla Direttiva 2006/42/CE Allegato II A. Immettere il numero di conferma dell'ordine ed i numeri di serie dei prodotti in questione. Questo prodotto rispetta le esigenze essenziali della Direttiva 2014/30/UE e relativi emendamenti così come delle Direttive sulle basse tensioni 2014/35/UE e della Direttiva sulle apparecchiature di pressione 2014/68/UE. È disponibile a richiesta una Dichiaraione di Conformità separata.



ПАЙДАЛАНУ ЖОНДІДЕТ НҰСКАУЛЫҚЫ

ір кезең, сыртын пилоттыйқ байлау



KZ

СИПАТТАМАСЫ

353 сериясы – 2 жолды жабылған, шығының жермен басқарылатын, екі салтын импульсты диаграммалық клапандар. Клапан корпусы – ойылған күбір көсілімдерди бар алғаннан курастырылады.

ОРНАТЫВАЩЫ

ASCO фирмадас белшектерде идентификациялық тәктишада көрсетілгендей, тәсілдерге сипаттардың шашберінде пәннелдену арналған. Жабылғыты тек енризу немесе оның екіншін айласканан кейін езгерту рұқсат етпелі. Орнатас бұрын күбір жүйесіндегі көсілімдердің азынтықтарын, шаш тазалызын. Жабылғыты кез келген күнде орнару болады.

Клапандардың ағын бағытын көсілімдердиң корпуста көрсетілген.

Күбір көсілімдердиң идентификациялық тәктишада көрсетілгендей сай болғын және тиңшын көрдірілүү ти.

САКТАНДЫРЫУ:

- Жабылғытың күсірткыштың жағында жағында жүмыс істеу немесе ақуыншып, пайдалану болу мүмкін.
- Жабылғытың көрінісінде жағында жағында орнадылатын күзметтің шаш жарадамдар топ не сүзгін енімде барынша жақын орнатыңыз.
- Егер таспа, паста, спрей не басқа майлалығын бекемдеу көзіндегі жарадамында, жағе шаше блекіттердің күнде жарадамдар топ не сүзгін енімде барынша жақын орнатыңыз.
- Егер таспа, паста, спрей не басқа майлалығын бекемдеу көзіндегі жарадамында, жағе шаше блекіттердің күнде жарадамдар топ не сүзгін енімде барынша жақын орнатыңыз.
- Сәйкес қоралдардың пайдаланында жаңе гайка кілттерін көсілім нүкесте барынша жаңына орнатасыңыздар.
- Жабылғытын билибіндей ушин түтік көсілімдердин ШАМАДАН ТЫС БЕКІТПЕҢІЗ.
- Клапан не соленоидтің интеграл ретінде жарадамдары.
- Күбір көсілімдердиң енімде күбір түсірмелең, тартпау және деформацияда шыратылуы көрек.

ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ

Жабылғытындағы барын, алдымен електрік сыйек жүргізін. Соленоид клапандардың жағдайында, катушканың биренше рет ессе көсініз және соленоидтің ерекхе білдірін металл деформацияда шыратылуы көрек.

КҮЗМЕТ КӨРСЕТУ

Белшектенген көсілімдердің күзметтерін анытқау берілген белшектенген күйдегі көріністерде ерекше назар аударыныз.

1. Күзметтің алты тастаңында жаңынан соленоидтің күнделіктің шаш көсілімдердің шығындарын.

2. Соленоидтің шаш көсілімдердің шығындарын.

3. Клапан жабылғытындағы күзметтің шаш көсілімдердің шығындарын.

4. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

5. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

6. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

7. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

8. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

9. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

10. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

11. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

12. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

13. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

14. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

15. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

16. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

17. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

18. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

19. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

20. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

21. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

22. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

23. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

24. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

25. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

26. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

27. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

28. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

29. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

30. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

31. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

32. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

33. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

34. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

35. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

36. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

37. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

38. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

39. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

40. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

41. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

42. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

43. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

44. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

45. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

46. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

47. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

48. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

49. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

50. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

51. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

52. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

53. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

54. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

55. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

56. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

57. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

58. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

59. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

60. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

61. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

62. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

63. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

64. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

65. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

66. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

67. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

68. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

69. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

70. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

71. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

72. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

73. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

74. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

75. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

76. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

77. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

78. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

79. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

80. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

81. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

82. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

83. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

84. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

85. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

86. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

87. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

88. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

89. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

90. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

91. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

92. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

93. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

94. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

95. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

96. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.



97. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

98. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

99. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

100. Басқару күбір көсілімдердің шаш көсілімдердің шығындарын.

101. Басқару күбір көсілімдерд

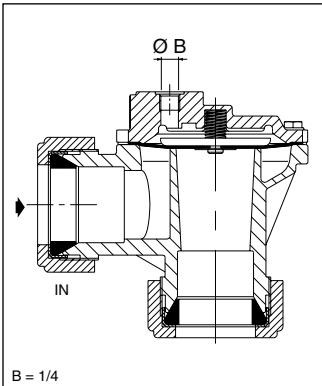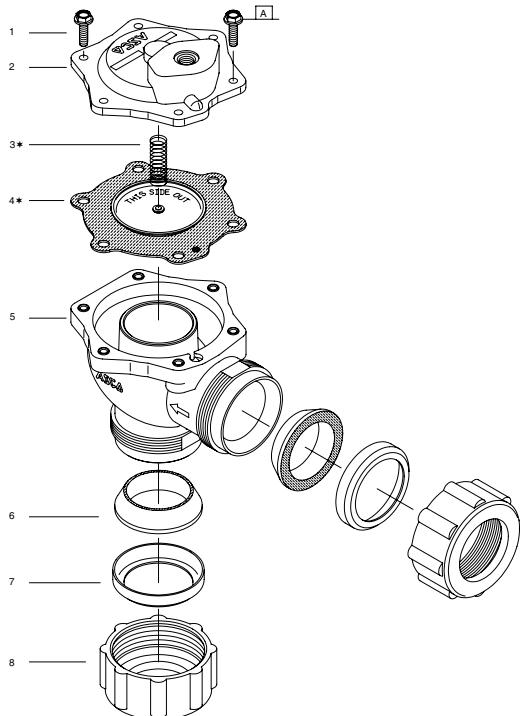CE SERIES
353

- GB**
- 1. Screw (6x)
 - 2. Bonnet
 - 3. Spring
 - 4. Diaphragm assembly
 - 5. Body
 - 6. Gasket (2x)
 - 7. Retainer (2x)
 - 8. Nut (2x)

- FR**
- 1. Vis (6x)
 - 2. Couvercle
 - 3. Ressort
 - 4. Montage de la membrane
 - 5. Corps
 - 6. Joint d'étanchéité (2x)
 - 7. Cage de retenue (2x)
 - 8. Écrou (2x)



DE BESCHREIBUNG

- 1. Schraube (6x)
- 2. Ventildeckel
- 3. Feder
- 4. Membranbaugruppe
- 5. Gehäuse
- 6. Dichtung (2x)
- 7. Halter (2x)
- 8. Mutter (2x)

- ES** DESCRIPCION
- 1. Tornillo (6)
 - 2. Tapa
 - 3. Resorte
 - 4. Conjunto del diafragma
 - 5. Cuerpo
 - 6. Guarnición (2)
 - 7. Sujeciones (2)
 - 8. Tuerca (2)

TORQUE CHART		
A	12,4 ± 1,1	110 ± 10
ITEMS	NEWTON.METRES	INCH.POUNDS

Ø	Catalogue number Code électrovanne Artikelnummer Código de la electrovalvula	Spare part kit Code pochette de rechange Ersatzteilsatz Código del kit de recambio
1 1/2	G353A66	C113825

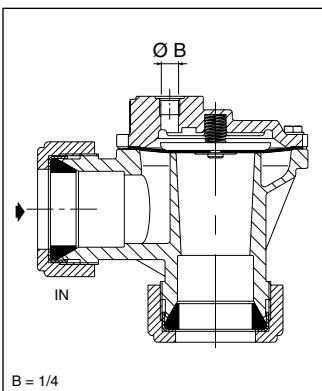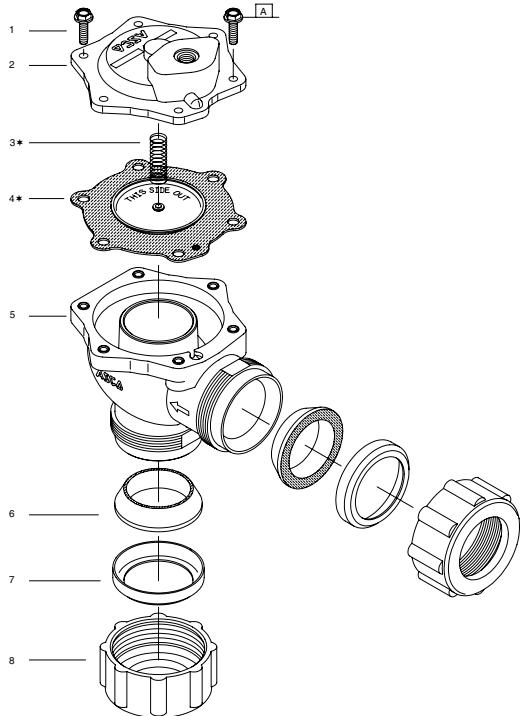CE SERIES
353

- IT**
- 1. Vite (6x)
 - 2. Coperchio
 - 3. Molla
 - 4. Gruppo della membrana
 - 5. Corpo
 - 6. Garnizione (2x)
 - 7. Garnizione di tenuta (2x)
 - 8. Dado (2x)

- NL** BESCHRIJVING
- 1. Schroef (6x)
 - 2. Klepdeksel
 - 3. Veer
 - 4. Membraan
 - 5. Huis
 - 6. Afsluiting (2x)
 - 7. Opsplitsing (2x)
 - 8. Moer (2x)

- KZ** СИПАТТАМАСЫ
- 1. Бурама (6x)
 - 2. Қақпактың қақпагы
 - 3. Жұсан
 - 4. Мембрана жинау
 - 5. Түрғын үй
 - 6. Тыбыздығыш (2x)
 - 7. Ұстаушы (2x)
 - 8. Ана (2x)

RU ОПИСАНИЕ

- 1. Винт (6x)
- 2. Крышка клапана
- 3. Перо
- 4. Мембранный сборка
- 5. Жилье
- 6. Уплотнение (2x)
- 7. Держатель (2x)
- 8. Мать (2x)

TORQUE CHART		
A	12,4 ± 1,1	110 ± 10
ITEMS	NEWTON.METRES	INCH.POUNDS

Ø	Codice elettrovalvola Katalogus nummer Каталог немірі Номер по каталогу	Kit parti di ricambio Vervangingsset Косалқы белшектер жиыны Комплект запчастей
1 1/2	G353A66	C113825