

Краткое руководство по началу работы
00825-0407-4444, Rev AC
2017 г. Ноябрь

Измерительный преобразователь Rosemount 8732EM® с поддержкой протокола Modbus



ROSEMOUNT™


EMERSON

1 Техника безопасности

ОСТОРОЖНО!

- Несоблюдение этих указаний по монтажу может привести к получению тяжелых травм или гибели.
- Инструкции по установке и сервисному обслуживанию предназначены только для квалифицированного персонала. Не выполняйте работы по обслуживанию, которые не включены в данные инструкции по эксплуатации, если у вас нет соответствующей квалификации.
- На электромагнитных расходомерах Rosemount, заказанных с нестандартным вариантом покрытия корпуса или с этикетками, выполненными не из металла, возможно накопление электростатических зарядов. Чтобы избежать накопления электростатического заряда, не протирайте расходомер сухой тканью и не чистите его растворителями.
- Убедитесь в том, что рабочая среда датчика и измерительного преобразователя отвечает требованиями сертификации соответствующего агентства.
- При установке во взрывоопасных атмосферах необходимо убедиться в том, что сертификация устройства и методики установки соответствуют данным конкретным условиям.
- Во избежание воспламенения горючих или огнеопасных атмосфер отключайте питание перед обслуживанием цепей.
- Опасность взрыва. Не отключайте оборудование, если атмосфера легковоспламеняющаяся или огнеопасная.
- Не подключайте измерительный преобразователь Rosemount к сенсору производства не компании Rosemount, если он установлен в условиях «Ex», взрывоопасной атмосфере, опасной зоне или зонах, которым присвоены определенные классы.
- Выполняйте требования государственных, местных и действующих на предприятии стандартов, чтобы обеспечить правильное заземление измерительного преобразователя и сенсора. Грунтовое заземление должно быть выполнено отдельно от базового заземления технологического процесса.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если вблизи места установки прибора имеются источники высокого напряжения / тока большой силы, убедитесь в том, что приняты надлежащие меры по защите, чтобы не допустить наличия паразитных напряжений / протекания паразитных токов через расходомер. Отсутствие достаточной защиты измерительного прибора может привести к повреждению измерительного преобразователя и выводу прибора из строя.
- Перед проведением сварочных работ на трубопроводе полностью отключите все электрические соединения как от сенсора, так и от измерительного преобразователя. Чтобы максимально защитить сенсор, возможно, следует снять его с трубопровода.

2 Знакомство

Данный документ содержит общие методические рекомендации по установке электромагнитного измерительного преобразователя полевого монтажа Rosemount 8732EM.

- Информация о монтаже сенсора приведена в *Краткое руководство по монтажу сенсора электромагнитного расходомера Rosemount® 8700*.
- Дополнительная информация о монтаже, конфигурации, техническом обслуживании и устранении неисправностей приведена в *Справочник по измерительному преобразователю Rosemount® 8732EM с поддержкой протокола Modbus*.

Вся пользовательская документация доступна на веб-сайте www.emerson.com. Дополнительная контактная информация приведена в разделе *Раздел 2.2*.

2.1 Правила возврата

При возврате оборудования необходимо соблюдать порядок, принятый в компании Emerson. Эти процедуры обеспечивают юридическое согласование с государственными транспортными агентствами и помогают сохранить безопасные условия труда для сотрудников компании Emerson. Неисполнение требуемых процедур Emerson повлечет за собой отказ в доставке вашего оборудования.

2.2 Направление «Расходомерия в Emerson» служба поддержки заказчиков

Эл. почта:

- Весь мир: flow.support@emerson.com
- Азия, Тихоокеанский регион: APflow.support@emerson.com

Телефон:

Северная и Южная Америка		Европа и Ближний Восток		Азия, Тихоокеанский регион	
США	800 522 6277	Великобритания	0870 240 1978	Австралия	800 158 727
Канада	+1 303 527 5200	Нидерланды	+31 (0) 704 136 666	Новая Зеландия	099 128 804
Мексика	+41 (0) 41 7686 111	Франция	0800 917 901	Индия	800 440 1468
Аргентина	+54 11 4837 7000	Германия	0800 182 5347	Пакистан	888 550 2682
Бразилия	+55 15 3413 8000	Италия	8008 77334	Китай	+86 21 2892 9000
Венесуэла	+58 26 1731 3446	Центральная и Восточная Европа	+41 (0) 41 7686 111	Япония	+81 3 5769 6803
		Россия/СНГ	+7 495 981 9811	Южная Корея	+82 2 3438 4600
		Египет	0800 000 0015	Сингапур	+65 6 777 8211
		Оман	800 70101	Таиланд	001 800 441 6426
		Катар	431 0044	Малайзия	800 814 008
		Кувейт	663 299 01		
		Южно-Африканская Республика	800 991 390		
		Саудовская Аравия	800 844 9564		
		ОАЭ	800 0444 0684		

3 Подготовка к монтажу

Перед монтажом измерительного преобразователя необходимо выполнить несколько подготовительных операций, чтобы облегчить процесс монтажа:

- Выберите необходимые комплектации и конфигурации, которые соответствуют вашей области применения.
- Задайте аппаратные выключатели, если это необходимо.
- Учтите механические и электрические требования и требования к окружающей среде.

Примечание

Более подробные требования приведены в справочном руководстве по изделию.

Выбор нужных вариантов исполнения и конфигураций

Стандартная процедура монтажа измерительного преобразователя включает в себя подключение питания устройства, подключение выхода Modbus RS-485 и подключения электродов и катушки сенсора. Другие варианты применения могут потребовать настройки следующих параметров и конфигураций:

- Импульсный выход
- Дискретный вход/выход

Аппаратные переключатели

Преобразователь снабжен двумя аппаратными переключателями. Эти переключатели задают внутреннее/внешнее питание импульсного выхода и защиту измерительного преобразователя. Стандартная заводская конфигурация для этих переключателей выглядит следующим образом:

Таблица 3-1: Заданная по умолчанию настройка аппаратных переключателей

Настройка	Заводская конфигурация
Внутреннее/внешнее питание импульсного выхода	Внешний
Защита преобразователя	Выкл.

Переключатель внутреннего/внешнего питания импульсного выхода недоступен, если прибор заказан с искробезопасным выходом, код для заказа В.


В большинстве случаев нет необходимости в изменении настроек аппаратных переключателей. При необходимости изменить настройки переключателей сверьтесь с информацией, приведенной в справочном руководстве по изделию.

Удостоверьтесь в том, что вы определили все дополнительные опции и параметры конфигурации, которые необходимы для вашей установки. Сохраните перечень этих дополнительных опций и параметров конфигурации в качестве справочного материала при монтаже и настройке.

Указания по механической части

На участке монтажа измерительного преобразователя необходимо предусмотреть достаточно места для обеспечения надежного монтажа, свободного доступа к вводам кабелепроводов, полного открытия крышек измерительного преобразователя и удобного считывания данных с экрана локального операторского интерфейса (LOI), если он предусмотрен.

Рисунок 3-1: Габаритный чертеж преобразователя Rosemount 8732EM

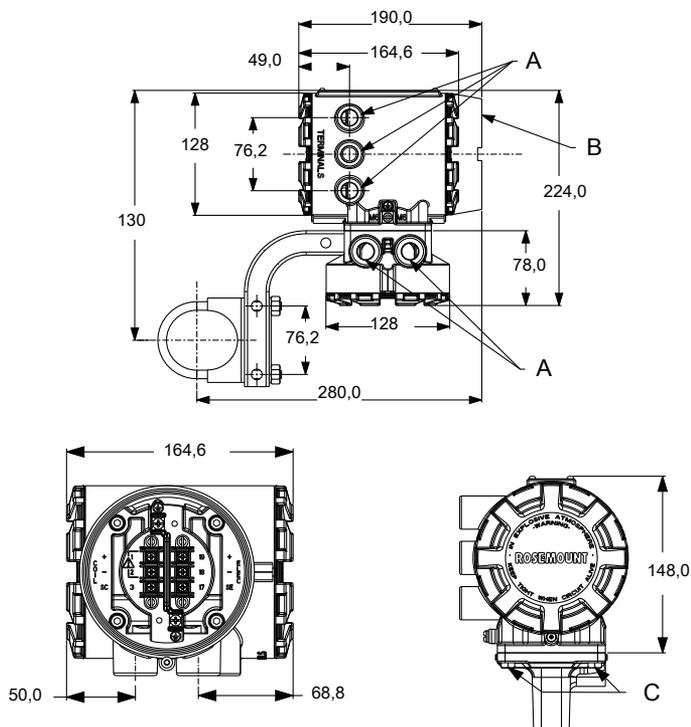

- A. Ввод кабелепровода $\frac{1}{2}$ -14 NPT или M20
 B. Крышка локального интерфейса оператора
 C. Монтажные винты

Рекомендации по электрической части

Перед выполнением каких-либо электрических подключений к преобразователю следует ознакомиться с требованиями государственных, местных и действующих на предприятии документов по электроустановкам. Убедитесь в том, что имеются надлежащее питание, кабелепровод и другие принадлежности, необходимые для выполнения требований этих стандартов.

Для работы преобразователя необходим внешний источник питания. Проверьте наличие доступа к подходящему источнику питания.

Таблица 3-2: Электрические данные

Измерительный преобразователь расхода Rosemount 8732EM	
Вход электропитания	Питание переменного тока: 90–250 В перем. тока, 0,45 А, 40 ВА
	Стандартное питание постоянного тока: 12–42 В пост. тока, 1,2 А, 15 Вт
	Питание постоянного тока низкой мощности: 12–30 В пост. тока, 0,25 А, 4 Вт
Цепь импульсного выходного сигнала	С внутренним источником питания (активный): выходы до 12 В пост. тока, 12,1 мА, 73 мВт С внешним источником питания (пассивный): вход до 28 В пост. тока, 100 мА, 1 Вт
Цепь выхода Modbus	С внутренним источником питания (активный): выходы до 3,3 В пост. тока, 100 мА, 100 мВт
Оконечные резисторы	Обычно 120 Ом Подробнее см. Спецификации MODBUS через линию последовательной связи и руководство по внедрению (http://www.modbus.org).
Um	250 В
Цепь катушек возбуждения	500 мА, 40 В макс., 9 Вт макс.

Указания по условиям эксплуатации

Для обеспечения максимального срока службы измерительного преобразователя не следует допускать воздействия на него экстремальных температур и чрезмерной вибрации. К наиболее распространенным проблемам относятся:

- высокая частота вибрации трубопровода для преобразователей интегрального монтажа;
- установка в условиях тропиков или пустынь при непосредственном воздействии прямых солнечных лучей;
- установка вне помещений в условиях холодного климата.

Преобразователи удаленного монтажа могут устанавливаться в диспетчерской для защиты электроники от суровых условий окружающей среды, быстрого доступа к конфигурированию и сервисному обслуживанию.


4 Монтаж

Удаленные преобразователи поставляются с монтажным кронштейном, пригодным для использования на 2-дюйм. трубе или плоской поверхности.

Процедура

1. Выполните ориентацию измерительного преобразователя на монтажном кронштейне.
2. Присоедините монтажный кронштейн к опоре для приборов и надежно затяните крепления.

Рисунок 4-1: Монтажный кронштейн

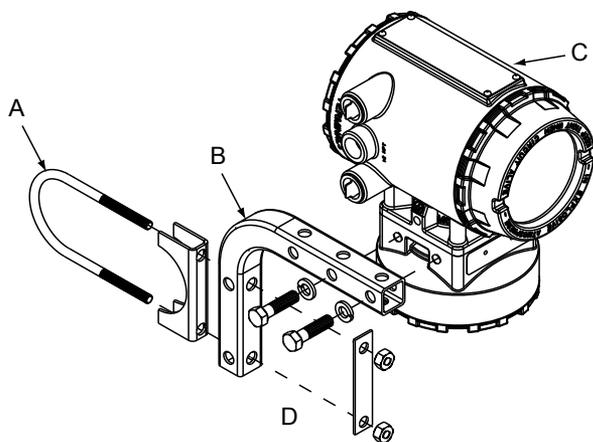

- A. U-образный болт
- B. Монтажный кронштейн
- C. Измерительный преобразователь
- D. Крепления (пример конфигурации)

3. Для обеспечения правильного направления блок локального интерфейса оператора можно повернуть на макс. 180 градусов с шагом 90 градусов. Не поворачивайте блок локального интерфейса оператора на более чем 180 градусов в каком-либо одном направлении.

5 Проводка


5.1 Вводы и подсоединения кабелепроводов

Отверстия для ввода кабелей измерительного преобразователя можно заказать с соединениями с внутренней резьбой $\frac{1}{2}$ "-14NPT или M20. Подсоединения кабелепроводов должны быть выполнены в соответствии с государственными, местными и действующими на предприятии стандартами электроустановок. Неиспользуемые отверстия для ввода кабелепроводов следует закрыть соответствующими сертифицированными заглушками. Пластмассовые транспортные заглушки не обеспечивают защиту от попадания инородных веществ.

5.2 Требования к кабелепроводам

- В случае установок с искробезопасной цепью электродов требуются отдельный кабелепровод для кабеля катушки и кабеля электродов. См. справочное руководство по изделию.
- При использовании монтажных конфигураций с неискробезопасной электродной цепью или комбинированного кабеля допускается прокладка выделенного кабелепровода под возбудитель катушки и электродный кабель между сенсором расхода и удаленным преобразователем. Устранение изоляции искробезопасных барьеров разрешается для установки электродов в неискробезопасных условиях.
- Использование кабельных жгутов от других устройств в едином кабелепроводе повышает вероятность возникновения помех и шумов в вашей системе. См. [Рисунок 5-1](#).
- Кабели электродов не следует прокладывать вместе в одном кабельном лотке с кабелями питания.
- Выходные кабели не следует прокладывать вместе с кабелями питания.
- Выбирайте размер кабелепровода соответствующим образом, чтобы в нем можно было разместить кабели, подходящие к расходомеру.

Рисунок 5-1: Наилучший подход к подготовке кабелепровода

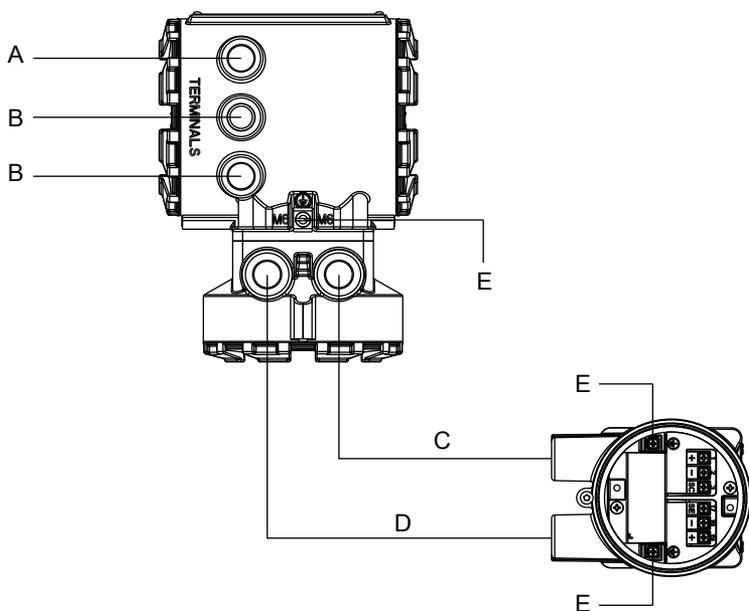


- A. Питание
- B. Выход
- C. Катушка
- D. Электрод
- E. Защитное заземление

5.3 Проводное соединение сенсора и измерительного преобразователя

Измерительные преобразователи интегрального монтажа

Измерительные преобразователи интегрального монтажа, заказанные с сенсором, поставляются в виде собранных на заводе-изготовителе узлов с подключенной проводкой, для которой используется соединительный кабель. Используйте только предоставленный заводом-изготовителем кабель для прибора. Для замены измерительных преобразователей используйте имеющийся соединительный кабель из заводской сборки. Для замены, если применимо, доступны кабели (см. [Рисунок 5-2](#)).

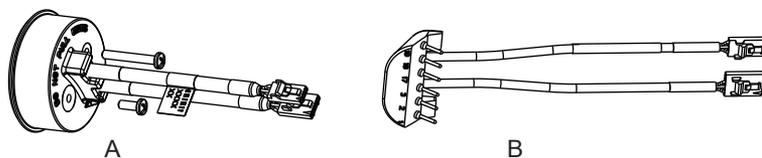Рисунок 5-2: Соединительные кабели на замену

A. Модуль с гнездами 08732-CSKT-0001

B. Кабель IMS 08732-CSKT-0004

Удаленные искробезопасные преобразователи

Кабельные комплекты поставляются в виде кабелей отдельных элементов или в виде комбинированного кабеля катушки/электродов. Кабели для удаленных преобразователей можно заказать непосредственно с использованием номеров комплектов, указанных в [Таблица 5-1](#), [Таблица 5-2](#) и [Таблица 5-3](#). В качестве альтернативы также указываются номера изделий эквивалентных кабелей Alpha. Чтобы заказать кабель, укажите длину в качестве требуемого количества. Длина кабелей всех элементов должна быть одинаковой.

Примеры:

- 25 футов = размер (25) 08732-0065-0001
- 25 метров = размер (25) 08732-0065-0002

Таблица 5-1: Комплекты комбинированных кабелей — стандартная температура (от -20 до 75 °C) (от -4 до 167 °F)

№ комплекта кабелей	Описание	Отдельный межблочный кабель	Каталожный номер Alpha
08732-0065-0001 (футы)	Комплект, комбинированные кабели, стандартная температура (включая катушку и электрод)	Катушка Электрод	2442C 2413C
08732-0065-0002 (метры)	Комплект, комбинированные кабели, стандартная температура (включая катушку и электрод)	Катушка Электрод	2442C 2413C

Таблица 5-1: Комплекты комбинированных кабелей — стандартная температура (от -20 до 75 °C) (от -4 до 167 °F) (продолжение)

№ комплекта кабелей	Описание	Отдельный межблочный кабель	Каталожный номер Alpha
08732-0065-0003 (футы)	Комплект, комбинированные кабели, стандартная температура (включая катушку и искробезопасный электрод)	Катушка Искробезопасный синий электрод	2442C Недоступно
08732-0065-0004 (метры)	Комплект, комбинированные кабели, стандартная температура (включая катушку и искробезопасный электрод)	Катушка Искробезопасный синий электрод	2442C Недоступно

Таблица 5-2: Комплекты комбинированных кабелей — расширенный диапазон температур (от -50 до 125 °C) (от -58 до 257 °F)

№ комплекта кабелей	Описание	Отдельный межблочный кабель	Каталожный номер Alpha
08732-0065-1001 (футы)	Комплект, комбинированные кабели, расш. диап. температур (включая катушку и электрод)	Катушка Электрод	Недоступно Недоступно
08732-0065-1002 (метры)	Комплект, комбинированные кабели, расш. диап. температур (включая катушку и электрод)	Катушка Электрод	Недоступно Недоступно
08732-0065-1003 (футы)	Комплект, комбинированные кабели, расш. диап. температур (включая катушку и искробезопасный электрод)	Катушка Искробезопасный синий электрод	Недоступно Недоступно
08732-0065-1004 (метры)	Комплект, комбинированные кабели, расш. диап. температур (включая катушку и искробезопасный электрод)	Катушка Искробезопасный синий электрод	Недоступно Недоступно


Таблица 5-3: Комплекты комбинированных кабелей — кабель для катушки и электрода (–20 до 80 °C) (от –4 до 176 °F)

№ комплекта кабелей	Описание
08732-0065-2001 (футы)	Комплект, комбинированный кабель, стандартный
08732-0065-2002 (метры)	
08732-0065-3001 (футы)	Комплект, комбинированный кабель, погружной (80 °C не контактирующий с рабочей средой / 60 °C контактирующий с рабочей средой) (непрерывный, 33 фута)
08732-0065-3002 (метры)	

Требования к кабелям


Необходимо использовать экранированные витые пары или тройки проводников. В случае установок, использующих отдельные кабели катушки и электродов, см. [Рисунок 5-3](#). Длины кабелей должны быть ограничены 500 футами (152 м). В случае длин в интервале 500–1000 футов (152–304 м) консультируйтесь с заводом-изготовителем. Для каждого элемента требуются кабели одной длины. В случае установок, использующих комбинированные кабели катушки/электродов, см. [Рисунок 5-4](#). Длины кабелей должны быть ограничены значениями менее 100 м (330 футов).

Рисунок 5-3: Отдельные кабели элементов

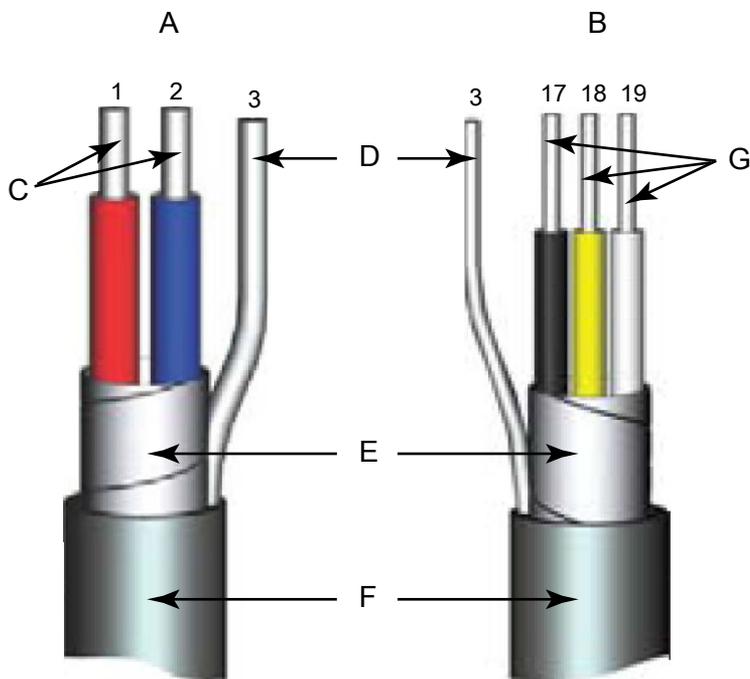

- A. Возбудитель обмоток
 B. Электрод
 C. Изолированные многожильные кабели со скрученными жилами сортаментом 14 AWG
 D. Дренаж
 E. Экран из фольги, наложенной внахлест
 F. Наружная защитная оболочка
 G. Изолированные многожильные кабели со скрученными жилами сортаментом 20 AWG
- 1 = красный
 - 2 = синий
 - 3 = дренаж
 - 17 = черный
 - 18 = желтый
 - 19 = белый

Рисунок 5-4: Комбинированный кабель катушки/электродов

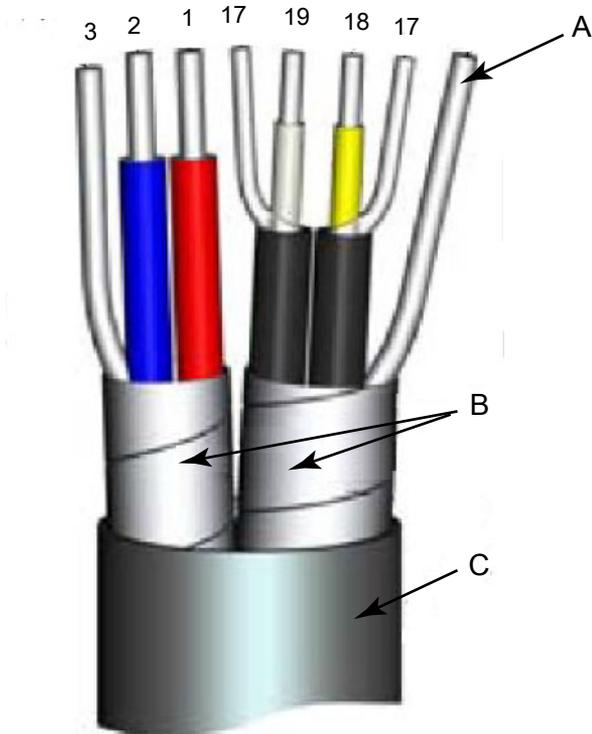

A. Экранированный дренажный провод электрода

B. Экран из фольги, наложенной внахлест

C. Наружная защитная оболочка


- 1 = красный
- 2 = синий
- 3 = дренаж
- 17 = опорный
- 18 = желтый
- 19 = белый

Разделка кабеля

Подготовьте концы кабелей привода катушки и электродов, как показано на [Рисунок 5-5](#). Зачистите участок кабеля только на длину, достаточную для того, чтобы неизолированный проводник полностью вошел в клеммное соединение. Рекомендуется ограничить длину

неизолированного участка каждого проводника так, чтобы она составляла менее одного дюйма. Удаление чрезмерного количества изоляции может привести к нежелательным коротким замыканиям на корпус преобразователя или на другие клеммные соединения. Чрезмерно большой неэкранированный участок провода или невыполнение подсоединения экранов кабелей может привести к появлению в устройстве электрических шумов, вызывающих неустойчивость показаний прибора.

Рисунок 5-5: Концы кабелей

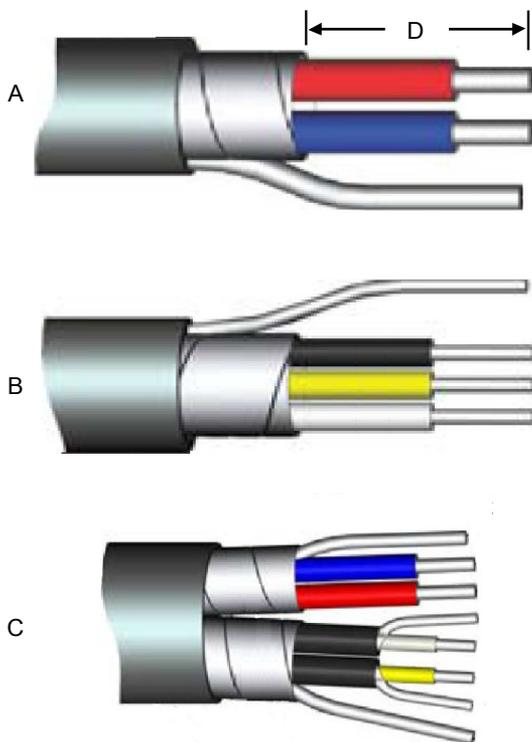

- A. катушка
- B. Электрод
- C. Комбинация
- D. Защищенный от изоляции участок провода

⚠ ОСТОРОЖНО!


Опасность поражения электрическим током! Имеется опасность поражения электрическим током на клеммах 1 и 2 соединительной коробки (40 В).

⚠ ОСТОРОЖНО!

Угроза взрыва! Электроды, подвергающиеся воздействию среды технологического процесса. Используйте только совместимый измерительный преобразователь и утвержденные методики установки. При температурах технологического процесса более 140 °C (284 °F) используйте провода, рассчитанные на температуру 125 °C (257 °F).

Клеммные блоки соединительной коробки при удаленном монтаже

Рисунок 5-6: Соединительная коробка при удаленном монтаже

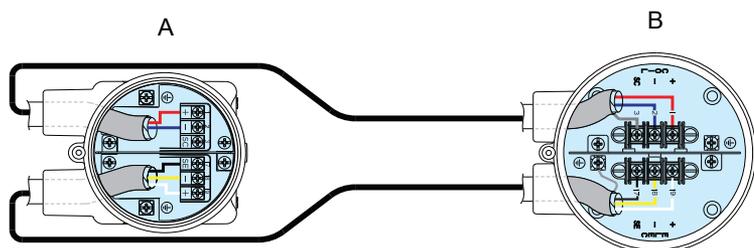

А. Сенсор

В. Измерительный преобразователь

Таблица 5-4: Проводное соединение сенсора / измерительного преобразователя

Цвет провода	Клемма сенсора	Клемма преобразователя
Красный	1	1
Синий	2	2
Экран	3 или свободные	3
Черный	17	17
Желтый	18	18
Белый	19	19


Примечание

Информация об опасных расположениях приведена в справочном руководстве по изделию.

5.5 Клеммные блоки для электропитания и входных/выходных сигналов

Снимите заднюю крышку преобразователя, чтобы получить доступ к клеммной колодке.

Рисунок 5-9: Клеммные блоки 8732EM

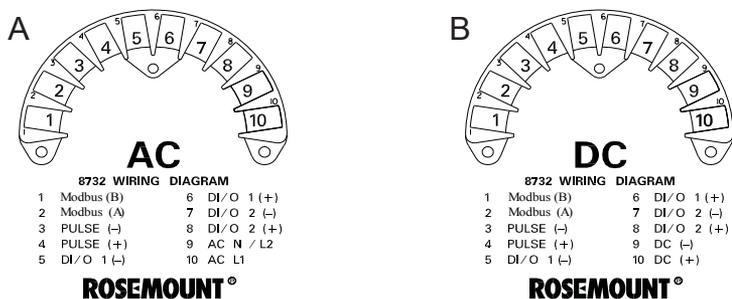

A. Версия с питанием переменным током

B. Версия с питанием постоянным током

Таблица 5-5: Клеммы питания и входных/выходных сигналов 8732EM

Номер клеммы	Версия с питанием переменным током	Версия с питанием постоянным током
1	Modbus (B)	Modbus (B)
2	Modbus (A)	Modbus (A)
3	Импульс (-)	Импульс (-)
4	Импульс (+)	Импульс (+)
5 ⁽¹⁾	Дискретный ввод/вывод 1 (-)	Дискретный ввод/вывод 1 (-)
6 ⁽¹⁾	Дискретный ввод/вывод 1 (+)	Дискретный ввод/вывод 1 (+)
7 ⁽¹⁾	Дискретный ввод/вывод 2 (-)	Дискретный ввод/вывод 2 (-)
8 ⁽¹⁾	Дискретный ввод/вывод 2 (+)	Дискретный ввод/вывод 2 (+)
9	Переменный ток (нейтраль) / L2	Постоянный ток (-)
10	Переменный ток L1	Постоянный ток (+)

(1) Доступно только с кодом заказа AX.

5.6 Питание измерительного преобразователя


Имеется три модели преобразователя. Преобразователь с питанием переменного тока рассчитан на питание 90–250 В перем. тока (50/60 Гц). Преобразователь с питанием постоянного тока рассчитан на питание 12–42 В пост. тока. Преобразователь низкой мощности рассчитан на питание 12–30 В пост. тока. Перед подключением питания к измерительному преобразователю убедитесь в наличии надлежащего источника питания, кабелепровода и прочих принадлежностей. Проводка преобразователя должна соответствовать национальным, местным и заводским электрическим требованиям к напряжению питания.

Если монтаж выполняется в опасной зоне, проверьте, что преобразователь имеет соответствующую сертификацию для работы в опасных зонах. На верхней части корпуса каждого измерителя прикреплена табличка, на которой указана применяемая сертификация для работы в опасных зонах.

Требования к источнику питания переменного тока


Устройства, питаемые напряжением 90–250 В перем. тока, имеют следующие характеристики питания. Пиковое значение пускового броска тока составляет 35,7 А при напряжении питания 250 В перем. тока в течение припл. 1 мс. Пусковой бросок тока для устройств, рассчитанных на другие значения напряжения питания, рассчитывают по формуле: пусковой бросок (в амперах) = напряжение питания (в вольтах) / 7,0.

Рисунок 5-10: Требования к переменному току

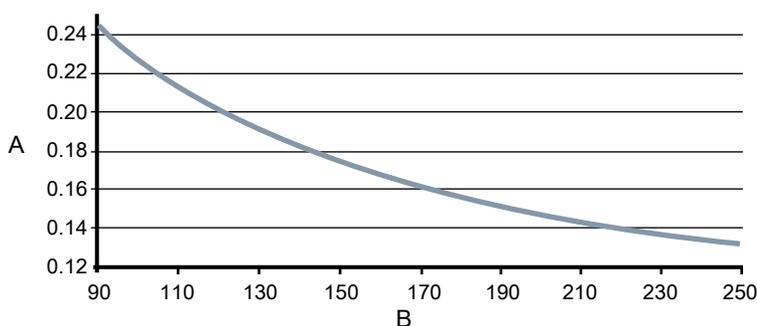

А. Ток питания (А)


В. Напряжение питания (В перем. тока)

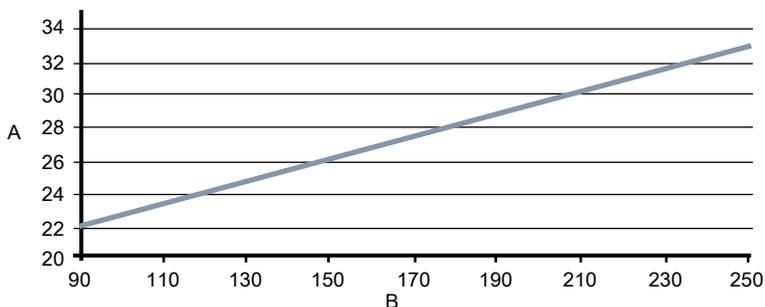Рисунок 5-11: Полная мощность

- A. Полная мощность (ВА)
 B. Напряжение питания (В перем. тока)


Требования к источнику питания постоянного тока

Стандартные устройства с питанием от источников постоянного тока 12 В могут потреблять до 1,2 А стабилизированного тока. Устройства низкой мощности могут потреблять до 0,25 А стабилизированного тока. Пусковой бросок тока составляет 42 А при напряжении питания 42 В пост. тока в течение прикл. 1 мс. Пусковой бросок тока для устройств, рассчитанных на другие значения напряжения питания, рассчитывают по формуле: пусковой бросок (в амперах) = напряжение питания (в вольтах) / 1,0.

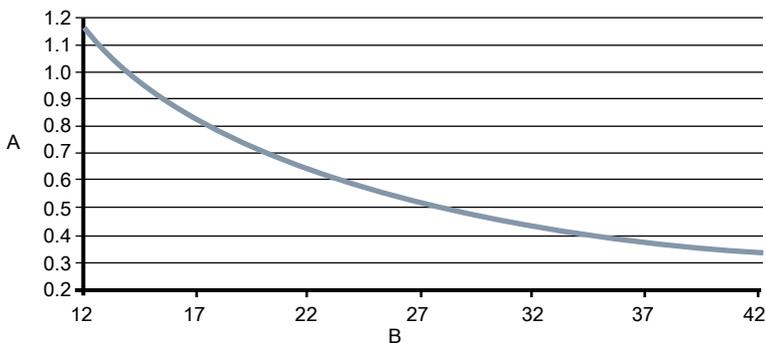Рисунок 5-12: Требования к постоянному току

- A. Ток питания (А)
 B. Напряжение питания (В пост. тока)

Рисунок 5-13: Требования к питанию постоянным током низкой мощности

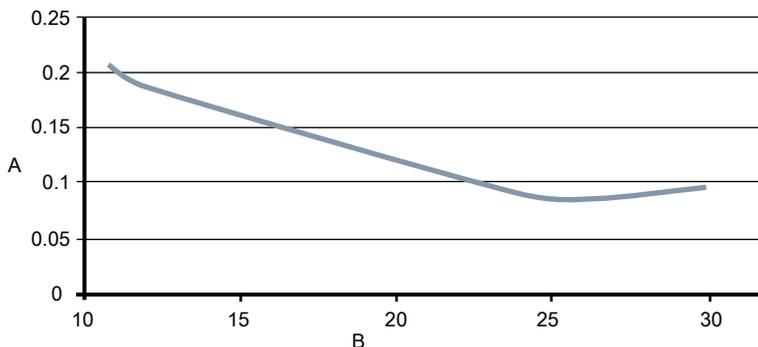

A. Ток питания (А)

B. Напряжение питания (В пост. тока)

Требования к проводке питания

Используйте провода калибра 10–18 AWG, рассчитанные на соответствующую температуру рабочего режима. Для проводов калибра 10–14 AWG используйте наконечники или другие подходящие устройства подключения. Для систем, работающих при температуре окружающей среды свыше 50 °C (122 °F), следует использовать провод, рассчитанный на температуру свыше 90 °C (194 °F). В случае преобразователей с увеличенной длиной питающего кабеля, питающихся от источника постоянного тока, убедитесь в том, что напряжение на клеммах преобразователя под нагрузкой равно как минимум 12 В постоянного тока.

Требования к отключению электропитания

Подключайте устройство через внешний размыкатель или автоматический выключатель согласно государственным и местным правилам электроустановок.

Категория установки

Измерительный преобразователь имеет монтажную категорию перегрузки по напряжению II.

Защита от сверхтока

Для измерительного преобразователя необходима защита от сверхтоков линий питания. Номиналы плавких предохранителей и совместимые предохранители указаны в [Таблица 5-6](#).

Таблица 5-б: Требования к плавким предохранителям

Система питания	Питание	Номинальный ток плавкого предохранителя	Изготовитель
Питание переменного тока	90–250 В перем. тока	2 А, быстродействующий	Bussman AGC2 или аналог
Питание постоянного тока	12–42 В пост. тока	3 А, быстродействующий	Bussman AGC3 или аналог
Пост. ток низкой мощности	12–30 В пост. тока	3 А, быстродействующий	Bussman AGC3 или аналог

Клеммы питания

В случае преобразователя с питанием от источника переменного тока (90–250 В перем. тока, 50/60 Гц):

- Подключите нейтраль переменного тока к клемме 9 (AC N/L2), а фазу переменного тока — к клемме 10 (AC/L1).

В случае преобразователя, питающегося от источника постоянного тока:

- Подключите отрицательный полюс к клемме 9 (DC –), а положительный — к клемме 10 (DC +).
- Устройства, питающиеся от источника постоянного тока, могут потреблять до 1,2 А.

Прижимной винт крышки

Для корпуса преобразователя, который поставляется с фиксирующим винтом, винт должен быть установлен соответствующим образом после подключения преобразователя и подачи питания. Для установки прижимного винта выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что фиксирующий винт крышки полностью ввинчен в корпус.
2. Установите крышку корпуса и убедитесь в том, что она плотно прилегает к корпусу.
3. Шестигранным ключом на 2,5 мм ослабьте прижимной винт так, чтобы он касался крышки преобразователя.
4. Поверните прижимной винт на 1/2 оборота против часовой стрелки, чтобы зафиксировать крышку.

Примечание

Приложение чрезмерного момента может привести к срыву резьбы.

5. Убедитесь в том, что крышку невозможно снять.

5.7 Выход Modbus

Выход Modbus представляет собой сигнал оконечного устройства Modbus через RS-485. Придерживайтесь этих рекомендаций по коммутации кабелей для интерфейса RS-485 (Modbus через линию последовательной связи).

Характеристики кабеля

Тип	Экранированная витая пара с 2 проводниками и заземляющим проводом или кабель Ethernet категории 5/5e/6
Диаметр провода	20–24 AWG для длин до 300 м (1000 футов) 16–20 AWG для длин до 1200 м (4000 футов)
Волновое сопротивление	100–130 Ом
Емкость между проводниками	<100 пФ/м (<30 пФ/фут)
Емкость между проводником и экраном	<200 пФ/м (<60 пФ/фут)
Номинальное напряжение	300 В/600 В
Рекомендованный материал изоляции	ПВХ (<300 м (<1000 футов)) или полиэтилен (≥300 м (≥1000 футов))

Кабель шины

- Шина должна подключаться от устройства к устройству. Например, гирляндное подключение (не типа «звезда»).
- Максимум 1200 м (4000 футов) в зависимости от скорости, кабеля и нагрузки.
- Экран кабеля должен быть заземлен только в одной точке.
- Вследствие использования гальванически изолированных соединений Modbus для этого изделия третий общий провод не требуется. При использовании 3-проводного кабеля третий проводник необходимо оставить незаделанным и изолированным от заземления.

Ответвления (отводы)

По возможности не прибегайте к ответвлениям (отводам). Если без ответвления от шины не обойтись, оно должно быть как можно короче (20 м (65 футов) максимум).


Оконечный резистор

На каждый физический конец шины (на двух самых удаленных устройствах шины) необходимо установить один 120-омный оконечный резистор для минимизации отражений в передающем кабеле. Не устанавливайте оконечные резисторы на отводных подключениях.

Коммутация Modbus

- Сигнал Modbus представляет собой активный выход 24 В пост. тока.
- Подключается клемма 7 (A/D0) и клемма 8 (B/D1). См. [Рисунок 5-14](#).

Рисунок 5-14: Коммутация выхода Modbus

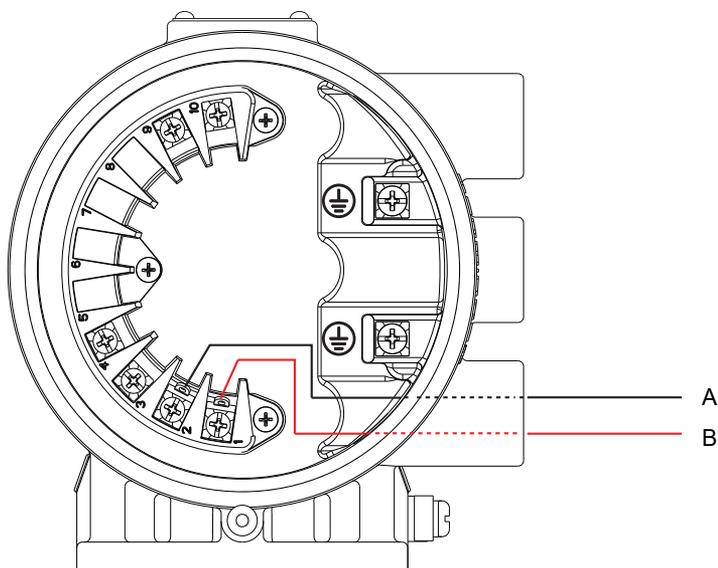

A. Modbus A/D0

B. Modbus B/D1

6 Базовая конфигурация

После установки и подключения электромагнитного расходомера измерительный преобразователь необходимо сконфигурировать с помощью меню Basic Setup (Базовая настройка). Данные параметры можно сконфигурировать либо посредством локального интерфейса оператора (LOI), либо используя хост Modbus. Параметры конфигурации сохраняются в энергонезависимой памяти внутри преобразователя. Описание расширенных функций содержится в справочном руководстве по изделию.

6.1 Локальный интерфейс оператора (LOI)

Для активации опционального локального интерфейса оператора нажмите кнопку со стрелкой «ВНИЗ». Используйте стрелки «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО» и «ВПРАВО» для перемещения по структуре меню. Полная структура меню локального интерфейса оператора приведена в справочном руководстве изделия.

Экран можно заблокировать, чтобы не допустить непреднамеренных изменений конфигурации. Блокировку экрана можно активировать, удерживая нажатой стрелку «ВВЕРХ» в течение трех секунд, после чего следует выполнить указания, появляющиеся на экране.

Когда экран заблокирован, в его нижнем правом углу отображается символ блокировки. Чтобы разблокировать экран, удерживайте нажатой кнопку со стрелкой «ВВЕРХ» в течение трех секунд и выполняйте указания, появляющиеся на экране. Когда экран разблокирован, значок замка в правом нижнем углу перестанет отображаться.

6.2 Настройка конфигурации Modbus

Каждый регистр определяется его адресом (или начальным адресом). В зависимости от ПЛК, который будет использоваться для связи с измерительным преобразователем, может потребоваться отнять 1 от адреса или начального адреса регистра. Чтобы узнать, относится ли это к вашему случаю, см. документацию на свой ПЛК.

Адрес (регистр 109)

Конфигурирует адрес измерительного преобразователя для сети Modbus.

Порядок байтов с плавающей запятой (регистр 110)

Задаёт порядок, в котором измерительный преобразователь отправляет информацию.

Значение регистра	Порядок байтов
0	0-1-2-3 (по умолчанию)
1	2-3-0-1
2	1-0-3-2
3	3-2-1-0

Скорость передачи информации (регистр 115)

Задаёт скорость передачи данных измерительного преобразователя.

Значение регистра	Скорость передачи информации (в бодах)
0	1200
1	2400
2	4800
3	9600
4	19 200 (по умолчанию)
5	38 400
6	57 600
7	115 200

Четность (регистр 116)

Используется для конфигурации метода проверки данных на ошибки.

Значение регистра	Четность
0	Нет четности
1	Нечетный
2	Четный (по умолчанию)

Стоповые биты (регистр 117)

Задаёт последний бит пакета данных.

Значение регистра	Стоповые биты
1	1 бит (по умолчанию)
2	2 бита

6.3 Базовая настройка

Тег (регистры 68–71)

Использование тегов — простейший и самый быстрый метод идентификации измерительных преобразователей. Преобразователи могут быть отмечены тегами согласно требованиям вашей установки. Максимальная длина тега — восемь символов.

Единицы измерения расхода (регистр 61)

Переменная единиц измерения расхода указывает формат, в котором значения расхода будут выводиться на индикацию. Единицы измерения должны соответствовать измерительным потребностям вашей системы.

Таблица 6-1: Единицы измерения объема

Значение регистра	Единицы измерения
241	баррели (31 галл.)/с
242	баррели (31 галл.)/мин
243	баррели (31 галл.)/час
244	баррели (31 галл.)/сутки
132	баррели (42 галл.)/с
133	баррели (42 галл.)/мин
134	баррели (42 галл.)/час
135	баррели (42 галл.)/сутки
248	куб. см/мин
26	куб. фут/с
15	куб. фут/мин
130	куб. фут/час
27	куб. фут/сутки
28	куб. м/с
131	куб. м/мин
19	куб. м/час
29	куб. м/сутки
22	галл./с
16	галл./мин
136	галл./час
23	млн. галл./сутки
235	галл./сутки
137	имперские галл./с
18	имперские галл./мин
30	имперские галл./час
31	имперские галл./сутки
24	л/с
17	л/мин
138	л/час

Таблица 6-1: Единицы измерения объема (продолжение)

Значение регистра	Единицы измерения
240	л/сутки

Таблица 6-2: Единицы измерения массы

Значение регистра	Единицы измерения
73	кг/с
74	кг/мин
75	кг/час
76	кг/сутки
77	метрические т/мин
78	метрические т/час
79	метрические т/сутки
80	фунты/с
81	фунты/мин
82	фунты/час
83	фунты/сутки
84	короткие т/мин
85	короткие т/час
86	короткие т/сутки

Таблица 6-3: Прочие единицы измерения

Значение регистра	Единицы измерения
20	футы/с (по умолчанию)
21	м/с
253	Специальные единицы измерения ⁽¹⁾

(1) См. справочное руководство по изделию.

Диаметр трубы (регистр 65)

«Диаметр трубы» (размер сенсора) должен соответствовать фактическим размерам сенсора, подсоединенного к преобразователю.

Значение регистра	Диаметр трубопровода
0	0,10 дюйма (2 мм)
1	0,15 дюйма (4 мм)
2	0,25 дюйма (6 мм)
3	0,30 дюйма (8 мм)
4	0,50 дюйма (15 мм)

Значение регистра	Диаметр трубопровода
5	0,75 дюйма (18 мм)
6	1-дюйм. (25 мм)
7	1,5-дюйм. (40 мм)
8	2-дюйм. (50 мм)
9	2,5-дюйм. (65 мм)
10	3-дюйм. (80 мм) (по умолчанию)
11	4-дюйм. (100 мм)
12	5-дюйм. (125 мм)
13	6-дюйм. (150 мм)
14	8-дюйм. (200 мм)
15	10-дюйм. (250 мм)
16	12-дюйм. (300 мм)
17	14-дюйм. (350 мм)
18	16-дюйм. (400 мм)
19	18-дюйм. (450 мм)
20	20-дюйм. (500 мм)
21	24-дюйм. (600 мм)
22	28 дюймов (700 мм)
23	30-дюйм. (750 мм)
24	32 дюйма (800 мм)
25	36-дюйм. (900 мм)
26	40 дюймов (1000 мм)
27	42 дюйма (1050 мм)
28	44 дюйма (1100 мм)
29	48 дюймов (1200 мм)
30	54 дюйма (1350 мм)
31	56 дюймов (1400 мм)
32	60 дюймов (1500 мм)
33	64 дюйма (1600 мм)
34	66 дюймов (1650 мм)
35	72 дюйма (1800 мм)
36	78 дюймов (1950 мм)

Калибровочный номер (регистры 413–420)

Калибровочный номер датчика расхода — это 16-значное число, включаемое в его маркировку и формируемое при калибровке расхода на предприятии. Данное число является уникальным для каждого датчика расхода.

Emerson Automation Solutions

Россия, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, 53, стр. 5
Телефон: +7 (495) 995-95-59
Факс: +7 (495) 424-88-50
Info.Ru@Emerson.com

www.emerson.ru/automation

Промышленная группа «Метран»

Россия, 454003, г. Челябинск,
Новоградский проспект, 15
Телефон: +7 (351) 799-51-52
Факс: +7 (351) 799-55-90
Info.Metran@Emerson.com

www.emerson.ru/automation

Азербайджан, AZ-1025, г. Баку
Проспект Ходжалы, 37
Demirchi Tower
Телефон: +994 (12) 498-2448
Факс: +994 (12) 498-2449
e-mail: Info.Az@Emerson.com

Казахстан, 050060, г. Алматы
ул. Ходжанова 79, этаж 4
БЦ Аврора
Телефон: +7 (727) 356-12-00
Факс: +7 (727) 356-12-05
e-mail: Info.Kz@Emerson.com

Украина, 04073, г. Киев
Гуреневский переулок, 12,
строение А, офис А-302
Телефон: +38 (044) 4-929-929
Факс: +38 (044) 4-929-928
e-mail: Info.Ua@Emerson.com

Технические консультации по выбору и применению
продукции осуществляет Центр поддержки Заказчиков
Телефон: +7 (351) 799-51-51
Факс: +7 (351) 799-55-88

Актуальную информацию о наших контактах смотрите на сайте www.emerson.ru/automation