

Betriebsanleitung | Operating instructions | Notice d'instruction
Istruzioni per l'uso | Instrucciones de servicio

R414014550-BAL-001-AB
2024-12; Replaces: 2024-07
DE/EN/FR/IT/ES

AVENTICS™ ED 07 / 12 Profinet

Proportional-Druckregelventil

Proportional pressure regulator

Régulateur de pression proportionnel

Valvola riduttrice di pressione proporzionale

Válvula reguladora de presión proporcional



Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Dokumentation.....	4
1.1	Gültigkeit der Dokumentation.....	4
1.2	Zusätzliche Dokumentationen	4
1.3	Verwendete Abkürzungen.....	4
2	Sicherheit.....	4
2.1	Zu diesem Kapitel.....	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.3	Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.4	Pflichten des Betreibers	4
2.5	Qualifikation des Personals.....	4
2.6	Gefahrenquellen	4
2.6.1	Verletzungsgefahr	4
2.6.2	Materialschäden.....	4
3	Lieferumfang	5
4	Transport und Lagerung	5
4.1	Produkt transportieren.....	5
4.2	Produkt lagern.....	5
4.3	Produkt zurücksenden.....	5
5	Produktbeschreibung	5
5.1	Kurzbeschreibung	5
5.2	Kennzeichnung und Identifikation.....	5
5.3	Warnschilder am Produkt	5
6	Montage und Installation	6
6.1	Planung.....	6
6.1.1	Einbaubedingungen	6
6.1.2	Benötigtes Zubehör, Material und Werkzeug	6
6.2	Vorbereitung.....	6
6.2.1	Produkt auspacken und prüfen.....	6
6.2.2	Hinweise	6
6.2.3	Vorbereitung für SPS-Konfiguration	6
6.2.4	Schutzmaßnahmen durchführen	6
6.3	Dichtungsrahmen einlegen	6
6.4	Produkt befestigen.....	6
6.5	Produkt auf eine Grundplatte aufsetzen	7
6.6	Produkt an einer Grundplatte festschrauben	7
6.7	Versorgungsspannung, Sollwert und externen Sensor anschließen	7
6.7.1	Adressschalter.....	7
6.7.2	Prozessdatenstecker	8
6.8	Grundplatte pneumatisch anschließen.....	8
7	Inbetriebnahme	8
7.1	Vorbereitung.....	8
7.2	Schrittweise Inbetriebnahme	8
8	Betrieb	8
8.1	Grundlegende Vorgaben	8
8.2	Produkt ansteuern.....	8
8.3	Druckregelung	9
9	Instandhaltung	9
9.1	Inspektion	9
9.1.1	Allgemeine Vorgaben	9
9.1.2	Vorbereitung	9
9.1.3	Vorgehen	9

9.2	Reinigung.....	9
9.2.1	Allgemeine Vorgaben	9
9.2.2	Vorgehen	9
9.3	Wartung.....	9
9.4	Nach der Instandhaltung	9
10	Demontage und Austausch	9
10.1	Vorbereitung.....	9
10.2	Vorgehen	9
11	Daten und Parameter	9
11.1	Hinweise zur Sicherheit	9
11.2	Anzeige	9
11.2.1	LED-Anzeige.....	9
11.3	Pinbelegung	10
11.4	Parameterdaten	10
11.4.1	Parameter PROFINET.....	10
11.4.2	Anwendungsparameter	10
11.4.3	Regelungsparameter	11
11.4.4	Messwerte	11
11.4.5	Speicherbefehle	12
11.5	Datenprotokoll.....	12
11.5.1	Ausgangsdaten	12
11.5.2	Eingangsdaten	12
11.6	Diagnosen	13
11.6.1	Datenaufzeichnung.....	13
11.6.2	Zustandsüberwachung	13
12	Entsorgung	13
13	Fehlersuche und Fehlerbehebung.....	13
13.1	Vorgehen	13
13.2	Fehlerbilder	13
14	Technische Daten.....	14
15	Ersatzteile	14
16	Zubehör	14
17	Konformitätserklärung	14

1 Zu dieser Dokumentation

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig und insbesondere das Kapitel → 2. Sicherheit, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um das Produkt sicher und sachgerecht zu montieren, zu bedienen, zu warten und einfache Störungen selbst zu beseitigen.

1.1 Gültigkeit der Dokumentation

Diese Dokumentation gilt für die Druckregelventile folgender Serien:

- ED07 mit Feldbusprotokoll PROFINET
- ED12 mit Feldbusprotokoll PROFINET

Diese Dokumentation richtet sich an:

Anlagenbetreiber, Anlagenplaner, Maschinenhersteller, Monteure

1.2 Zusätzliche Dokumentationen

Beachten Sie folgende mitgeltende Dokumentationen:

- Anlagendokumentation des Herstellers
- Dokumentation übriger Anlagenkomponenten

QR-Code	Link	Beschreibung
	http://www.emerson.com/ed07	Downloads und weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Produktseite im Emerson Store.
	http://www.emerson.com/ed12	

1.3 Verwendete Abkürzungen

In dieser Dokumentation werden folgende Abkürzungen verwendet:

Abkürzung	Bedeutung
CLA	Current Limitation Active (Strombegrenzung aktiviert)
DCP	Discovery and Basic Configuration Protocol
ED07	Elektropneumatisches Druckregelventil, Direkt angesteuert, Nennweite 07
ED12	Elektropneumatisches Druckregelventil, Direkt angesteuert, Nennweite 12
FE	Funktionserde
GSDML	Generic Station Description Markup Language
PNO	PROFIBUS Nutzerorganisation
PSA	Personelle Schutzausrüstung
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung oder PC, der Steuerungsfunktionen übernimmt
TR	Trigger-Bit für Datenaufzeichnung
UA	Actuator Voltage (Versorgungsspannung für Ventile und Ausgänge)
UL	Logic Voltage (Versorgungsspannung für elektronische Bauteile und Sensoren)

2 Sicherheit

2.1 Zu diesem Kapitel

- Lesen Sie das Kapitel Sicherheit sowie die gesamte mitgeltende Dokumentation gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Bewahren Sie die Dokumentation so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatzzwecke

- Regelung pneumatischer Drücke
- Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt.

- Das Produkt ist ausschließlich dazu bestimmt, in ein Endprodukt (eine Anlage / Maschine) eingebaut oder mit anderen Komponenten zu einem Endprodukt zusammengefügt zu werden.

Einsatzbereich und Einsatzort

- Industriebereich
- Innenräume

INFO: Wenn das Produkt in einem anderen Bereich eingesetzt werden soll: Einzelgenehmigung beim Hersteller einholen.

Hinweise

- Das Produkt ist kein Sicherheitsbauteil nach Maschinenrichtlinie.

2.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt (Explosionsschutz).

2.4 Pflichten des Betreibers

- Der Betreiber muss sicherstellen, dass Personen, die das Produkt montieren, bedienen, demontieren oder warten, nicht unter dem Einfluss von Alkohol, sonstigen Drogen oder Medikamenten stehen, die die Reaktionsfähigkeit beeinflussen.
- Der Betreiber muss den Einsatz von PSA gewährleisten. Vorgaben der Gesamtanlage beachten.

2.5 Qualifikation des Personals

Ausschließlich für die Aufgaben qualifiziertes Personal darf die Tätigkeiten ausführen, die in dieser Dokumentation beschrieben werden. Je nach Tätigkeit sind grundlegende Kenntnisse in folgenden Bereichen und Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe erforderlich:

- Pneumatik
- Elektrik

2.6 Gefahrenquellen

2.6.1 Verletzungsgefahr

Verletzungsgefahr durch Verschleiß oder Störungen bei Pneumatiksystemen

Durch Verschleiß oder Störungen können Komponenten in Pneumatiksystemen versagen und unerwünschte Betriebszustände auslösen.

- Vorkehrungen für den Fall einer Unterbrechung der Versorgungsspannung treffen, um Druckverlust zu verhindern. Geeignete Vorkehrungen sind z. B. Sicherheitsschaltventile und / oder eine redundante Versorgungsspannung.

2.6.2 Materialschäden

Beschädigung durch zu hohe mechanische Belastungen

- Das Produkt und Anbauteile niemals verdrehen, biegen oder unter Spannung befestigen.
- Das Produkt nicht als Griff oder Stufe verwenden.
- Keine Gegenstände auf dem Produkt abstellen.

Beschädigung durch elektrostatische Entladungen

Die Berührung elektrischer Produktbauteile durch Personen oder Gegenstände kann zu ESD führen, die das Produkt beschädigt oder zerstört. Zur Vermeidung von ESD folgende Maßnahmen ergreifen:

- Handhabungshinweise und Empfehlungen gemäß EN 61340-5-1 und EN 61340-5-2 beachten.
- Bei der Arbeit am Produkt Handgelenkerdung und Schuherdungen verwenden.
- Stecker niemals unter Spannung verbinden oder ziehen.

Beschädigung durch zu niedrigen Versorgungsdruck

Eine Sollwertvorgabe, ohne dass das Produkt mit ausreichend Druck beaufschlagt ist, führt zu einer unzulässig starken Erwärmung des Produkts und zur Beschädigung von Dichtungen.

- Sicherstellen, dass das Produkt vor der Sollwertvorgabe mit ausreichend Druck beaufschlagt ist.
- Der Versorgungsdruck muss immer größer sein als der gewünschte Ausgangsdruck.

Beschädigung durch Störung des Steuerungsnetzwerks

Produkte mit Ethernet-Anschluss sind für den Einsatz in speziellen industriellen Steuerungsnetzwerken ausgelegt. Folgende Sicherheitsmaßnahmen einhalten:

- Immer bewährte branchenübliche Vorgehensweisen zur Netzwerksegmentierung befolgen.
 - Direkte Anbindung von Produkten mit Ethernet-Anschluss an das Internet verhindern.
 - Sicherstellen, dass Gefährdungen durch das Internet und das Unternehmensnetzwerk für alle Steuerungssystemgeräte und/oder Steuerungssysteme minimiert werden.
 - Sicherstellen, dass Produkte, Steuerungssystemgeräte und/oder Steuerungssysteme nicht über das Internet zugänglich sind.
 - Steuerungsnetzwerke und Remotegeräte hinter Firewalls verlegen und vom Unternehmensnetzwerk isolieren.
 - Wenn ein Remotezugriff erforderlich ist, ausschließlich sichere Methoden wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) verwenden.
- ACHTUNG!** VPNs, Firewalls und andere softwarebasierte Produkte können Sicherheitslücken aufweisen. Die Sicherheit der VPN-Nutzung kann nur so hoch sein wie die Sicherheit der angeschlossenen Geräte. Daher immer die aktuelle Version des VPNs, der Firewall und anderer softwarebasierter Produkte verwenden.
- Sicherstellen, dass die neueste freigegebene Software-Version und Firmware-Version auf allen mit dem Netz verbundenen Produkten installiert sind.

3 Lieferumfang

- 1x Betriebsanleitung
- 1x Druckregelventil
- 1x Dichtungsrahmen
- Für ED07: 4x Schrauben M5x90 (DIN EN ISO 4762, ehemals DIN 912)
- Für ED12: 4x Schrauben M6x70 (DIN EN ISO 4762, ehemals DIN 912)

4 Transport und Lagerung

4.1 Produkt transportieren

Gefährdungen während des Transports

- Während des Entladens und des Transports des verpackten Produkts zum Zielort vorsichtig vorgehen und die Informationen auf der Verpackung beachten.
- Vorkehrungen treffen, um Beschädigungen beim Anheben des Produkts zu vermeiden.

4.2 Produkt lagern

Beschädigung durch falsche Lagerung

Ungünstige Lagerbedingungen können zu Korrosion und Werkstoffalterung führen.

- Das Produkt nur an Orten lagern, die trocken, kühl und korrosionsverhindern sind.
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung schützen.
- Das Produkt bis zum Zeitpunkt des Einbaus in der Verpackung aufbewahren.
- Falls vorhanden, weiterführende Hinweise zur Lagerung auf der Produktverpackung beachten.

Druckluftanschlüsse

- Sicherstellen, dass alle Druckluftanschlüsse durch Schutzkappen vor Verschmutzung geschützt sind.
- Offene Druckluftanschlüsse abkleben oder mit passenden Schutzkappen versehen.

4.3 Produkt zurücksenden

- Vor Rücksendung des Produkts: Wenden Sie sich an unsere Kontaktadresse. Siehe Rückseite.
- Bis zur Rücksendung Lagerbedingungen beachten.

5 Produktbeschreibung

5.1 Kurzbeschreibung

Das Produkt wird mit einem Ethernet-basierten Feldbus (PROFINET) angesteuert. Über die Schnittstelle können sowohl zyklische Daten (Sollwerte, Istwerte, ...) als auch azyklische Daten (Parameter, ...) ausgetauscht werden.

Durch eine integrierte Datenaufzeichnung und Diagnosefunktionalitäten eignet sich das Produkt für IIoT und Predictive Maintenance Anwendungen.

Mit dem Produkt können folgende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- Drücke kontinuierlich regeln
- Einen analogen Prozesswert einlesen
- Eine Kaskadenregelung ausführen
- Einen digitalen Ausgang schalten, z. B. ein zusätzliches Schaltventil ansteuern
- Einen digitalen Eingang einlesen
- Parameter auslesen und verändern
- Datenaufzeichnung durchführen

Das Produkt kann als Stellglied bzw. als Prozessregler zur Regelung von Bremskräften, Spannkräften, Durchflussmengen oder der Drehzahl von Turbinen eingesetzt werden.

5.2 Kennzeichnung und Identifikation

Produktidentifikation

Das bestellte Produkt wird anhand der Materialnummer eindeutig identifiziert. Die Materialnummer finden Sie an folgender Stelle:

- Auf dem Typenschild.

Typenschild

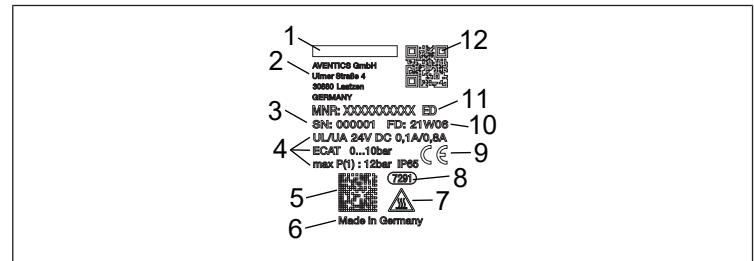


Abb. 1: Typenschild

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Logo | 2 Herstelleradresse |
| 3 Seriennummer | 4 Technische Daten des Produkts |
| 5 Data-Matrix-Code | 6 Herstellerland |
| 7 Warnschild "Heiße Oberfläche" | 8 Interne Werksbezeichnung |
| 9 CE-Kennzeichen | 10 Fertigungsdatum (<YY>W<WW>) |
| 11 Serie | 12 QR-Code |

CE-Kennzeichnung und UKCA-Kennzeichnung



Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) und deren Ergänzungen über die Elektromagnetische Verträglichkeit. Das Produkt ist mit CE und UKCA gekennzeichnet. Die Konformitätserklärung steht auf Anfrage zur Verfügung.

Geben Sie bitte für die entsprechenden Produkte die Materialnummer und Seriennummer an.

5.3 Warnschilder am Produkt

Aufkleber	Erläuterung
	<p>Das Symbol ist in der Nähe einer möglicherweise heißen Oberfläche angebracht. Heiße Oberflächen können Verbrennungen verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Oberfläche nicht berühren.• Falls erforderlich, Schutzmaßnahmen gegen zufällige Berührung treffen.

6 Montage und Installation

Bevor Sie mit dem Einbau anfangen: Machen Sie sich möglichst frühzeitig im Vorfeld mit den grundlegenden Vorgaben für die Montage vertraut. Siehe → 6.1 Planung und → 6.2 Vorbereitung.

6.1 Planung

6.1.1 Einbaubedingungen

Allgemeine Vorgaben

- Sicherstellen, dass das Produkt gegen jegliche mechanische Belastung geschützt eingebaut ist.

Vorgaben für das Produkt

- Einbaulage. Siehe → 14. Technische Daten.
- Spezifikation Druckluft. Siehe → 14. Technische Daten.
- Empfehlung: Ungeölte Druckluft verwenden.
- Beim Einsatz von geölter Druckluft (nicht empfohlen):
 - Maximaler Ölgehalt. Siehe → 14. Technische Daten.
 - Nur für AVENTICS-Produkte zugelassene Öle verwenden.
 - Sicherstellen, dass der Ölgehalt über die gesamte Lebensdauer des Produkts gleichbleibt.
 - Nicht nachträglich von geölter auf ungeölte Druckluft wechseln.

Umgebungsbedingungen

- Das Produkt vor dem Einbau einige Stunden akklimatisieren lassen. Ansonsten kann sich Kondenswasser im Gehäuse bilden.
- Der Einbauort muss frei von Vibration sein.
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung schützen.

6.1.2 Benötigtes Zubehör, Material und Werkzeug

Wählen Sie Material und Werkzeug passend zu Ihrer Produktkonfiguration. Je nach Konfiguration benötigen Sie weiteres Zubehör.

Befestigungsmaterial

Für die Befestigung können Sie eigenes Befestigungsmaterial oder AVENTICS-Befestigungsmaterial verwenden. Maße und Anzugsmomente beachten.

Werkzeug

- Kein spezielles Werkzeug notwendig.

6.2 Vorbereitung

6.2.1 Produkt auspacken und prüfen

- Anhand der Materialnummer prüfen, ob das Produkt mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.
- Produkt auf Transportschäden und Lagerungsschäden prüfen.
Ein beschädigtes Produkt darf nicht montiert werden. Beschädigte Produkte zusammen mit den Lieferunterlagen zurücksenden. Siehe → 4.3 Produkt zurücksenden.
- Benötigtes Zubehör, Material und Werkzeug bereitlegen.

6.2.2 Hinweise

- Wenn die Gehäusebelüftungsöffnung verschlossen ist, findet kein Ausgleich zur Atmosphäre statt und die Kennlinie verschiebt sich. Sicherstellen, dass die Gehäusebelüftungsöffnung offen ist und die Luft ungehindert durch die Gehäusebelüftungsöffnung zirkulieren kann.
- Aderenden gegeneinander isolieren. Bei eingeschalteter Versorgungsspannung besteht Kurzschlussgefahr, wenn sich offene Aderenden berühren.

6.2.3 Vorbereitung für SPS-Konfiguration

Für die Konfiguration der SPS ist eine Gerätetammdatei (GSDML-Datei) notwendig.

- Dateiname: GSDML-V2.43-AVENTICS-02B5-PNS-EDXX-REG3-CATALOG-JJJJMMTT.zip
- JJJJMMTT stellt das Ausgabedatum dar.

Vorgehen

- Aktuelle GSDML-Datei über den QR-Code auf dem Produkt herunterladen. Siehe Typenschild auf dem Produkt oder → 1.2 Zusätzliche Dokumentationen.
- GSDML-Datei in das Konfigurationsprogramm für die SPS laden.

6.2.4 Schutzmaßnahmen durchführen

Vorgehen

- Während der Vorbereitungen keine Arbeiten an der Anlage vornehmen.
- Gefahrenbereiche absperren.
- Anlage bzw. Anlagenteil drucklos und spannungsfrei schalten.
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern.
- Produkt und benachbarte Anlagenteile abkühlen lassen.
- PSA anlegen.

6.3 Dichtungsrahmen einlegen

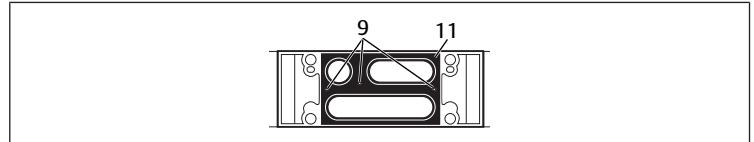


Abb. 2: Dichtungsrahmen einlegen | ED07

9 Fixierstifte

11 Dichtungsrahmen

- Dichtungsrahmen (11) auf die Unterseite des Produkts legen, sodass die Pneumatiköffnungen nicht verdeckt sind.
- Dichtungsrahmen (11) leicht andrücken.
⇒ Dichtungsrahmen steckt auf den Fixierstiften (9).

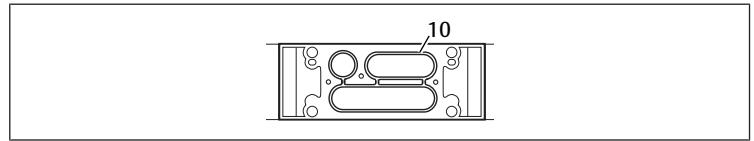


Abb. 3: Dichtungsrahmen einlegen | ED12

10 Grundplattendichtung

- Grundplattendichtung (10) in die entsprechenden Vertiefungen auf der Unterseite legen.
- Grundplattendichtung (10) leicht andrücken.

6.4 Produkt befestigen

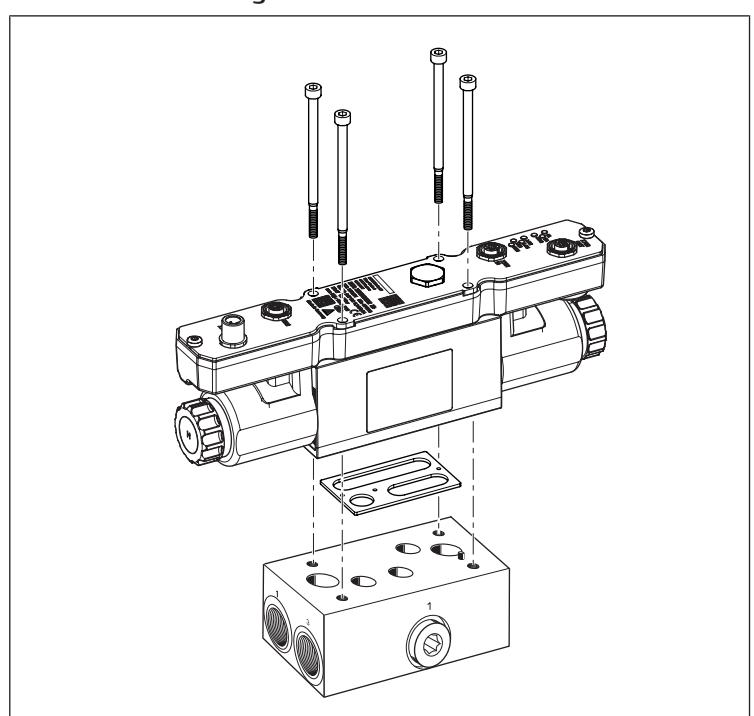


Abb. 4: Druckregelventil auf Grundplatte montieren

- Das Produkt immer auf einer Grundplatte befestigen (Einzelanschlussplatte oder Grundplatte zur Verkettung).
- Grundplatte im Schaltschrank oder auf einer Montageplatte befestigen.

6.5 Produkt auf eine Grundplatte aufsetzen

Auf der Grundplatte befindet sich ein Kodierstift, der in die dazugehörige Kodierbohrung des Produkts passt. Die korrekte Montage ist dadurch sichergestellt.

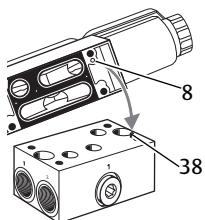


Abb. 5: Produkt auf eine Grundplatte aufsetzen

8 Kodierbohrung

38 Kodierstift

- Das Produkt so drehen, dass der Kodierstift (38) und die Kodierbohrung (8) sich auf derselben Seite befinden und ineinander greifen können.
- Das Produkt auf die Grundplatte setzen und dabei sicherstellen, dass sich der Dichtungsrahmen nicht verschiebt.
Der Kodierstift (38) der Grundplatte greift nun in die Kodierbohrung (8).



Einige Grundplatten haben zwei Kodierstifte. Auf derselben Seite befindet sich daher eine zweite Kodierbohrung. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen.

6.6 Produkt an einer Grundplatte festschrauben

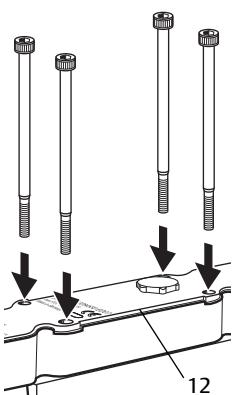


Abb. 6: Produkt an einer Grundplatte festschrauben | ED07

12 Gehäusedichtung

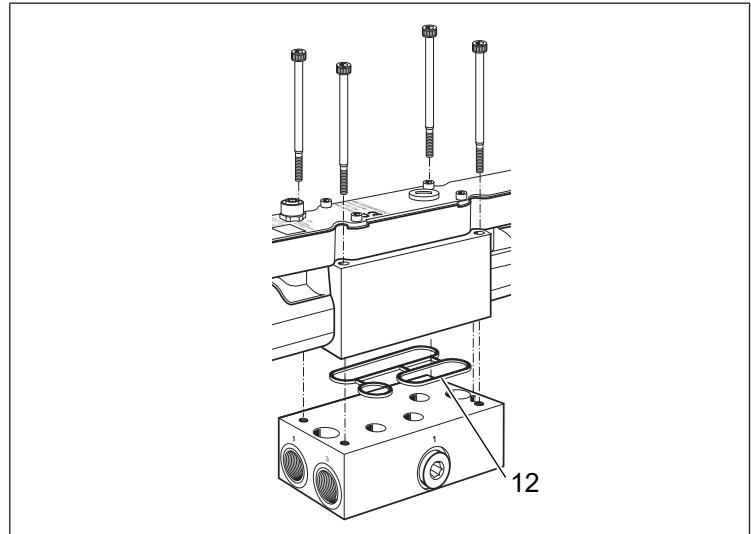


Abb. 7: Produkt an einer Grundplatte festschrauben | ED12

12 Gehäusedichtung

- Schrauben in Bohrungen führen und anziehen.
Anzugsmoment:
ED07: 5 Nm
ED12: 8 Nm
- Einwandfreien Sitz des Dichtungsrahmens und der Gehäusedichtung (12) prüfen, um die Schutzart IP65 zu gewährleisten. Der Dichtungsrahmen und die Gehäusedichtung dürfen an der Seite nicht überstehen.

6.7 Versorgungsspannung, Sollwert und externen Sensor anschließen

Für den Betrieb muss das Produkt mit Druckluft versorgt werden.

- Vor dem Anschließen der Stecker sicherstellen, dass alle Dichtungen und Verschlüsse vorhanden und nicht beschädigt sind.
- 24-V-DC-Versorgungsspannung anschließen und das Produkt mit einem Sollwert über PROFINET ansteuern. Bei dem Anschluss für die Versorgungsspannungen ist die max. zulässige Leitungslänge 30 m.
- Zum Anschluss ein X7E1 und X7E2-geschirmtes „EtherNet“-Kabel verwenden. Der Schirm muss mit dem Gehäuse verbunden sein.

6.7.1 Adressschalter

Hinter der Serviceöffnung befinden sich 2 HEX-Schalter.

Adressschalter für PROFINET

Die beiden 16-Positionen-Schalter definieren die letzte Ziffer der IP-Adresse oder die letzte Ziffer (NN) des Gerätenamens (EDXX-REG3-CATALOG-NN).

Der Wert der Hex-Schalter geht von 0 bis FF (255).

Das Low-Nibble (Halbbyte) wird mit dem rechten Schalter verändert.

Das High-Nibble (Halbbyte) wird mit dem linken Schalter verändert.

Die Werkseinstellung der Schalter ist Null. D. h. die IP-Adresse ist 0.0.0.0 und kein Name ist eingestellt.

Um von der SPS erkannt zu werden benötigt ein Profinet-Produkt einen eindeutigen Namen.

Mit dem Adressschalter wird der Name und die IP-Adresse eingestellt.

Tab. 1: IP-Adresse und Name einstellen (Beispiel)

Schalter	IP-Adresse / Name
00	IP-Adresse und Name werden mit der PROFINET-Funktion eingestellt.
01	192.168.1.001 / EDXX-REG3-CATALOG-01
..	..
FE	192.168.1.254 / EDXX-REG3-CATALOG-FE
FF	Nicht erlaubt

INFO: Im Auslieferungszustand sind die Schalter wegen der PROFINET-Konformität auf null gesetzt, damit der Gerätename und die IP-Adresse vom PROFINET-Master eingestellt werden können.

INFO: Wenn die IP-Adresse von Hand geändert wird, ist die neue IP-Adresse nach einem Spannungsreset gültig.

8.3 Druckregelung

Druckregelung „Closed Loop“ - Parametersätze

Mit der implementierten Regelstruktur ist es möglich verschiedene Arten von Reglern zu realisieren.

Ventilverhalten bei Sollwert gleich Null [PCS_CMD0]

Wenn die Ventile einen Sollwert von 0 mbar erhalten, entlüften die Ventile so schnell wie möglich, bis der Mindestdruck (standardmäßig 50 mbar) erreicht ist.

Wenn der Istdruck kleiner als der Mindestdruckwert ist, bleibt das Entlüftungsventil geöffnet oder geschlossen. Siehe → 11. Daten und Parameter.

Schutzmechanismen zum Erhalt der Funktionalität

Um eine übermäßige Erwärmung zu verhindern, wird eine Reduzierung des Spulenstroms vorgenommen, wenn eine stationäre Regelabweichung über einen längeren Zeitraum erkannt wird.

9 Instandhaltung

9.1 Inspektion

9.1.1 Allgemeine Vorgaben

Einsatz unter normalen Umgebungsbedingungen

- Prüfintervall: Das Produkt muss monatlich auf Verschmutzung und Beschädigung geprüft werden.

Einsatz unter aggressiven Umgebungsbedingungen

Aggressive Umgebungsbedingungen sind z. B.:

- Minimum oder Maximum der zulässigen Temperatur. Siehe → 14. Technische Daten.
- Starker Schmutzanfall
- Nähe zu fettlösenden Flüssigkeiten oder Dämpfen

Als Folge von aggressiven Umgebungsbedingungen ergeben sich weitere Vorgaben für die Inspektion:

- Prüfintervall für Dichtungen an die Umgebungsbedingungen anpassen.

9.1.2 Vorbereitung

- Schutzmaßnahmen durchführen. Siehe → 6.2.4 Schutzmaßnahmen durchführen.

9.1.3 Vorgehen

Sichtkontrolle

- Eine Sichtkontrolle auf Unversehrtheit durchführen.

Detailprüfung

- Kennzeichnungen und Warnungen am Produkt: Der Betreiber muss schwer lesbare Kennzeichnungen oder Warnungen umgehend ersetzen.
- Druckluftanschlüsse prüfen.
- Leitungen prüfen.
- Schläuche prüfen.
- Dichtungen prüfen.
- Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren.
- Schutzvorrichtungen der Anlage kontrollieren.
- Produktfunktionen kontrollieren.

9.2 Reinigung

9.2.1 Allgemeine Vorgaben

Reinigungsintervalle

- Die Reinigungsintervalle legt der Betreiber gemäß der Umweltbeanspruchung am Einsatzort fest.

Hilfsmittel

- Das Produkt ausschließlich mit feuchten Tüchern reinigen.
- Für die Reinigung ausschließlich Wasser und ggf. ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

ACHTUNG! Sicherstellen, dass kein Wasser oder Wassernebel durch die Druckluftanschlüsse in das Produkt gelangt. Eindringende Flüssigkeiten zerstören Dichtungen und führen zu Beschädigungen des Produkts.

9.2.2 Vorgehen

- Alle Öffnungen mit geeigneten Schutzeinrichtungen verschließen, damit kein Reinigungsmittel ins System eindringen kann.
- Alle Staubablagerungen auf dem Produkt und den benachbarten Anlagenteilen entfernen.
- Ggf. andere produktionsbedingte Ablagerungen auf dem Produkt und den benachbarten Anlagenteilen entfernen.

9.3 Wartung

Unter normalen Umgebungsbedingungen ist das Produkt wartungsfrei.

9.4 Nach der Instandhaltung

Wenn keine Schäden festgestellt wurden und der Betreiber keine Störungen gemeldet hat, kann das Produkt wieder an die Stromversorgung angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

10 Demontage und Austausch

Ein Ausbau ist nur erforderlich, wenn das Produkt ausgetauscht, anderenorts eingebaut oder entsorgt werden muss.

10.1 Vorbereitung

- Schutzmaßnahmen durchführen. Siehe → 6.2.4 Schutzmaßnahmen durchführen.

Werkzeug

- Kein spezielles Werkzeug notwendig.

10.2 Vorgehen

- Ausschaltreihenfolge beachten.
- Versorgungsdruck abschalten.
- Sollwert 0 bar via PROFINET vorgeben, um das Produkt und die Ausgangsleitung am Ausgangsanschluss zu entlüften.
- 24-V-DC-Versorgungsspannung Elektronik und Aktuator abschalten.
- Angeschlossene Stecker entfernen.
- Schrauben lösen.
- Produkt entfernen.

11 Daten und Parameter

11.1 Hinweise zur Sicherheit

- Keine Parameteränderungen im laufenden Betrieb vornehmen (Verletzungsprävention).

11.2 Anzeige

11.2.1 LED-Anzeige

LED-Diagnose

Bezeichnung	Name	Farbe	Zustand	Bedeutung
L/A1	Link/Activity Port 1 / X7E1		Aus	Das EDXX-Ventil hat keine physikalische Verbindung mit dem Netzwerk (keine Verbindung zu Port 1).
		Grün	An	Die physikalische Verbindung zwischen dem EDXX-Ventil und dem Netzwerk wurde erkannt (Link zu Port 1 hergestellt).

Bezeichnung	Name	Farbe	Zustand	Bedeutung
L/A2	Link/Activity Port 2 / X7E2	Gelb	Blinkend	Das EDXX-Ventil sendet/empfängt Ethernet-Frames. Die Anzeige schaltet sich in unregelmäßigen Abständen ein und aus, um geringe Ethernet-Aktivität anzuzeigen, und 10 Hz, um hohe Ethernet-Aktivität anzuzeigen.
		Aus	Aus	Das EDXX-Ventil hat keine physikalische Verbindung mit dem Netzwerk (keine Verbindung zu Port 2).
		Grün	Aus	Die physikalische Verbindung zwischen dem EDXX-Ventil und dem Netzwerk wurde erkannt (Link zu Port 2 hergestellt).
SF	Systemfehler	Gelb	Blinkend	Das EDXX-Ventil sendet/empfängt Ethernet-Frames. Die Anzeige schaltet sich in unregelmäßigen Abständen ein und aus, um geringe Ethernet-Aktivität anzuzeigen, und 10 Hz, um hohe Ethernet-Aktivität anzuzeigen.
		Aus	Aus	Kein Fehler
		Rot	Blinkend	DCP-Signal-Service wird über den Bus ausgelöst.
BF	Busfehler	Rot	EIN	<ul style="list-style-type: none"> Watchdog Time-out Channel-, Generische oder erweiterte Diagnose liegen vor Systemfehler
		Aus	Aus	Kein Fehler
		Rot	Blinkend	Kein Datenaustausch
		Rot	EIN	<ul style="list-style-type: none"> Keine Konfiguration oder Langsame physikalische Verbindung oder Keine physikalische Verbindung


11.3 Pinbelegung

In den folgenden Tabellen sind die Pinbelegungen für verschiedene Baureihen ausgeführt.

- Vor dem Anschließen der Stecker sicherstellen, dass alle Dichtungen und Verschlüsse vorhanden und nicht beschädigt sind.
- Vorkonfektionierte Stecker und Leitungen verwenden.
- Versorgungsspannung mit einer **externen** Sicherung absichern.

INFO: Die Anschlüsse X2M und X1S sind mit 0-V-Leitungen verbunden. Die richtige Polung muss bei allen Steckverbindungen sichergestellt werden.

M12-Einbaubuchse, female, X7E1 / X7E2, 4-polig, D coded

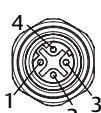

Pin 1	Datenleitung Tx+
Pin 2	Datenleitung Rx+
Pin 3	Datenleitung Tx-
Pin 4	Datenleitung Rx-

M12-Einbaustecker, male, X1S, 5-polig, A coded



Pin 1	24 V DC Elektronik - U _L
Pin 2	24 V DC Aktuator - U _A
Pin 3	0 V Elektronik - U _L
Pin 4	0 V Aktuator - U _A
Pin 5	FE

INFO: Das Anschließen der M12-Einbaubuchse X2M ist abhängig von der Anwendung.

11.4 Parameterdaten

Für die azyklische Datenkommunikation über Lesedienste/Schreibdienste muss die Anwendung die zu adressierenden Daten anhand von Slot, Subslot und Index angeben.

11.4.1 Parameter PROFINET

Diese Parameter sind nur lesbar. Die folgenden Daten sind azyklische Daten.

Name	Datenwert	Beschreibung
Device ID	0x4404	Identifikationsnummer des Produkts
Vendor ID	0x02B5	Von der PNO vergebene Herstelleridentifikation
Device name	EDXX-REG3-CATALOG	Name des Produkts
Device number	R414014316	Artikelnummer der Basisversion des Produkts. Die konkrete Produktausführung ist auf dem Typenschild angegeben.
Serial number	-	Seriennummer des Produkts (MSN Manufacturer serial number)
Firmware version	VX.Y.Z	Version der PROFINET IO Software, zur Zeit V5.4.0
Hardware revision	3	Hardware Revision

11.4.2 Anwendungsparameter

Parameter des geschlossenen Regelkreises

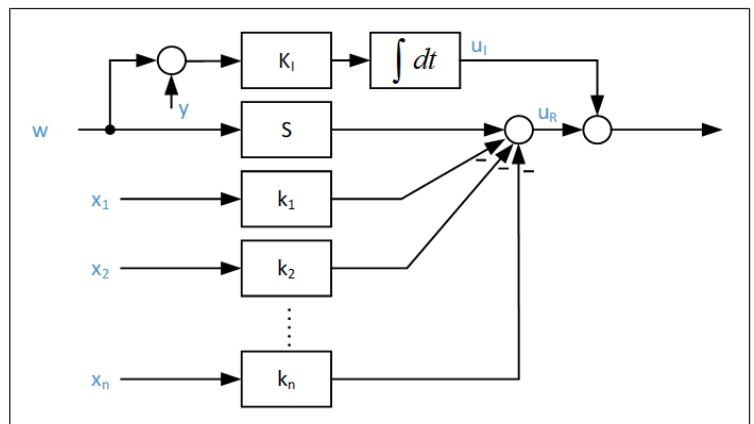


Abb. 10: Struktur des implementierten Regelkreises für den geregelten Ausgangsdruck (Struktur geschlossener Regelkreis)

S Vorfilter

K_I Rückkopplungsverstärkung der Regelgröße

K₁ Rückkopplungsverstärkung der zweiten Zeitableitung

K₂ Integralverstärkung

K₃ Rückkopplungsverstärkung der ersten Zeitableitung

K₄ Rückkopplungsverstärkung des Spulenstroms

Parameter des geschlossenen Regelkreises für Kaskadenregelung

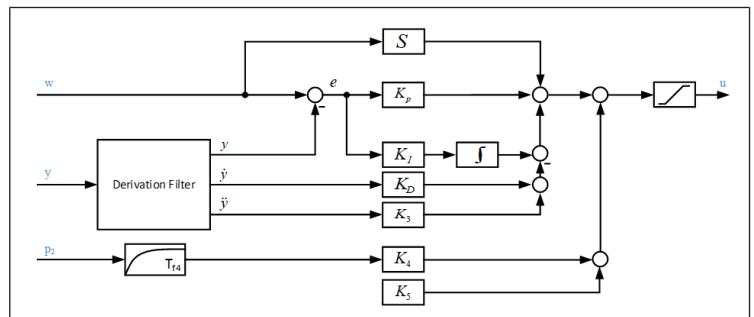


Abb. 11: Geschlossener Regelkreis mit externem Sensor

S Vorfilter

K_P Proportionalverstärkung

K_J Rückkopplungsverstärkung der zweiten Zeitableitung von y

K_D Verstärkung D-Anteil

K₃ Rückkopplungsverstärkung der zweiten Zeitableitung von y

K₄ p2-Rückführungsverstärkung

K₅ Fester Offset-Wert

K_I Integralverstärkung

T_{f4} Filterzeitkonstante für p2-Rückführung

Der Ausgang u dieses Reglers wird als Sollwert W für den unterlagerten Druckregler verwendet (siehe → Abb. 10).

Mögliche Ursache	Abhilfe
Pneumatische Anschlüsse an der Grundplatte vertauscht	Grundplatte pneumatisch richtig anschließen. Siehe Grundplatte pneumatisch anschließen.
Produkt entlüftet nicht	
Mögliche Ursache	Abhilfe
Entlüftung in der Grundplatte ist verschlossen	Entlüftung öffnen und Schalldämpfer montieren oder als gefasste Abluft verschlaufen.

14 Technische Daten

Dieses Kapitel enthält einen Auszug der wichtigsten Technischen Daten. Weitere Technische Daten finden Sie auf der Produktseite im Emerson Store.

Allgemein

Spezifikation	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	ED07: 254 mm x 93 mm x 43 mm ED12: 254 mm x 93 mm x 55 mm
Gewicht	ED07: 2,170 kg ED12: 2,235 kg
Bauart	Sitzventil
Schutzart nach EN 60529/ IEC529	IP65 (nur in montiertem Zustand und mit allen montierten Steckern)

Montage

Spezifikation	
Einbaulage	<ul style="list-style-type: none"> Vertikal Beliebig (bei trockener und ölfreier Druckluft)

Elektrik

Spezifikation	
Ansteuerung	PROFINET
Versorgungsspannung U_L	24 V DC +20 / -20 % Die Versorgungsspannung muss aus einem Netzteil mit sicherer Trennung erfolgen.
Versorgungsspannung U_A	24 V DC +20 / -20 % Die Versorgungsspannung muss aus einem Netzteil mit sicherer Trennung erfolgen.
Zulässige Oberwelligkeit	5 %
Stromaufnahme Elektronik U_L	Max. 0,1 A
Stromaufnahme Aktor U_A	Max. 0,8 A (bei 24 V DC) Max. 0,9 A (bei 24 V DC -20 %)

Berücksichtigte Normen und Richtlinien

Norm / Richtlinie	Beschreibung
EN 61000-6-2	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Teil 6-2: Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche
EN 61000-6-4	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Teil 6-4: Fachgrundnormen – Störäussendung für Industriebereiche
EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Pneumatik

Spezifikation	
Zulässiges Medium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7-4-4)
Feststoffpartikel Klasse 7	Massekonzentration: 5 ... 10 mg/m³
Wasser Klasse 4	Drucktaupunkt Dampf: $\leq +3^{\circ}\text{C}$
Öl Klasse 4	Ölgehalt: $\leq 5\text{mg}/\text{m}^3$
Mediumstemperatur	5 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur	5 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... 80 °C
Durchflussmenge bei Vor- druck: 11 bar	ED07: 2200 l/min
Nenndruck: 10 bar	ED12: 4700 l/min
Druckabfall: 1 bar	

Tab. 7: Spezifikation Druck

ED07	ED12
Versorgungsdruck	Max. 12 bar
Ausgangsdruck	0 ... 10 bar
Reproduzierbarkeit bei Ausgangsdruck 10 bar	0,01 bar 0,02 bar
Hysterese bei Ausgangsdruck 10 bar	0,02 bar 0,03 bar

15 Ersatzteile

Hinweise zu Ersatzteilen finden Sie auf der Produktseite im Emerson Store.

16 Zubehör

Hinweise zu Zubehör finden Sie auf der Produktseite im Emerson Store.

Beschreibung	Artikel-Nr.
Winkeldose M12, 5-polig, A-codiert für XPC	1824484029
Anschlussplatte ED07 flach mit Steckpatrone D12 und Schalldämpfer	5610231002
Montagesatz, Serie ED07 (Blech für Montage von Anschlussplatte ED07 flach (5610231002))	5530010522
Einzelanschlussplatte ED07	5610211052
Grundplatte, Serie ED07 (zur Verkettung)	8985049932
Endplatte links, Endplatte rechts für Grundplatte ED07	1825503145
Dichtungsrahmen, Serie ED07 (1x Dichtungsrahmen und 4x Schrauben DIN 912 - M5x90)	R414001681
Schalldämpfer, Serie S1 für Einzelanschlussplatte, Serie ED07 (5610211052) und Grundplatte zur Verkettung, Serie ED07 (8985049932)	1827000002
Einzelanschlussplatte, Serie ED12	5610221012
Grundplatte, Serie ED12 (zur Verkettung)	8985049912
Endplatte links, Endplatte rechts für Grundplatte; Serie ED12	1825503151
Grundplattendichtung, Serie ED12 (1x Grundplattendichtung und 4x Schrauben DIN 912 - M6x70)	05610220092
Schalldämpfer, Serie S1	1827000004
Einzelanschlussplatte, Serie ED12	5610221012
Grundplatte zur Verkettung, Serie ED12	8985049912

17 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Produktseite im Emerson Store.

Table of contents

1	About this documentation	17
1.1	Documentation validity.....	17
1.2	Additional documentation	17
1.3	Abbreviations used.....	17
2	Safety.....	17
2.1	About this chapter.....	17
2.2	Intended use	17
2.3	Improper use.....	17
2.4	Obligations of the operator	17
2.5	Personnel qualifications.....	17
2.6	Hazards	17
2.6.1	Danger of injury	17
2.6.2	Material damage	17
3	Scope of delivery.....	18
4	Transport and storage.....	18
4.1	Transporting the product	18
4.2	Storing the product	18
4.3	Returning the product.....	18
5	Product description.....	18
5.1	Brief description	18
5.2	Labeling and identification	18
5.3	Warning signs on the product	18
6	Assembly and installation.....	18
6.1	Planning	18
6.1.1	Installation conditions.....	18
6.1.2	Required accessories, materials and tools	19
6.2	Preparation	19
6.2.1	Unpacking and checking the product	19
6.2.2	Notes	19
6.2.3	Preparation for PLC configuration	19
6.2.4	Implementing safety measures	19
6.3	Inserting the gasket.....	19
6.4	Mounting the product	19
6.5	Placing the product on a base plate	19
6.6	Screwing the product onto a base plate.....	20
6.7	Connecting the supply voltage, set point and external sensor	20
6.7.1	Address switch	20
6.7.2	Process data plug	20
6.8	Connecting the base plate pneumatics.....	21
7	Commissioning	21
7.1	Preparation	21
7.2	Step-by-step commissioning	21
8	Operation	21
8.1	Basic requirements.....	21
8.2	Controlling the product	21
8.3	Pressure control	21
9	Service	21
9.1	Inspection	21
9.1.1	General requirements	21
9.1.2	Preparation	21
9.1.3	Procedure	22

9.2	Cleaning.....	22
9.2.1	General requirements	22
9.2.2	Procedure	22
9.3	Maintenance	22
9.4	After service	22
10	Disassembly and exchange.....	22
10.1	Preparation	22
10.2	Procedure.....	22
11	Data and parameters.....	22
11.1	Notes on safety	22
11.2	Display	22
11.2.1	LED display.....	22
11.3	Pin assignment.....	22
11.4	Parameter data.....	23
11.4.1	PROFINET parameters	23
11.4.2	Application parameters.....	23
11.4.3	Control parameters.....	23
11.4.4	Measured values	24
11.4.5	Save commands.....	24
11.5	Data protocol	24
11.5.1	Output data	24
11.5.2	Input data	25
11.6	Diagnostics	25
11.6.1	Data recording	25
11.6.2	Status monitoring	25
12	Disposal	26
13	Troubleshooting	26
13.1	Procedure.....	26
13.2	Malfunctions	26
14	Technical data.....	26
15	Spare parts.....	27
16	Accessories	27
17	Declaration of conformity	27

1 About this documentation

Read this documentation completely, especially chapter → 2. Safety before working with the product.

These instructions contain important information on the safe and appropriate assembly, operation, and maintenance of the product and how to remedy simple malfunctions yourself.

1.1 Documentation validity

This documentation applies to pressure regulators from the following series:

- ED07 with PROFINET fieldbus protocol
- ED12 with PROFINET fieldbus protocol

This documentation is intended for:

System owners, system planning engineers, machine manufacturers, installers

1.2 Additional documentation

Observe the following related documents:

- Manufacturer's system documentation
- Documentation of other system components

QR code	Link	Description
	http://www.emerson.com/ed07	Downloads and further information on this product can be found on the product page at the Emerson Store.
	http://www.emerson.com/ed12	

1.3 Abbreviations used

This documentation uses the following abbreviations:

Abbreviation	Meaning
CLA	Current limitation active
DCP	Discovery and Basic Configuration Protocol
ED07	Electropneumatic pressure regulator, directly controlled, nominal width 07
ED12	Electropneumatic pressure regulator, directly controlled, nominal width 12
FE	Functional earth
GSDML	Generic Station Description Markup Language
PNO	PROFIBUS Nutzerorganisation (PROFIBUS user organization)
PPE	Personal protective equipment
PLC	Programmable logic controller or PC, which assumes the control functions
TR	Trigger bit for data recording
UA	Actuator voltage (supply voltage for valves and outputs)
UL	Logic voltage (supply voltage for electronic components and sensors)

2 Safety

2.1 About this chapter

- Read the chapter Safety and this documentation completely before working with the product.
- Keep this documentation in a location where it is accessible to all users at all times.

2.2 Intended use

Applications

- Controlling pneumatic pressures
- The product is intended for solely for professional use.
- The product is exclusively intended to be installed in an end product (a system/machine) or to be assembled with other components to form an end product.

Application area and location

- Industrial applications
- Indoor areas

INFO: If the product is to be used in a different area: Obtain an individual license from the manufacturer.

Notes

- The product is not a safety component in terms of the Machinery Directive.

2.3 Improper use

The product is not intended for use in explosive areas (explosion protection).

2.4 Obligations of the operator

- The owner must ensure that persons who assemble, operate, disassemble, or maintain products must not consume any alcohol, drugs, or pharmaceuticals that may affect their ability to respond.
- The owner must ensure that PPE is used. Observe all specifications for the overall system.

2.5 Personnel qualifications

Only personnel qualified for the tasks at hand are allowed to perform the activities described in this documentation. Depending on the activity, this requires basic knowledge in the following areas and knowledge of the relevant technical concepts:

- Pneumatics
- Electrics

2.6 Hazards

2.6.1 Danger of injury

Danger of injury due to wear or malfunctions of pneumatic systems

Wear or malfunctions can cause components in pneumatic systems to fail and trigger undesired operating states.

- Take precautions to prevent pressure loss in case of an interruption of the supply voltage. Suitable precautions are e.g. safety switching valves and/or a redundant supply voltage.

2.6.2 Material damage

Damage due to too high mechanical loads

- Never twist or bend the product and add-on parts, or mount them when they are under tension.
- Do not use the product as a handle or step.
- Do not position any objects on the product.

Damage caused by electrostatic discharge

Contact between people or objects and electrical product components can cause electrostatic discharge (ESD), which then damages or destroys the product. Take the following measures to prevent ESD:

- Observe handling instructions and recommendations as per EN 61340-5-1 and EN 61340-5-2.
- Use wrist and shoe grounding when working on the product.
- Never connect or disconnect the plug while it is live.

Damage due to insufficient supply pressure

Setting the set point without applying sufficient pressure to the product will cause the product to heat up to an impermissibly high temperature and damage seals.

- Make sure that sufficient pressure is applied to the product before setting the set point.
- The supply pressure must always be higher than the intended output pressure.

Damage due to control network malfunction

Products with Ethernet connection are designed to be used on specific industrial control networks. Observe the following safety measures:

- Always follow industry best practices for network segmentation.
- Avoid exposing products with Ethernet connection directly to the Internet.

- Minimize internet and business network exposure for all control system devices and/or control systems.
- Ensure that products, control system devices and/or control systems are not accessible from the Internet.
- Locate control networks and remote devices behind firewalls and isolate them from the business network.
- If remote access is required, only use secure methods such as Virtual Private Networks (VPNs).

NOTICE! Recognize that VPNs and other software-based products may have vulnerabilities. A VPN is only as secure as the connected devices it serves. Always use the current version of the VPN, the firewall and other software-based products.

- Ensure that the latest released software and firmware versions are installed on all products connected to the network.

3 Scope of delivery

- 1x operating instructions
- 1x Pressure regulator
- 1x gasket
- For ED07: 4x screws M5x90 (DIN EN ISO 4762, previously DIN 912)
- For ED12: 4x screws M6x70 (DIN EN ISO 4762, previously DIN 912)

4 Transport and storage

4.1 Transporting the product

Hazards during transportation

- Proceed with caution and observe the information on the packaging when unloading and transporting the packaged product to the destination.
- Take steps to avoid damage when lifting the product.

4.2 Storing the product

Damage due to incorrect storage

Unfavorable storage conditions can result in corrosion and material deterioration.

- Only store the product in locations which are dry, cool, and prevent corrosion.
- Protect the product from direct sunlight and UV radiation.
- Keep the product in its packaging until the time of installation.
- Also observe any additional storage information on the product packaging.

Compressed air connections

- Ensure that all compressed air connections are protected against contamination by protective caps.
- Tape open compressed air connections or provide them with suitable protective caps.

4.3 Returning the product

- Before returning the product: Get in touch with our contact address. See back cover.
- Observe the storage conditions until such time as you return the product.

5 Product description

5.1 Brief description

The product is actuated via an Ethernet-based fieldbus (PROFINET). Both cyclic data (set points, actual values, ...) and acyclic data (parameters, ...) can be exchanged via the interface.

Thanks to the integrated data recording and diagnostic functions, the product is suitable for IIoT and predictive maintenance applications.

The product can be used to carry out the following tasks:

- Continuously control pressures
- Read in analog process values

- Perform cascade control
- Switch a digital output, e.g. control an additional switching valve
- Read in a digital input
- Read out and change parameters
- Record data

The product can be used as an actuator or as a process controller to control brake forces, clamping forces, flow rates, or turbine speeds.

5.2 Labeling and identification

Product identification

The ordered product is clearly identified by the material number. The material number can be found in these locations:

- On the name plate.

Name plate

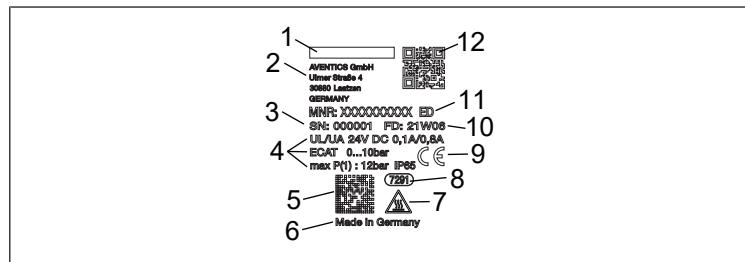


Fig. 1: Name plate

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1 Logo | 2 Manufacturer's address |
| 3 Material number | 4 Technical data of the product |
| 5 Data matrix code | 6 Country of manufacture |
| 7 "Hot surface" warning sign | 8 Internal factory designation |
| 9 CE mark | 10 Date of manufacture (<YY>W<WW>) |
| 11 Series | 12 QR code |

CE mark and UKCA identification



This product complies with the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU and its amendments. The product is labeled with CE and UKCA identification. The declaration of conformity is available on request.

Please provide the material number and serial number for the corresponding products.

5.3 Warning signs on the product

Sticker	Explanation
	<p>The symbol is placed near a potentially hot surface.</p> <p>Hot surfaces can cause burns.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not touch the surface. If required, take protective measures against accidental contact.

6 Assembly and installation

Before you start with the installation: Familiarize yourself with the basic specifications for assembly as early as possible in advance. See → 6.1 Planning and → 6.2 Preparation.

6.1 Planning

6.1.1 Installation conditions

General requirements

- Make sure that the product is installed in a manner that protects it from all types of mechanical loads.

Product-specific requirements

- Mounting orientation. See → 14. Technical data.
- Compressed air specifications. See → 14. Technical data.
- Recommendation: Use oil-free compressed air.

- When using oiled compressed air (not recommended):
 - Maximum oil content. See → 14. Technical data.
 - Only use oils approved for AVENTICS products.
 - Make sure that the oil content remains constant during the entire service life of the product.
 - Never change from oiled to oil-free compressed air.

Ambient conditions

- Let the product acclimatize for a few hours before installation. Otherwise water may condense in the housing.
- Keep the installation location free from vibration.
- Protect the product from direct sunlight and UV radiation.

6.1.2 Required accessories, materials and tools

Select material and tools that are suitable for your product configuration. Depending on the configuration, you will need further accessories.

Mounting material

For mounting, you can use your own mounting material or AVENTICS mounting material. Respect dimensions and tightening torques.

Tools

- No special tools required.

6.2 Preparation

6.2.1 Unpacking and checking the product

1. Check the material number to see if the product matches your order.
2. Check the product for transport and storage damage.
Do not install a damaged product. Return damaged products together with the delivery documents. See → 4.3 Returning the product.
3. Prepare required accessories, materials and tools.

6.2.2 Notes

- If the housing ventilation port is closed, there is no atmospheric equalization and the characteristic curve will change. Ensure that the housing ventilation port is open and that the air can circulate freely through the housing ventilation port.
- Insulate the wire ends against each other. When the supply voltage is switched on, there is a risk of short circuits if open wire ends touch each other.

6.2.3 Preparation for PLC configuration

A GSDML file (General Station Description Markup Language) file is required to configure the PLC.

- File name: GSDML-V2.43-AVENTICS-02B5-PNS-EDXX-REG3-CATALOG-JJJJMMTT.zip
- JJJJMMTT (YYYYMMDD) represents the date of issue.

Procedure

1. Download the current GSDML file via the QR code on the product. See name plate on the product or → 1.2 Additional documentation.
2. Load the GSDML file in the configuration program for the PLC.

6.2.4 Implementing safety measures

Procedure

1. Do not carry out any work on the system during preparation.
2. Close off dangerous areas.
3. Make sure the system or system part is not under pressure or voltage.
4. Protect the system against being restarted.
5. Allow product and adjacent system parts to cool down.
6. Wear PPE.

6.3 Inserting the gasket

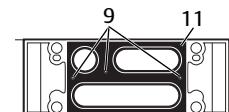


Fig. 2: Inserting the gasket | ED07

9 Mounting pins

11 Gasket

1. Place the gasket (11) on the underside of the product so that the pneumatic openings are not covered.
2. Apply slight pressure to the gasket (11).
⇒ Gasket is fixed on the mounting pins (9).

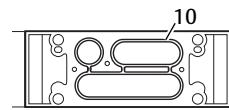


Fig. 3: Inserting the gasket | ED12

10 Base plate gasket

3. Insert the base plate gasket (10) in the respective slots on the bottom.
4. Apply slight pressure to the base plate gasket (10).

6.4 Mounting the product

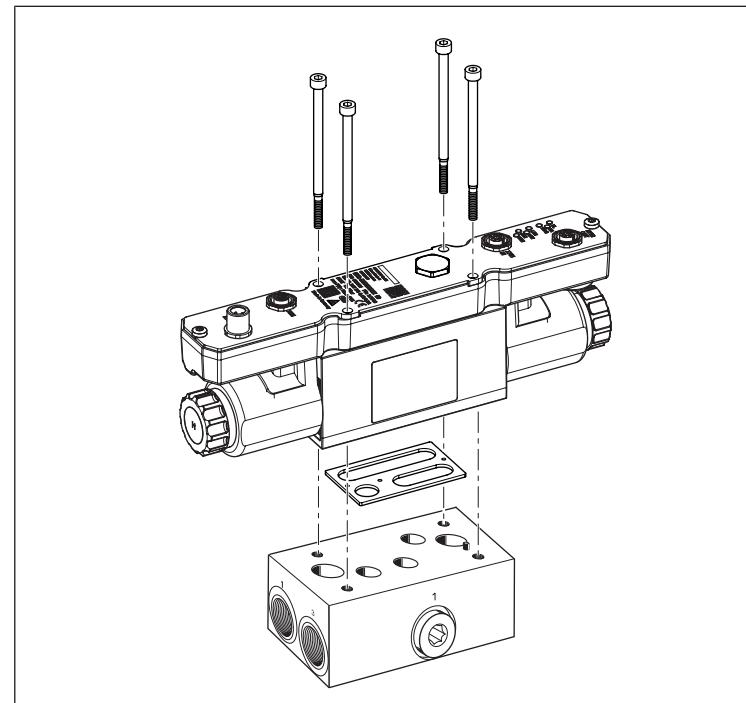


Fig. 4: Assembling the pressure regulator on the base plate

1. Always mount the product on a base plate (single subbase or base plate for stacking assembly).
2. Mount the base plate in a control cabinet or on a mounting plate.

6.5 Placing the product on a base plate

The base plate has a coding pin, which fits into the matching coding hole of the product. Correct assembly is thus ensured.

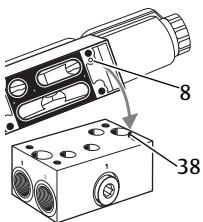


Fig. 5: Placing the product on a base plate

8 Coding hole

38 Coding pin

- Turn the product so that the coding pin (38) and the coding hole (8) are located on the same side and can interlock.
- Place the product on the base plate and, while doing so, ensure that the base plate gasket does not slip.
The coding pin (38) on the base plate will fit into the coding hole (8).



Some base plates have two coding pins. For this reason, there is a second coding hole on the same side. There is no risk of confusion.

6.6 Screwing the product onto a base plate

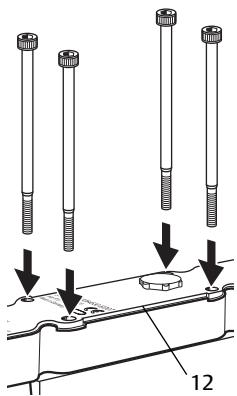


Fig. 6: Screwing the product onto a base plate | ED07

12 Housing gasket

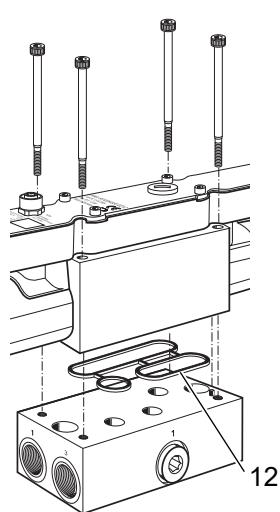


Fig. 7: Screwing the product onto a base plate | ED12

12 Housing gasket

- Insert the screws into the holes and tighten.
Tightening torque:
ED07: 5 Nm
ED12: 8 Nm
- Check that that the gasket and the housing gasket (12) are fitted properly in order to ensure the IP65 protection class. The gasket and the housing gasket must not protrude at the side.

6.7 Connecting the supply voltage, set point and external sensor

The product must be supplied with compressed air for operation.

- Make sure before connecting the plugs that all seals and plugs are included and not damaged.
- Connect the 24 V DC supply voltage and control the product with a set point via PROFINET. The maximum permissible line length for connecting the supply voltages is 30 m.
- Use an EtherNET cable with X7E1 and X7E2 shielding for connection. The shield must be connected to the housing.

6.7.1 Address switch

2 hex switches are located behind the service opening.

Address switch for PROFINET

The two 16-position switches define the last digit of the IP address or the last digit (NN) of the device name (EDXX-REG3-CATALOG-NN).

The hex switch value ranges from 0 to FF (255).

The right switch is used to change the low nibble (half byte).

The left switch is used to change the high nibble (half byte).

The factory setting of the switches is zero, i.e. the IP address is 0.0.0.0 and no name is set.

PROFINET products need a unique name to be detected by the PLC.

The address switch is used to set the name and IP address.

Table 1: Setting the IP address and name (example)

Switch	IP address/name
00	The PROFINET function is used to set the name and IP address.
01	192.168.1.001 / EDXX-REG3-CATALOG-01
..	..
Ground (FE)	192.168.1.254 / EDXX-REG3-CATALOG-FE
FF	Not permitted

INFO: On delivery, the switches are set to zero for PROFINET conformity so that the device name and IP address can be set by the PROFINET master.

INFO: If the IP address is changed manually, the new IP address is valid after a power reset.

6.7.2 Process data plug

This process data plug is valid for the following material numbers:

Table 2: R414014311 | R414014321

M12 integrated socket, female, X2M, 5-pin



Pin 1	Electronics 24 V supply voltage U _L
Pin 2	Digital signal output (Based on electronics supply voltage U _L)
Pin 3	Electronics 0 V supply voltage U _L
Pin 4	Analog input (4 ... 20 mA)
Pin 5	Ground (FE)

Table 3: R414014312 | R414014322

M12 integrated socket, female, X2M, 5-pin



Pin 1	Electronics 24 V supply voltage U _L
Pin 2	Digital signal output (Based on electronics supply voltage U _L)
Pin 3	Electronics 0 V supply voltage U _L
Pin 4	Analog input (0 ... 10 V)
Pin 5	Ground (FE)

Table 4: R414014313 | R414014323

M12 integrated socket, female, X2M, 5-pin



Pin 1	Electronics 24 V supply voltage U _L
Pin 2	-
Pin 3	Electronics 0 V supply voltage U _L
Pin 4	Digital signal input
Pin 5	Ground (FE)

Table 5: R414014314 | R414014324

M12 integrated socket, female, X2M, 5-pin

Pin 1	Actuator 24 V supply voltage U_A
Pin 2	-
Pin 3	Actuator 0 V supply voltage U_A
Pin 4	Digital signal output (Based on actuator supply voltage U_A)
Pin 5	Ground (FE)

6.8 Connecting the base plate pneumatics

Depending on the application, the base plate is a single subbase or base plate for stacking assembly.

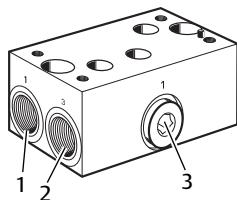


Fig. 8: Connecting the base plate pneumatics

1. Connect the supply line to inlet connection°1 on the base plate (1).
2. Connect the outlet line to the output connection (unlabeled connection) on the opposite side.
3. Always connect a silencer or a line for restricted exhaust at exhaust air connection 3 (2). The exhaust must not be sealed by a screw.
4. With a pressure range of -1 bar ... +1 bar, connect vacuum to exhaust 3.

CAUTION! Never undo the blanking screw during operation.

Device is operating under pressure. If the alternative inlet connection (3) on the base plate is opened, the blanking screw may be forced out by the escaping compressed air.

7 Commissioning**7.1 Preparation****General requirements**

1. Implement safety measures. See → 6.2.4 Implementing safety measures.

7.2 Step-by-step commissioning**Procedure**

1. Switch on the 24 V electronics supply voltage.
2. Establish communication with PROFINET.
3. Switch on the pneumatic supply.
4. Switch on the 24 V actuator supply voltage.
5. Stipulate the set point via PROFINET using the control.

INFO: Select the correct supply pressure. The supply pressure must always be higher than the output pressure.

8 Operation**8.1 Basic requirements****General requirements**

- Never switch off, modify or bypass safety devices.
- Do not touch the product or any connected parts during operation.

In case of malfunctions during operation

- In case of a malfunction that presents an immediate danger for employees or systems: Switch off product.
- Carry out analysis and troubleshooting of malfunctions. See → 13. Troubleshooting.

8.2 Controlling the product

Once the electrical supply and pneumatic supply have been connected on the product, the pressure or the measurement can be continuously adjusted at the process input.

A control specifies the set point on the control valve via the Ethernet-based PROFINET fieldbus.

The measured pressure and the measurement at the process input are sent cyclically to the control via PROFINET.

The regulator (controller) compares the set point with the output pressure measured with a pressure sensor.

The control variable is used to control the proportional solenoids and thus the air supply or exhaust valve to adjust the required pressure.

With cascade control, the regulator (controller) compares the set point with the measurement at the process input and sets the specified process value using the proportional solenoids.

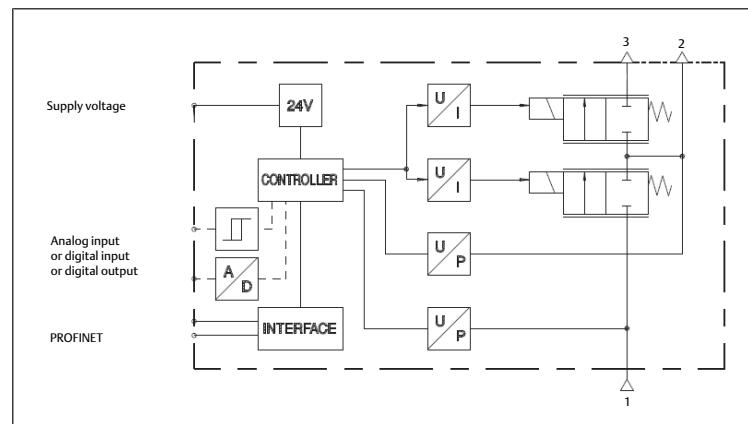


Fig. 9: Function block diagram

8.3 Pressure control**“Closed loop” pressure regulation – parameter sets**

The implemented regulation structure enables the use of various types of regulators.

Valve behaviour for set point equal to zero [PCS_CMD0]

When the valves receive a set point of 0 mbar, the valves exhaust as quickly as possible until the minimum pressure (default: 50 mbar) is reached.

If the actual pressure is less than the minimum pressure value, the exhaust valve remains open or closed. See → 11. Data and parameters.

Safeguards to retain function

If a stationary control deviation is detected over a longer period of time, the coil current is reduced to prevent excessive heating.

9 Service**9.1 Inspection****9.1.1 General requirements****Use in normal ambient conditions**

- Inspection interval: The product must be checked monthly for contamination and damage.

Use in aggressive ambient conditions

Aggressive ambient conditions include, for example:

- Minimum or maximum permissible temperature. See → 14. Technical data.
- Heavy accumulation of dirt
- Proximity to grease-dissolving liquids or vapors

Aggressive ambient conditions lead to further requirements for inspection:

- Adapt the inspection interval for seals to the ambient conditions.

9.1.2 Preparation

- Implement safety measures. See → 6.2.4 Implementing safety measures.

9.1.3 Procedure

Visual inspection

- ▶ Visually inspect for integrity.

Detailed inspection

- Identifications and warnings on the product: The system owner has to replace labels or warnings that are difficult to read immediately.
- Check the compressed air connections.
- Check the lines.
- Check tubing.
- Check the seals.
- Check to make sure that all fittings are properly connected.
- Check the safety devices on the system.
- Check the product functions.

9.2 Cleaning

9.2.1 General requirements

Cleaning intervals

- The system owner specifies the cleaning intervals in line with the ambient conditions at the operating site.

Aids

- Only clean the product with damp cloths.
- Only use water for cleaning and a mild detergent, if necessary.

NOTICE! Make sure that no water or water mist can enter the product via the compressed air connections. Penetrating fluids destroy seals and cause damage to the product.

9.2.2 Procedure

1. Close all openings with suitable safety devices so that no cleaning agent can enter into the system.
2. Remove all dust deposits from the product and the adjacent system parts.
3. If necessary, remove other production-related deposits from the product and the adjacent system parts.

9.3 Maintenance

In normal ambient conditions, the product is maintenance-free.

9.4 After service

If no damage has been detected and the operator has not reported any malfunctions, the product can be reconnected to the power supply and put back into operation.

10 Disassembly and exchange

Disassembly is only required if the product has to be exchanged, installed in a different location or disposed off.

10.1 Preparation

- ▶ Implement safety measures. See → 6.2.4 Implementing safety measures.

Tools

- No special tools required.

10.2 Procedure

1. Observe the switch-off sequence.
2. Switch off supply pressure.
3. Stipulate a set point of 0 bar via PROFINET to exhaust the product and the output line at the output connection.
4. Switch off the 24 V DC electronics and actuator supply voltage.
5. Remove connected plugs.
6. Undo the screws.
7. Remove the product.

11 Data and parameters

11.1 Notes on safety

- Do not make parameter changes during operation (injury prevention).

11.2 Display

11.2.1 LED display

LED diagnosis

Designation	Name	Color	State	Meaning
L/A1	Link/activity port 1 / X7E1	Off		The EDXX valve has no physical connection to the network (no link to port 1).
		Green	On	The physical connection between the EDXX valve and the network has been detected (link to port 1 established).
		Yellow	Flashing	The EDXX-Ventil sends/receives Ethernet frames.
L/A2	Link/activity port 2 / X7E2	Off	Off	The EDXX valve has no physical connection to the network (no link to port 2).
		Green	Off	The physical connection between the EDXX valve and the network has been detected (link to port 2 established).
		Yellow	Flashing	The EDXX-Ventil sends/receives Ethernet frames.
SF	System error	Off		No error
		Red	Flashing	DCP signal service is triggered via the bus.
		Red	ON	<ul style="list-style-type: none">• Watchdog timeout• Channel, generic or extended diagnosis available• System error
BF	Bus error	Off		No error
		Red	Flashing	No data exchange
		Red	ON	<ul style="list-style-type: none">• No configurationor• Slow physical connectionor• No physical connection


11.3 Pin assignment

The following tables list pin assignments for various series.


1. Make sure before connecting the plugs that all seals and plugs are included and not damaged.
2. Use pre-assembled and tested plugs and cables.
3. Protect the supply voltage with an **external fuse**.

INFO: Connections X2M and X1S are connected to 0 V lines. Ensure correct polarization for all plug connections.

M12 integrated socket, female, X7E1 / X7E2, 4-pin, D-coded

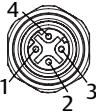	Pin 1	Data line Tx+
	Pin 2	Data line Rx+
	Pin 3	Data line Tx-
	Pin 4	Data line Rx-

M12 integrated plug, male, X1S, 5-pin, A-coded

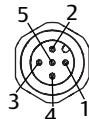

Pin 1	24 V DC electronics – U_L
Pin 2	24 V DC actuator – U_A
Pin 3	0 V electronics – U_L
Pin 4	0 V actuator – U_A
Pin 5	Ground (FE)

INFO: Connection of the M12 integrated socket X2M depends on the application.

11.4 Parameter data

For acyclic data communication via read services/write services, the application must specify the data to be addressed using the slot, subslot and index.

11.4.1 PROFINET parameters

These parameters are read-only. The following data is acyclic data.

Name	Data value	Description
Device ID	0x4404	Product identification number
Vendor ID	0x02B5	Manufacturer identification assigned by PNO
Device name	EDXX-REG3-CATALOG	Product name
Device number	R414014316	Part number of the basic version of the product. The specific product version is indicated on the name plate.
Serial number	-	Product part number (MSN manufacturer serial number)
Firmware version	VX.Y.Z	PROFINET IO software version, currently V5.4.0
Hardware revision	3	Hardware revision

11.4.2 Application parameters

Closed loop parameters

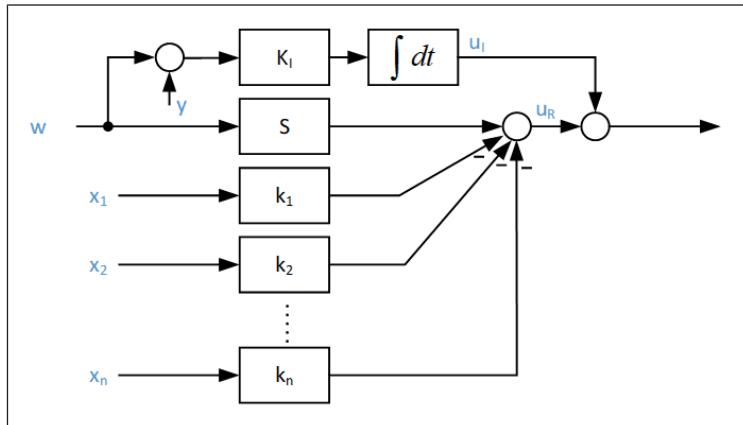


Fig. 10: Structure of the implemented control loop for the controlled output pressure (closed loop structure)

S Prefilter

K_I Integral gain

K₁ Feedback gain of the controlled variable

K₂ Feedback gain of the first time derivative

K₃ Feedback gain of the second time derivative

K₄ Feedback gain of the coil current

Closed loop parameters for cascade control

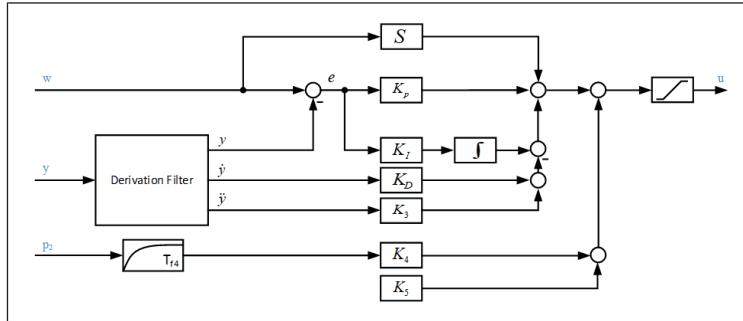


Fig. 11: Closed loop with external sensor

S Prefilter

K_I Integral gain

K_p Proportional gain

K_D D component gain

K₃ Feedback gain of the second time derivative of y

K₄ p2 feedback gain

K₅ Fixed offset value

T_{f4} Filter time constant for p2 feedback

Output u of this regulator is used as set point W for the subordinate pressure regulator (see → Fig. 10).

Name	Data type	Description	PROFINET Slot/Sub/Index
		Data length	
S	sint32	Prefilter	0/1/2341 4
K _I	sint32	Integral gain	0/1/2342 4
K _P	sint32	Proportional gain	0/1/2343 4
K _D	sint32	Feedback gain of the first time derivative of y	0/1/2344 4
K ₃	sint32	Feedback gain of the second time derivative of y	0/1/2345 4
K ₄	sint32	p2 compensation gain value	0/1/2346 4
K ₅	sint32	Fixed offset value	0/1/2347 4
T _{f4}	sint32	Filter time constant for compensated p2 output pressure	0/1/2348 4
SENSOR MAX.	sint32	External sensor upper range limit (10000)	0/1/2349 4
SENSOR MIN.	sint32	External sensor lower range limit (0)	0/1/234A 4
p ₀	sint32	Atmospheric pressure [mbar] (1013)	0/1/234B 4
Adaptation speed	sint32	Speed of adaptation	0/1/234C 4
Number of pulses	unit8	Number of pulses per turn	0/1/234D 1

Application parameters

Name	Data type	Unit/reso-lution	Description	Default value	PROFINET Slot/Sub/Index
Data length					
control mode	unit8	[n/a]	0: no special application mode 99: external sensor control (default) 100: air flow control 101: adaptive air flow control	0 1	0/1/2201
pressure range low	unit16	1 [mbar]	Lower pressure range limit	0 2	0/1/2202
pressure range up	unit16	1 [mbar]	Upper pressure range limit	10000 2	0/1/2203
minimum setpoint	unit16	1 [mbar]	Pressure threshold value of controlled output pressure (min. set point)	50 2	0/1/2204
diagnostic messages	unit8	[n/a]	Send diagnosis	1: Active 0: Not active	0/1/2205 1

11.4.3 Control parameters

The following parameters can be stored permanently with the save commands. The data is acyclic data.

Specifications

Flow rate at pilot pressure: ED07: 2200 l/min

11 bar

ED12: 4700 l/min

Nominal pressure: 10 bar

Pressure drop: 1 bar

Table 7: Pressure specifications

	ED07	ED12
Supply pressure		Max. 12 bar
Output pressure		0 ... 10 bar
Reproducibility at 10 bar output pressure	0.01 bar	0.02 bar
Hysteresis at 10 bar output pressure	0.02 bar	0.03 bar

15 Spare parts

Information on spare parts can be found on the product page in the Emerson store.

16 Accessories

Information on accessories can be found on the product page in the Emerson store.

Description	Item no.
Angled socket M12, 5-pin, A-coded for XPC	1824484029
Flat subbase ED07 with D12 plug-in cartridge and silencer	5610231002
Mounting set, ED07 series (sheet metal for mounting of ED07 flat sub-base (5610231002))	5530010522
Single subbase ED07	5610211052
Base plate, ED07 series (for stacking assembly)	8985049932
End plate left, end plate right for ED07 base plate	1825503145
Gasket, ED07 series (1x gasket and 4x screws DIN 912 - M5x90)	R414001681
Silencer, SI1 series for single subbase, ED07 series (5610211052), and base plate for stacking assembly, ED07 series (8985049932)	1827000002
Single subbase, ED12 series	5610221012
Base plate, ED12 series (for stacking assembly)	8985049912
End plate left, end plate right for base plate; ED12 series	1825503151
Base plate gasket, ED12 series (1x base plate gasket and 4x screws DIN 912 - M6x70)	05610220092
Silencer, SI1 series	1827000004
Single subbase, ED12 series	5610221012
Base plate for stacking assembly, ED12 series	8985049912

17 Declaration of conformity

The declaration of conformity can be found on the product page in the Emerson store.

Table des matières

1 A propos de cette documentation	30
1.1 Validité de la documentation.....	30
1.2 Documentation supplémentaire	30
1.3 Abréviations utilisées.....	30
2 Sécurité.....	30
2.1 À propos de ce chapitre	30
2.2 Utilisation conforme.....	30
2.3 Utilisation non conforme.....	30
2.4 Obligations de l'exploitant	30
2.5 Qualification du personnel	30
2.6 Sources de danger	30
2.6.1 Risque de blessure.....	30
2.6.2 Dommages matériels	30
3 Fourniture.....	31
4 Transport et stockage	31
4.1 Transport du produit	31
4.2 Stockage du produit.....	31
4.3 Retour du produit.....	31
5 Description du produit	31
5.1 Brève description	31
5.2 Marquage et identification	31
5.3 Panneaux d'avertissement sur le produit	31
6 Montage et installation	32
6.1 Planification	32
6.1.1 Conditions d'installation	32
6.1.2 Accessoires, matériel et outils requis.....	32
6.2 Préparation	32
6.2.1 Déballage et vérification du produit	32
6.2.2 Remarques.....	32
6.2.3 Préparation pour une configuration de l'API	32
6.2.4 Exécution des mesures préventives.....	32
6.3 Insertion d'un joint d'étanchéité	32
6.4 Fixation du produit	32
6.5 Positionner le produit sur une embase.....	33
6.6 Visser le produit à une embase	33
6.7 Tension d'alimentation, valeur consigne et raccordement d'un capteur externe	33
6.7.1 Commutateur d'adresses.....	33
6.7.2 Connecteur de données de processus	33
6.8 Raccordement pneumatique de l'embase	34
7 Mise en service.....	34
7.1 Préparation	34
7.2 Mise en service progressive	34
8 Fonctionnement	34
8.1 Spécifications générales	34
8.2 Pilotage du produit.....	34
8.3 Régulation de pression	34
9 Entretien	35
9.1 Inspection	35
9.1.1 Spécifications générales.....	35
9.1.2 Préparation	35
9.1.3 Procédure	35

9.2	Nettoyage	35
9.2.1	Spécifications générales.....	35
9.2.2	Procédure	35
9.3	Maintenance	35
9.4	Après l'entretien.....	35
10	Démontage et remplacement	35
10.1	Préparation	35
10.2	Procédure.....	35
11	Données et paramètres	35
11.1	Consignes relatives à la sécurité	35
11.2	Affichage.....	35
11.2.1	Affichage LED.....	35
11.3	Affectation des broches.....	36
11.4	Données de paramètres	36
11.4.1	Paramètres PROFINET	36
11.4.2	Paramètres d'application	36
11.4.3	Paramètres de régulation.....	37
11.4.4	Valeurs de mesure.....	37
11.4.5	Ordres d'enregistrement.....	37
11.5	Protocole de données.....	38
11.5.1	Données de sortie	38
11.5.2	Données d'entrée	38
11.6	Diagnostics	38
11.6.1	Enregistrement des données.....	39
11.6.2	Surveillance de l'état	39
12	Elimination.....	39
13	Recherche et élimination de défauts.....	39
13.1	Procédure.....	39
13.2	Erreurs possibles.....	39
14	Données techniques.....	40
15	Pièces de rechange.....	40
16	Accessoires	40
17	Déclaration de conformité	40

1 A propos de cette documentation

Lire entièrement la présente documentation et en particulier le chapitre → 2. Sécurité avant de travailler avec le produit.

Cette notice d'instruction contient des informations importantes pour monter, utiliser et entretenir le produit de manière sûre et conforme, ainsi que pour pouvoir éliminer soi-même de simples interférences.

1.1 Validité de la documentation

Cette documentation s'applique aux vannes de régulation de pression des séries suivantes :

- ED07 avec protocole bus de terrain PROFINET
- ED12 avec protocole bus de terrain PROFINET

Cette documentation s'adresse à :

Exploitants d'installation, planificateurs d'installations, fabricants de machines, monteurs

1.2 Documentation supplémentaire

Tenez compte de la documentation de référence obligatoire suivante :

- Documentation d'installation du fabricant
- Documentation des autres composants de l'installation

Code QR	Lien	Description
	http://www.emerson.com/ed07	Des téléchargements et informations additionnelles sur ce produit sont disponibles sur la page dédiée au produit dans l'Emerson Store.
	http://www.emerson.com/ed12	

1.3 Abréviations utilisées

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cette documentation :

Abréviation	Signification
CLA	Current Limitation Active (limitation de courant activée)
DCP	Protocole DCP (de découverte et de configuration)
ED07	Vanne de régulation de pression électropneumatique, à commande directe, diamètre nominal 07
ED12	Vanne de régulation de pression électropneumatique, à commande directe, diamètre nominal 12
FE	Funktionserde (mise à la terre)
GSDML	Generic Station Description Markup Language
PNO	Association d'utilisateurs PROFIBUS
EPI	Equipement de protection individuel
SPS	Automate programmable industriel ou PC prenant en charge des fonctions de commande
TR	Bit déclencheur pour enregistrement des données
UA	Actuator Voltage (tension d'alimentation pour vannes et sorties)
UL	Logic Voltage (tension d'alimentation pour composants et capteurs électroniques)

2 Sécurité

2.1 À propos de ce chapitre

- Lire attentivement et intégralement le chapitre Sécurité ainsi que toute la documentation avant de travailler avec le produit.
- Conserver la documentation de manière à ce qu'elle soit toujours accessible à tous les utilisateurs.

2.2 Utilisation conforme

Applications

- Régulation de pressions pneumatiques
- Le produit est exclusivement destiné à un usage professionnel.

- Le produit est exclusivement destiné à être intégré dans un produit final (par exemple une machine / une installation) ou à être assemblé avec d'autres composants pour former un produit final.

Domaine d'application et lieu d'utilisation

- Industrie
- Espaces intérieurs

INFO: Si le produit doit être utilisé dans un autre domaine : obtenir une approbation individuelle du fabricant.

Remarques

- Le produit n'est pas un composant de sécurité au sens de la directive machines.

2.3 Utilisation non conforme

Le produit n'est pas conçu pour une utilisation dans des zones explosives (protection contre les explosions).

2.4 Obligations de l'exploitant

- L'exploitant doit s'assurer que les personnes chargées du montage, du fonctionnement, du démontage ou de la maintenance du produit ne sont pas sous l'influence de l'alcool, d'autres drogues ou de médicaments qui affectent leur capacité de réaction.
- L'exploitant doit garantir l'utilisation d'EPI. Respecter les directives de l'installation complète.

2.5 Qualification du personnel

Seul le personnel qualifié pour ces tâches est autorisé à effectuer les activités décrites dans la présente documentation. Ces activités exigent des connaissances de base dans les domaines suivants ainsi que la connaissance des termes techniques associés :

- Pneumatique
- Électrique

2.6 Sources de danger

2.6.1 Risque de blessure

Risque de blessure dû à l'usure ou à des dysfonctionnements sur les systèmes pneumatiques

L'usure ou des dysfonctionnements peuvent provoquer la défaillance de composants dans les systèmes pneumatiques et déclencher des états de fonctionnement indésirables.

- Prendre des mesures en cas de coupure de la tension d'alimentation afin d'éviter toute perte de pression. Des mesures appropriées sont par ex. des vannes de commutation de sécurité et / ou une tension d'alimentation redondante.

2.6.2 Dommages matériels

Dommages dus à des charges mécaniques excessives

- Ne jamais tordre, plier ou fixer sous tension le produit et ses accessoires.
- Ne pas utiliser le produit en guise de poignée ou de marchepied.
- Ne pas placer d'objets sur le produit.

Dommages en cas de décharges électrostatiques

Si des personnes ou des objets touchent des composants électriques du produit, cela peut entraîner des décharges électrostatiques (ESD) qui endommagent ou détruisent le produit. Prendre les mesures suivantes pour éviter les ESD :

- Respecter les consignes de manipulation et les recommandations selon les normes EN 61340-5-1 et EN 61340-5-2.
- Lors de la manipulation du produit, utiliser des accessoires de mise à la terre pour poignet et pour chaussures.
- Ne jamais brancher ou débrancher des connecteurs sous tension.

Dommage dû à une pression d'alimentation faible

Le fait de définir la valeur consigne sans que le produit ne soit alimenté par une pression suffisante entraîne un échauffement excessif du produit et l'endommagement des joints.

- S'assurer que le produit est suffisamment alimenté en pression avant de définir la valeur consigne.

- La pression d'alimentation doit toujours être supérieure à la pression de sortie souhaitée.

Endommagement dû à un dysfonctionnement du réseau de commande

Les produits avec connexion Ethernet sont conçus pour être utilisés dans des réseaux de commande industriels spécifiques. Respecter les mesures de sécurité suivantes :

- Toujours suivre les meilleures pratiques du secteur en matière de segmentation du réseau.
- Empêcher la connexion directe à Internet des produits dotés d'une connexion Ethernet.
- S'assurer que les risques liés à Internet et au réseau de l'entreprise sont réduits au minimum pour tous les appareils et/ou systèmes de commande.
- S'assurer que les produits, les appareils du système de commande et/ou les systèmes de commande ne sont pas accessibles via Internet.
- Installer des pare-feu pour les réseaux de commande et les appareils distants et les isoler du réseau de l'entreprise.
- Si un accès à distance est nécessaire, utiliser exclusivement des méthodes sûres telles que les réseaux privés virtuels (VPN).

REMARQUE! Les VPN, pare-feu et autres produits logiciels peuvent présenter des failles de sécurité. La sécurité de l'utilisation du VPN ne peut être qu'aussi élevée que la sécurité des appareils connectés. C'est pourquoi il faut toujours utiliser la version la plus récente du VPN, du pare-feu et d'autres produits basés sur des logiciels.

- S'assurer que les dernières versions validées du logiciel et du progiciel sont installées sur tous les produits connectés au réseau.

- Observer les conditions de stockage jusqu'au renvoi.

5 Description du produit

5.1 Brève description

Le produit est piloté par un bus de terrain basé sur Ethernet (PROFINET). L'interface permet d'échanger aussi bien des données cycliques (valeurs consigne, valeurs réelles, ...) que des données acycliques (paramètres, ...).

Grâce à un enregistrement intégré des données et à des fonctionnalités de diagnostic, le produit convient aux applications de l'ILOT et de maintenance prédictive.

Avec le produit, les activités suivantes peuvent être effectuées :

- Réguler continuellement les pressions
- Lire une valeur de processus analogique
- Exécuter une régulation en cascade
- Commuter une sortie numérique, p. ex. piloter une vanne de commutation supplémentaire
- Lire une entrée numérique
- Lire et modifier les paramètres
- Exécuter un enregistrement des données

Le produit peut être utilisé comme actionneur ou comme régulateur de processus pour réguler les forces de freinage, les forces de serrage, les débits ou la vitesse de rotation des turbines.

5.2 Marquage et identification

Identification du produit

Le produit commandé est identifié de manière univoque au moyen de la référence. Vous trouverez la référence à l'emplacement suivant :

- Sur la plaque signalétique.

Plaque signalétique

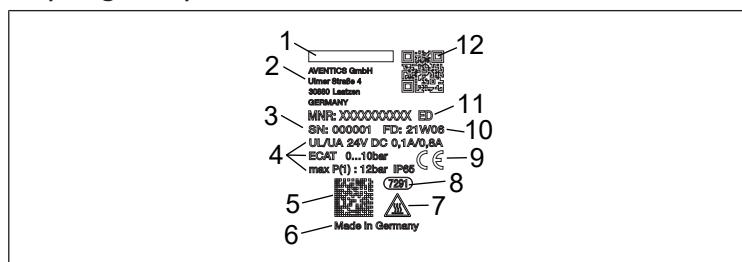


Fig. 1: Plaque signalétique

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Logo | 2 Adresse du fabricant |
| 3 Numéro de série | 4 Données techniques du produit |
| 5 Data-Matrix-Code | 6 Pays de fabrication |
| 7 Panneau d'avertissement « Surface chaude » | 8 Désignation interne à l'usine |
| 9 Marquage CE | 10 Date de fabrication (<YY>W<WW>) |
| 11 Série | 12 Code QR |

Marquage CE et marquage UKCA

 Ce produit est conforme à la directive 2014/30/UE (CEM) et à ses annexes relatives à la compatibilité électromagnétique. Le produit est doté des sigles CE et UKCA. La déclaration de conformité est disponible sur demande.

Veuillez indiquer la référence et le numéro de série des produits en question.

5.3 Panneaux d'avertissement sur le produit

Autocollant	Explication
	<p>Le symbole est placé près d'une surface potentiellement chaude. Les surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas toucher la surface. • Si nécessaire, prendre des mesures de protection pour éviter tout contact accidentel.

3 Fourniture

- 1x notice d'instruction
- 1x Régulateur de pression
- 1x joint d'étanchéité
- Pour ED07 : 4x vis M5x90 (DIN EN ISO 4762, anciennement DIN 912)
- Pour ED12 : 4x vis M6x70 (DIN EN ISO 4762, anciennement DIN 912)

4 Transport et stockage

4.1 Transport du produit

Dangers pendant le transport

- Lors du déchargement et du transport du produit emballé jusqu'à sa destination, procéder avec prudence et respecter les informations figurant sur l'emballage.
- Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout dommage lors du soulèvement du produit.

4.2 Stockage du produit

Endommagement dû à un stockage incorrect

Des conditions de stockage défavorables peuvent entraîner la corrosion et le vieillissement des matériaux.

- Ne stocker le produit que dans des endroits secs, frais et protégés contre la corrosion.
- Protéger le produit des rayons directs du soleil et des rayons UV.
- Conserver le produit dans son emballage jusqu'au moment de l'installation.
- Le cas échéant, respecter les autres instructions de stockage figurant sur l'emballage du produit.

Raccords d'air comprimé

- S'assurer que tous les raccords d'air comprimé sont protégés des salissures par des capuchons de protection.
- Poser du ruban adhésif sur les raccords d'air comprimé ouverts ou les munir de capuchons de protection appropriés.

4.3 Retour du produit

- Avant de renvoyer le produit : écrivez à notre adresse de contact. Voir la face arrière.

6 Montage et installation

Avant de commencer l'installation : se familiariser le plus tôt possible avec les spécifications de base pour le montage. Voir → 6.1 Planification et → 6.2 Préparation.

6.1 Planification

6.1.1 Conditions d'installation

Spécifications générales

- S'assurer que le produit est installé à l'abri de toute contrainte mécanique.

Spécifications pour le produit

- Position de montage. Voir → 14. Données techniques.
- Spécification de l'air comprimé. Voir → 14. Données techniques.
- Recommandation : utiliser de l'air comprimé non lubrifié.
- En cas d'utilisation d'air comprimé lubrifié (non recommandé) :
 - Teneur en huile maximale : Voir → 14. Données techniques.
 - N'utiliser que des huiles admises pour les produits AVENTICS.
 - S'assurer que la teneur en huile reste constante tout au long de la durée de vie du produit.
 - Ne pas passer ultérieurement d'un air comprimé lubrifié à un air comprimé non lubrifié.

Conditions ambiantes

- Laisser le produit s'acclimater pendant quelques heures avant de l'installer. Si non, de la condensation peut se former dans le boîtier.
- Veiller à l'absence de vibrations sur l'emplacement de montage.
- Protéger le produit des rayons directs du soleil et des rayons UV.

6.1.2 Accessoires, matériel et outils requis

Selectionner un matériau et un outil adaptés à la configuration du produit. Des outils supplémentaires sont nécessaires en fonction de la configuration.

Matériel de fixation

Pour la fixation, vous pouvez utiliser votre propre matériel de fixation ou le matériel de fixation AVENTICS. Tenir compte des dimensions et des couples de serrage.

Outil

- Aucun autre outil nécessaire.

6.2 Préparation

6.2.1 Déballage et vérification du produit

- A l'aide de la référence, vérifier si le produit correspond à votre commande.
- Vérifier un éventuel endommagement du produit lié au transport.
Ne pas monter un produit endommagé. Retourner les produits endommagés avec les documents de livraison. Voir → 4.3 Retourner le produit.
- Préparer les accessoires, le matériel et les outils requis.

6.2.2 Remarques

- Si l'ouverture d'aération du boîtier est fermée, aucune compensation n'a lieu avec l'atmosphère et la courbe caractéristique se décale. S'assurer que l'ouverture d'aération du boîtier est ouverte et que l'air peut circuler librement à travers l'ouverture d'aération du boîtier.
- Isoler les extrémités de fil les unes des autres. Lorsque la tension d'alimentation est activée, risque de court-circuit si les extrémités de fil ouvertes se touchent.

6.2.3 Préparation pour une configuration de l'API

Pour la configuration de l'API, un fichier de base de l'appareil (fichier GSDML) est nécessaire.

- Nom du fichier : GSDML-V2.43-AVENTICS-02B5-PNS-EDXX-REG3-CATALOG-JJJJMMTT.zip
- JJJJMMTT représente la date de publication.

Procédure

- Télécharger le fichier GSDML actuel avec le QR-code sur le produit. Voir la plaque signalétique sur le produit ou → 1.2 Documentation supplémentaire.

- Charger le fichier GSDML dans le programme de configuration pour l'API.

6.2.4 Exécution des mesures préventives

Procédure

- Pendant les préparations, ne pas procéder à des travaux sur l'installation.
- Délimiter les zones dangereuses.
- Mettre l'installation et / ou la partie de l'installation hors pression et hors tension.
- Sécuriser l'installation contre toute remise en marche.
- Laisser refroidir le produit et les parties voisines de l'installation.
- Porter un EPI.

6.3 Insertion d'un joint d'étanchéité

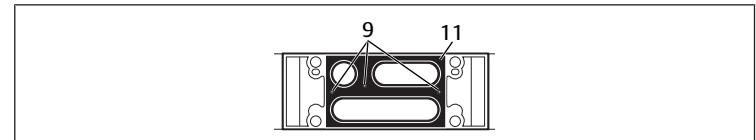


Fig. 2: Insertion d'un joint d'étanchéité | ED07

9 Goupilles de fixation

11 Joint d'étanchéité

- Poser le joint d'étanchéité (11) sur la face inférieure du produit, de sorte que les ouvertures pneumatiques ne soient pas recouvertes.
- Enfoncer légèrement le joint d'étanchéité (11).
⇒ Le joint d'étanchéité est placé sur les goupilles de fixation (9).

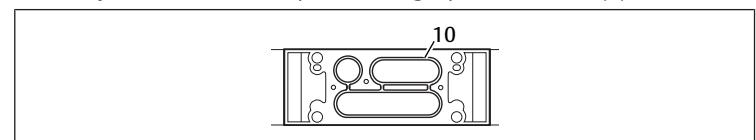


Fig. 3: Insertion d'un joint d'étanchéité | ED12

10 Joint pour embase

- Poser le joint pour embase (10) dans les renflements correspondants sur la face inférieure.
- Enfoncer légèrement le joint pour embase (10).

6.4 Fixation du produit

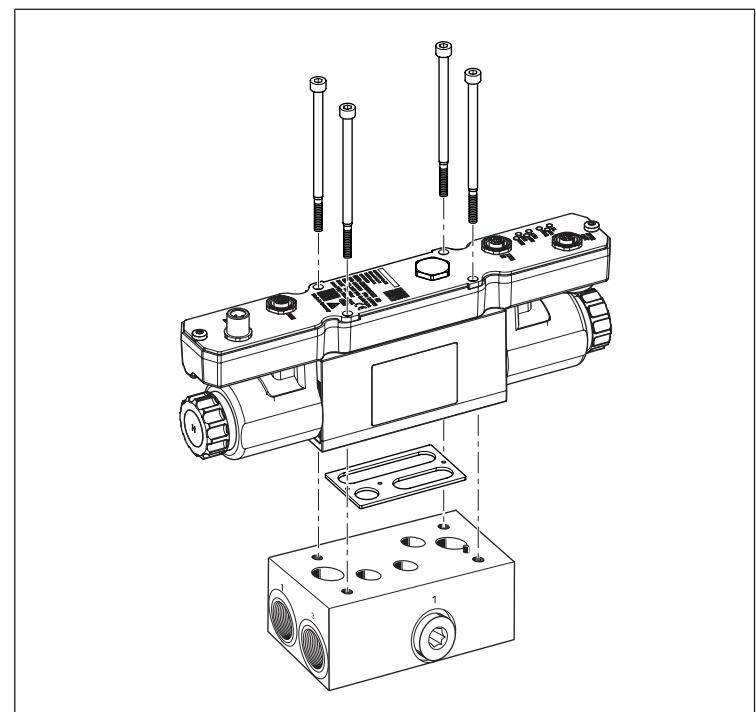


Fig. 4: Monter la vanne de régulation de pression sur l'embase

- Toujours fixer le produit sur une embase (embase unitaire ou embase pour empilage).

2. Fixer l'embase dans l'armoire de commande ou sur la plaque de montage.

6.5 Positionner le produit sur une embase

Un pion de codage, adapté au perçage de codage respectif du produit, est situé sur l'embase. Le montage correct est ainsi assuré.

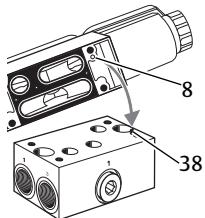


Fig. 5: Positionner le produit sur une embase

8 Perçage de codage

38 Pion de codage

1. Tourner le produit de sorte que le pion de codage (38) et le perçage de codage (8) se trouvent du même côté et qu'ils s'imbriquent.

2. Poser le produit sur l'embase et s'assurer ce faisant que le joint d'étanchéité ne se décale pas.

Le pion de codage (38) de l'embase s'imbrique à présent dans le perçage de codage (8).



Certaines embases disposent de deux pions de codage. Il y a donc un deuxième perçage de codage du même côté. Une confusion est exclue.

6.6 Visser le produit à une embase

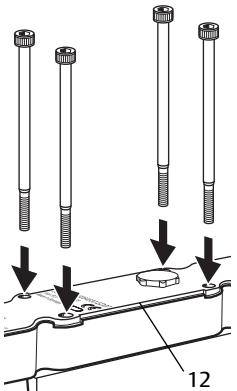


Fig. 6: Visser le produit à une embase | ED07

12 Joint du boîtier

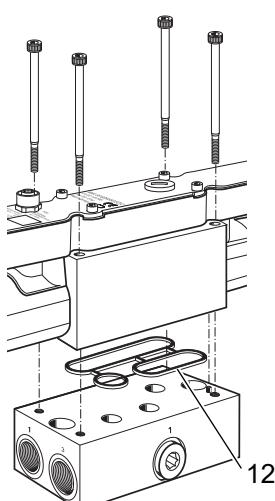


Fig. 7: Visser le produit à une embase | ED12

12 Joint du boîtier

1. Insérer et serrer les vis dans les trous.

Couple de serrage :

ED07 : 5 Nm

ED12 : 8 Nm

2. Vérifier le positionnement irréprochable du joint d'étanchéité et du joint du boîtier (12) afin de garantir l'indice de protection IP65. Le joint d'étanchéité et le joint du boîtier ne doivent pas dépasser sur le côté.

6.7 Tension d'alimentation, valeur consigne et raccordement d'un capteur externe

Pour le fonctionnement, le produit doit être alimenté en air comprimé.

1. Avant de brancher les connecteurs, s'assurer que tous les joints et bouchons sont présents et non endommagés.

2. Raccorder la tension d'alimentation de 24 V CC et piloter le produit via PROFINET avec une valeur consigne. Lors du raccordement pour les tensions d'alimentation, la longueur de câble max. admissible est de 30 m.

3. Pour le raccordement, utiliser un câble « EtherNet » blindé X7E1 et X7E2. Le blindage doit être relié au boîtier.

6.7.1 Commutateur d'adresses

2 commutateurs hexadécimaux se trouvent derrière l'ouverture de service.

Commutateur d'adresses pour PROFINET

Les deux commutateurs à 16 positions définissent le dernier chiffre de l'adresse IP ou le dernier chiffre (NN) du nom de l'appareil (EDXX-REG3-CATALOG-NN).

La valeur des commutateurs hexadécimaux va de 0 à FF (255).

Le nibble bas (demi-octet) est modifié avec le commutateur de droite.

Le nibble haut (demi-octet) est modifié avec le commutateur de gauche.

Le réglage d'usine des commutateurs est zéro. C'est-à-dire que l'adresse IP est 0.0.0.0 et qu'aucun nom n'est défini.

Pour être reconnu par l'API, un produit PROFINET a besoin d'un nom univoque.

Le commutateur d'adresse permet de régler le nom et l'adresse IP.

Tab. 1: Régler l'adresse IP et le nom (exemple)

Interrupteur	Adresse IP/Nom
00	L'adresse IP et le nom sont réglés avec la fonction PROFINET.
01	192.168.1.001 / EDXX-REG3-CATALOG-01
..	..
FE	192.168.1.254 / EDXX-REG3-CATALOG-FE
FF	Non autorisé

INFO: À la livraison, les commutateurs sont réglés sur zéro en raison de la conformité PROFINET, afin que le nom de l'appareil et l'adresse IP puissent être réglés par le maître PROFINET.

INFO: Si l'adresse IP est modifiée manuellement, la nouvelle adresse IP est valable après une remise sous tension.

6.7.2 Connecteur de données de processus

Ce connecteur de données de processus s'applique aux références suivantes :

Tab. 2: R414014311 | R414014321

Douille incorporée M12, femelle, X2M, à 5 pôles



Broche 1	Tension d'alimentation électronique 24 V U _L
Broche 2	Sortie de signal numérique (Sur la base de la tension d'alimentation électronique U _L)
Broche 3	Tension d'alimentation électronique 0 V U _L
Broche 4	Entrée analogique (4 ... 20 mA)
Broche 5	FE

Tab. 3: R414014312 | R414014322

Douille incorporée M12, femelle, X2M, à 5 pôles



Broche 1	Tension d'alimentation électronique 24 V U _L
Broche 2	Sortie de signal numérique (Sur la base de la tension d'alimentation électronique U _L)
Broche 3	Tension d'alimentation électronique 0 V U _L
Broche 4	Entrée analogique (0 ... 10 V)
Broche 5	FE

Indice

1 Sulla presente documentazione	43
1.1 Validità della documentazione	43
1.2 Documentazione aggiuntiva	43
1.3 Abbreviazioni utilizzate	43
2 Sicurezza.....	43
2.1 Sul presente capitolo	43
2.2 Uso a norma	43
2.3 Uso non a norma	43
2.4 Obblighi del gestore	43
2.5 Qualifica del personale	43
2.6 Fonti di pericolo.....	43
2.6.1 Pericolo di lesioni	43
2.6.2 Danni materiali.....	43
3 Fornitura.....	44
4 Trasporto e stoccaggio.....	44
4.1 Trasporto del prodotto	44
4.2 Stoccaggio del prodotto	44
4.3 Restituzione del prodotto.....	44
5 Descrizione del prodotto.....	44
5.1 Descrizione breve	44
5.2 Marcatura e identificazione	44
5.3 Segnali di avvertimento sul prodotto.....	44
6 Montaggio e installazione	44
6.1 Pianificazione	45
6.1.1 Condizioni di montaggio	45
6.1.2 Accessori, materiale e utensili necessari	45
6.2 Preparazione	45
6.2.1 Disimballaggio e controllo del prodotto	45
6.2.2 Indicazioni.....	45
6.2.3 Preparazione della configurazione PLC.....	45
6.2.4 Esecuzione delle misure di protezione.....	45
6.3 Inserire la guarnizione	45
6.4 Fissaggio del prodotto.....	45
6.5 Posizionare il prodotto su una piastra base	46
6.6 Avvitare il prodotto ad una piastra base	46
6.7 Collegamento della tensione di alimentazione, valore nominale e sensore esterno	46
6.7.1 Selettori indirizzi	46
6.7.2 Connnettore dati di processo	46
6.8 Collegare pneumaticamente la piastra base	47
7 Messa in funzione.....	47
7.1 Preparazione	47
7.2 Messa in funzione graduale	47
8 Funzionamento.....	47
8.1 Disposizioni di base	47
8.2 Pilotare il prodotto	47
8.3 Regolazione della pressione	47
9 Manutenzione.....	48
9.1 Revisione	48
9.1.1 Disposizioni generali	48
9.1.2 Preparazione	48
9.1.3 Procedura	48

9.2	Pulizia.....	48
9.2.1	Disposizioni generali	48
9.2.2	Procedura	48
9.3	Manutenzione	48
9.4	Dopo la manutenzione	48
10	Smontaggio e sostituzione.....	48
10.1	Preparazione	48
10.2	Procedura.....	48
11	Dati e parametri	48
11.1	Indicazioni sulla sicurezza	48
11.2	Visualizzazione	48
11.2.1	Indicatore LED.....	48
11.3	Piedinatura.....	49
11.4	Dati dei parametri	49
11.4.1	Parametri PROFINET.....	49
11.4.2	Parametri di applicazione	49
11.4.3	Parametri di regolazione	50
11.4.4	Valori di misura	50
11.4.5	Comandi di memorizzazione.....	50
11.5	Protocollo dati.....	51
11.5.1	Dati d'uscita	51
11.5.2	Dati d'ingresso	51
11.6	Diagnosi.....	51
11.6.1	Registrazione dati	52
11.6.2	Controllo di stato	52
12	Smaltimento.....	52
13	Ricerca e risoluzione errori	52
13.1	Procedura.....	52
13.2	Immagini errori	52
14	Dati tecnici.....	52
15	Parti di ricambio.....	53
16	Accessori.....	53
17	Dichiarazione di conformità	53

1 Sulla presente documentazione

Leggere questa documentazione in ogni sua parte e in particolare il capitolo → 2. Sicurezza prima di adoperare il prodotto.

Le istruzioni contengono informazioni importanti per installare, azionare e sottoporre a manutenzione il prodotto e per riparare autonomamente piccoli guasti, nel rispetto delle norme e della sicurezza.

1.1 Validità della documentazione

La presente documentazione è valida per valvole riduttrici di pressione delle serie seguenti:

- ED07 con protocollo fieldbus PROFINET
- ED12 con protocollo fieldbus PROFINET

La presente documentazione è destinata a:

Gestore dell'impianto, progettista dell'impianto, produttore della macchina, montatori

1.2 Documentazione aggiuntiva

Osservare la seguente documentazione correlata:

- Documentazione dell'impianto del produttore
- Documentazione dei restanti componenti dell'impianto

Codice QR	Link	Descrizione
	http://www.emerson.com/ed07	Per i download e per maggiori informazioni sul prodotto consultare la pagina del prodotto nell'Emerson Store.
	http://www.emerson.com/ed12	

1.3 Abbreviazioni utilizzate

Nella presente documentazione sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione	Significato
CLA	Current Limitation Active (limite di corrente attivato)
DCP	Discovery and Basic Configuration Protocol
ED07	Valvola riduttrice di pressione elettropneumatica, pilotaggio diretto, larghezza nominale 07
ED12	Valvola riduttrice di pressione elettropneumatica, pilotaggio diretto, larghezza nominale 12
FE	Messa a terra funzionale
GSDML	Generic Station Description Markup Language
PNO	Organizzazione utenti PROFIBUS
DPI	Dispositivi di protezione individuali
PLC	Controller logico programmabile o PC che assume funzioni di comando
TR	Trigger bit per registrazione dati
UA	Actuator Voltage (tensione di alimentazione per valvole e uscite)
UL	Logic Voltage (tensione di alimentazione per componenti elettronici e sensori)

2 Sicurezza

2.1 Sul presente capitolo

- Leggere il capitolo Sicurezza e l'intera documentazione correlata attentamente e completamente prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare la documentazione in modo che sia sempre accessibile a tutti gli utenti.

2.2 Uso a norma

Scopi d'impiego

- Regolazione pressioni pneumatiche
- Il prodotto è destinato esclusivamente a un uso professionale.

- Il prodotto è destinato esclusivamente a essere montato in un prodotto finale (una macchina/un impianto) o a essere incorporato con altri componenti per realizzare un prodotto finale.

Campo e luogo d'impiego

- industriale
- Ambienti interni

INFO: Se il prodotto deve essere utilizzato in un altro settore: richiedere l'autorizzazione individuale al produttore.

Indicazioni

- Il prodotto non è un componente di sicurezza ai sensi della direttiva macchine.

2.3 Uso non a norma

Il prodotto non è destinato all'impiego in aree a rischio di esplosione (protezione contro le esplosioni).

2.4 Obblighi del gestore

- L'operatore deve assicurarsi che il personale addetto al montaggio, azionamento, smontaggio e manutenzione del prodotto non sia sotto l'effetto di alcool, altre droghe o farmaci che ne compromettano la capacità di reazione.
- L'operatore deve garantire l'utilizzo del PSA. Rispettare le disposizioni dell'impianto.

2.5 Qualifica del personale

Utilizzare esclusivamente personale qualificato e preposto per svolgere le attività descritte nella presente documentazione. Queste attività richiedono conoscenze di base e conoscenze dei termini specifici appartenenti ai seguenti campi:

- Pneumatica
- Specifiche elettriche

2.6 Fonti di pericolo

2.6.1 Pericolo di lesioni

Pericolo di lesioni dovuto a usura o guasti dei sistemi pneumatici

La presenza di usura o guasti può causare l'inceppamento dei componenti dei sistemi pneumatici e condizioni di esercizio sfavorevoli.

- In caso di interruzione della tensione di alimentazione attuare misure idonee volte a evitare la perdita di pressione. Tra queste rientrano ad es. valvole di sicurezza e / o una tensione di alimentazione ridondante.

2.6.2 Danni materiali

Danno provocato da sollecitazioni meccaniche troppo elevate

- Non torcere, piegare o fissare mai il prodotto e sui componenti sotto tensione.
- Non utilizzare il prodotto come maniglia o gradino.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.

Danneggiamento dovuto alle scariche elettrostatiche

Il contatto con componenti del prodotto elettriche da parte di persone od oggetti può causare una ESD, che danneggia o distrugge il prodotto. Per prevenire le ESD, adottare le seguenti misure:

- Osservare le istruzioni per l'utilizzo e le raccomandazioni secondo EN 61340-5-1 e EN 61340-5-2.
- Durante il lavoro sul prodotto, utilizzare la messa a terra da polso e le strisce di messa a terra per le scarpe.
- Mai collegare o estrarre il connettore sotto tensione.

Danneggiamento dovuto a una pressione di alimentazione troppo bassa

Un'impostazione del riferimento senza una sufficiente alimentazione di pressione causa un eccessivo riscaldamento del prodotto e il danneggiamento delle guarnizioni.

- Prima di eseguire l'impostazione del riferimento, assicurarsi che sia presente una sufficiente alimentazione di pressione.
- La pressione di alimentazione deve essere sempre maggiore della pressione d'uscita desiderata.

Danneggiamento dovuto al disturbo della rete di comando

I prodotti con attacco Ethernet sono concepiti per l'impiego in reti di comando industriali speciali. Rispettare le seguenti misure di sicurezza:

- Seguire sempre le buone pratiche del settore per la segmentazione di rete.
 - Evitare il collegamento diretto dei prodotti con attacco Ethernet ad Internet.
 - Accertarsi che i rischi per i dispositivi e i sistemi di comando derivanti da Internet e dalle reti aziendali siano ridotti al minimo.
 - Accertarsi che i prodotti, i dispositivi e/o i sistemi di comando non siano accessibili da Internet.
 - Installare reti di comando e dispositivi remoti dietro i firewall e isolare la rete aziendale.
 - Se è necessario un accesso remoto, utilizzare esclusivamente metodi sicuri come reti private virtuali (VPN).
- NOTA!** VPN, firewall e altri prodotti a base software possono presentare delle lacune nella sicurezza. La sicurezza di utilizzo delle VPN può essere alta solo come la sicurezza del dispositivo collegato. Utilizzare quindi sempre la versione attuale della VPN, del firewall e di altri prodotti basati su software.
- Assicurarsi che su tutti i prodotti collegati alla rete sia installata l'ultima versione software e firmware approvata.

3 Fornitura

- 1x istruzioni per l'uso
- 1x Valvola riduttrice di pressione
- 1x guarnizione
- Per ED07: 4x viti M5x90 (DIN EN ISO 4762, precedentemente DIN 912)
- Per ED12: 4x viti M6x70 (DIN EN ISO 4762, precedentemente DIN 912)

4 Trasporto e stoccaggio

4.1 Trasporto del prodotto

Pericoli durante il trasporto

- durante le operazioni di scarico e di trasporto del prodotto imballato verso il luogo di destinazione procedere con cautela e attenersi alle informazioni riportate sulla confezione;
- Attuare misure idonee volte a evitare danneggiamenti durante il sollevamento del prodotto.

4.2 Stoccaggio del prodotto

Danneggiamento dovuto a uno stoccaggio improprio

Condizioni di stoccaggio sfavorevoli possono provocare corrosione e usura del materiale.

- Stoccare il prodotto esclusivamente in luogo asciutto, fresco e protetto dalla corrosione.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole e dai raggi UV.
- Conservare il prodotto nell'imballaggio fino al momento del montaggio.
- Se presenti, attenersi anche alle istruzioni di stoccaggio riportate sull'imballaggio del prodotto.

Raccordi dell'aria compressa

- Controllare che i raccordi dell'aria compressa siano protetti dallo sporco mediante i tappi di protezione.
- Coprire gli eventuali raccordi dell'aria compressa aperti con nastro adesivo o con tappi di protezione adeguati.

4.3 Restituzione del prodotto

- Prima di restituire il prodotto, rivolgersi al nostro indirizzo di contatto. Vedere sul retro.
- Fino al momento della restituzione, osservare le condizioni di stoccaggio.

5 Descrizione del prodotto

5.1 Descrizione breve

Il prodotto è pilotato da un fieldbus basato su Ethernet (PROFINET). Tramite l'interfaccia possono essere scambiati sia dati ciclici (valori nominali, valori effettivi, ...) che dati aciclici (parametri, ...).

Grazie ad una registrazione dati integrata e alle funzionalità di diagnosi, il prodotto è idoneo per applicazioni IIOT e di manutenzione predittiva.

Con il prodotto possono essere svolte le seguenti attività:

- Regolare continuamente le pressioni
- Trasferire un valore di processo analogico
- Eseguire una regolazione a cascata
- Attivare un'uscita digitale, p. es. pilotare un ulteriore valvola di commutazione
- Trasferire un ingresso digitale
- Estrarre e modificare parametri
- Eseguire una registrazione dati

Il prodotto può essere impiegato come attuatore o come regolatore di processo per regolare le forze frenanti e di tensione, le portate o il numero di giri delle turbine.

5.2 Marcatura e identificazione

Identificazione del prodotto

Il prodotto ordinato può essere identificato in maniera univoca per mezzo del codice. Il codice è riportato nel punto seguente:

- Sulla targhetta di identificazione.

Targhetta di identificazione

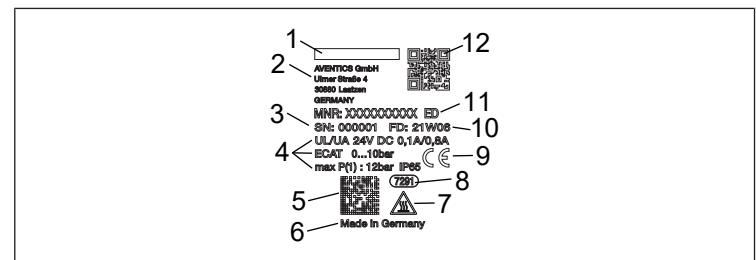


Fig. 1: Targhetta di identificazione

1 Logo	2 Indirizzo del produttore
3 Numero di serie	4 Dati tecnici del prodotto
5 Codice datamatrix	6 Paese di produzione
7 Segnale di pericolo "Superficie calda"	8 Denominazione di fabbrica interna
9 Marchio CE	10 Data di produzione (<YY>W<WW>)
11 Serie	12 Codice QR

Marchio CE e marchio UKCA

Il presente prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/UE (EMC) e ai relativi supplementi sulla compatibilità elettromagnetica. Il prodotto è contrassegnato con il marchio CE e UKCA. La dichiarazione di conformità è disponibile su richiesta.

Inserire il codice e il numero di serie dei prodotti in questione.

5.3 Segnali di avvertimento sul prodotto

Adesivo	Spiegazione
	<p>Il simbolo è applicato in prossimità di una superficie potenzialmente rovente. Superfici roventi possono provocare ustioni.</p> <ul style="list-style-type: none">• Non toccare la superficie.• Se necessario, provvedere a misure di protezione da contatto accidentale.

6 Montaggio e installazione

Prima di procedere al montaggio: prendere visione quanto prima delle disposizioni di base per il montaggio. Vedere → 6.1 Pianificazione e → 6.2 Preparazione.

6.1 Pianificazione

6.1.1 Condizioni di montaggio

Disposizioni generali

- Assicurarsi che il prodotto, dopo essere stato montato, non sia sottoposto a carichi meccanici.

Disposizioni per il prodotto

- Posizione di montaggio. Vedere → 14. Dati tecnici.
- Specifiche aria compressa. Vedere → 14. Dati tecnici.
- Consiglio: utilizzare aria compressa non lubrificata.
- Se si utilizza aria compressa lubrificata (sconsigliato):
 - Contenuto massimo di olio. Vedere → 14. Dati tecnici.
 - Utilizzare solo oli autorizzati da AVENTICS.
 - Accertarsi che il contenuto di olio rimanga costante per tutta la durata del prodotto.
 - Non passare a posteriori da aria compressa lubrificata a quella non lubrificata.

Condizioni ambientali

- Prima di procedere al montaggio, lasciare ambientare il prodotto per alcune ore, in modo che nel corpo non si depositi acqua di condensa.
- Fare in modo che il luogo di montaggio non sia soggetto a vibrazioni.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole e dai raggi UV.

6.1.2 Accessori, materiale e utensili necessari

Scegliere il materiale e gli utensili adatti alla configurazione del proprio prodotto. A seconda della configurazione sono necessari altri accessori.

Materiale di fissaggio

Per il fissaggio è possibile utilizzare materiale di fissaggio proprio oppure il materiale di fissaggio AVENTICS. Rispettare le dimensioni e le coppie di serraggio.

Utensili

- Non è necessario un utensile speciale.

6.2 Preparazione

6.2.1 Disimballaggio e controllo del prodotto

- Controllare in base al codice se il prodotto coincide con quello ordinato.
- Controllare se il prodotto presenta danni dovuti al trasporto.
Un prodotto danneggiato non deve essere montato. Rispedire i prodotti danneggiati assieme alla documentazione di consegna. Vedere → 4.3 Restituire il prodotto.
- Tenere a disposizione gli accessori, il materiale e gli utensili necessari.

6.2.2 Indicazioni

- Se l'apertura di aerazione del corpo è chiusa, la compensazione con l'atmosfera non ha luogo e la linea caratteristica si sposta. Prima del montaggio assicurarsi che l'apertura di aerazione del corpo sia aperta e che l'aria possa circolare senza ostacoli attraverso l'apertura.
- Isolare rispettivamente i terminali dei conduttori l'uno dall'altro. Con la tensione di alimentazione inserita sussiste il pericolo di cortocircuito in caso di contatto dei terminali dei conduttori.

6.2.3 Preparazione della configurazione PLC

Per configurare il PLC è necessario un file master del dispositivo (file GSDML).

- Nome file: GSDML-V2.43-AVENTICS-02B5-PNS-EDXX-REG3-CATALOG-JJJ-JMMTT.zip
- JJJJMMTT rappresenta la data di emissione.

Procedimento

- Scarica il file GSDML attuale tramite il codice QR sul prodotto. Vedere la targhetta di identificazione sul prodotto o → 1.2 Documentazione aggiuntiva.
- Caricare il file GSDML nel programma di configurazione PLC.

6.2.4 Esecuzione delle misure di protezione

Procedimento

- Durante la fase di preparazione non effettuare lavori sull'impianto.
- Delimitare le aree pericolose.
- Disattivare l'alimentazione elettrica e pneumatica dell'impianto o di tutte le parti rilevanti dell'impianto.
- Proteggere l'impianto da una riaccensione.
- Lasciare raffreddare il prodotto e le parti adiacenti dell'impianto.
- Indossare DPI.

6.3 Inserire la guarnizione

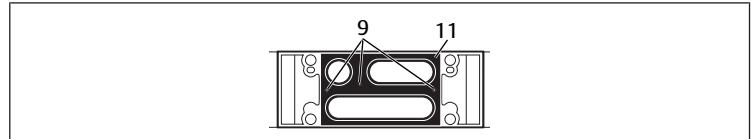


Fig. 2: Inserire la guarnizione | ED07

9 Spine di fissaggio

11 Guarnizione

- Inserire la guarnizione (11) sulla parte inferiore del prodotto in modo da non coprire le aperture pneumatiche.
- Premere leggermente la guarnizione (11).
⇒ La guarnizione è inserita sui perni di fissaggio (9).

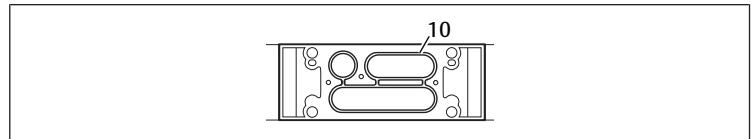


Fig. 3: Inserire la guarnizione | ED12

10 Guarnizione piastra base

- Inserire la guarnizione piastra base (10) nelle cavità corrispondenti sul lato inferiore.
- Premere leggermente la guarnizione piastra base (10).

6.4 Fissaggio del prodotto

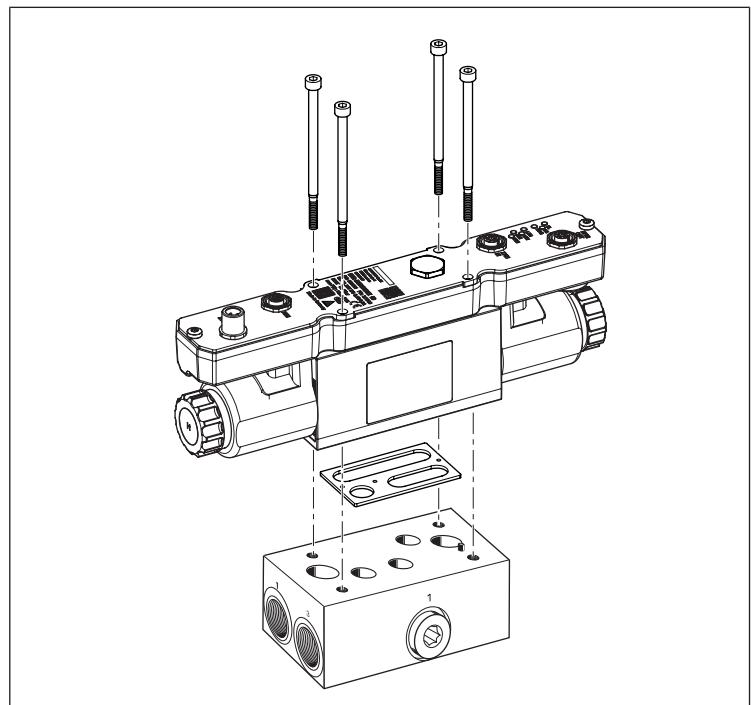


Fig. 4: Montare la valvola riduttrice di pressione sulla piastra base

- Fissare sempre il prodotto su una piastra base (piastra di collegamento singola o piastra base per concatenazione).
- Fissare la piastra base nel quadro di comando o su una piastra di montaggio.

6.5 Posizionare il prodotto su una piastra base

Sulla piastra base si trova una spina di codifica che combacia con il foro di codifica corrispondente del prodotto. In questo modo viene assicurato un montaggio corretto.

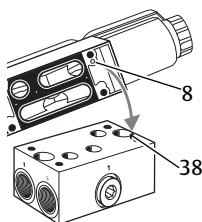


Fig. 5: Posizionare il prodotto su una piastra base

8 Foro di codifica 38 Spina di codifica

1. Ruotare il prodotto in modo tale che la spina di codifica (38) e il foro di codifica (8) si trovino sullo stesso lato e possano incastrarsi l'una nell'altra.

2. Appoggiare il prodotto sulla piastra base, assicurandosi che la guarnizione non si sposti.

La spina di codifica (38) della piastra base si incastra ora nel foro di codifica (8).



Alcune piastre base hanno due spine di codifica. Ciò significa che sullo stesso lato è presente un secondo foro di codifica. È comunque escluso un eventuale scambio.

6.6 Avvitare il prodotto ad una piastra base

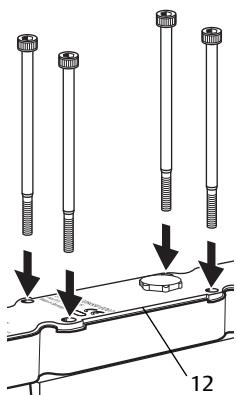


Fig. 6: Avvitare il prodotto ad una piastra base | ED07

12 Guarnizione del corpo

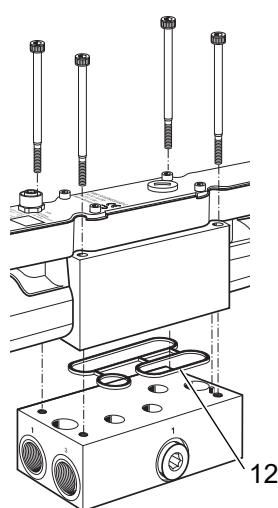


Fig. 7: Avvitare il prodotto ad una piastra base | ED12

12 Guarnizione del corpo

1. Inserire le viti nei fori e stringerle.

Coppia di serraggio:
ED07: 5 Nm
ED12: 8 Nm

2. Controllare che la guarnizione di tenuta e la guarnizione del corpo (12) siano inserite correttamente, per poter garantire il tipo di protezione IP 65. Le guarnizioni non devono sporgere lateralmente.

6.7 Collegamento della tensione di alimentazione, valore nominale e sensore esterno

Per il funzionamento, il prodotto deve essere alimentato da aria compressa.

1. Prima di collegare i connettori, assicurarsi che siano presenti tutte le guarnizioni e le chiusure e che non siano danneggiate.

2. Collegare la tensione di alimentazione da 24 V DC e azionare il prodotto tramite PROFINET con un valore nominale. Per il collegamento delle tensioni di alimentazione la lunghezza della condutture massima è di 30 m.

3. Per il collegamento utilizzare un cavo "EtherNet" X7E1 IN e X7E2 OUT schermato. La schermatura deve essere collegata al corpo.

6.7.1 Selettori indirizzi

Dietro l'apertura di servizio si trovano 2 selettori esadecimali.

Selettori indirizzi per PROFINET

I due selettori a 16 posizioni definiscono l'ultima cifra dell'indirizzo IP o l'ultima cifra (NN) del nome del dispositivo (EDXX-REG3-CATALOG-NN).

Il valore dei selettori esadecimali va da 0 a FF (255).

Il nibble Low (mezzo byte) viene modificato con il selettore destro.

Il nibble High (mezzo byte) viene modificato con il selettore sinistro.

L'impostazione di fabbrica degli interruttori è zero. Cioè, l'indirizzo IP è 0.0.0.0 e non è impostato alcun nome.

Per essere riconosciuto dal PLC, un prodotto Profinet necessita di un nome univoco.

Il selettore indirizzi viene utilizzato per impostare il nome e l'indirizzo IP.

Tab. 1: Impostare l'indirizzo IP e il nome (esempio)

Interruttore	Indirizzo IP / Nome
00	L'indirizzo IP e il nome vengono impostati utilizzando la funzione PROFINET.
01	192.168.1.001 / EDXX-REG3-CATALOG-01
..	..
FE	192.168.1.254 / EDXX-REG3-CATALOG-FE
FF	Non consentito

INFO: Alla consegna gli interruttori sono impostati su 0 a causa della conformità PROFINET, in modo che il nome del dispositivo e l'indirizzo IP possano essere impostati dal master PROFINET.

INFO: Se l'indirizzo IP viene modificato manualmente, il nuovo indirizzo IP sarà valido dopo un ripristino dell'alimentazione.

6.7.2 Connettore dati di processo

Questo connettore dati di processo vale per i codici seguenti:

Tab. 2: R414014311 | R414014321

Presa integrata M12, femmina, X2M, a 5 poli	
Pin 1	Tensione di alimentazione 24 V elettronica U_L
Pin 2	Uscita segnale digitale (Basata su tensione di alimentazione elettronica U_L)
Pin 3	Tensione di alimentazione 0 V elettronica U_L
Pin 4	Ingresso analogico (4 ... 20 mA)
Pin 5	FE

Tab. 3: R414014312 | R414014322


Presa integrata M12, femmina, X2M, a 5 poli	
Pin 1	Tensione di alimentazione 24 V elettronica U_L
Pin 2	Uscita segnale digitale (Basata su tensione di alimentazione elettronica U_L)
Pin 3	Tensione di alimentazione 0 V elettronica U_L
Pin 4	Ingresso analogico (0 ... 10 V)

Presa integrata M12, femmina, X2M, a 5 poli

Pin 5 FE

Tab. 4: R414014313 | R414014323

Presa integrata M12, femmina, X2M, a 5 poli

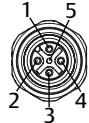

Pin 1	Tensione di alimentazione 24 V elettronica U_L
Pin 2	-
Pin 3	Tensione di alimentazione 0 V elettronica U_L
Pin 4	Ingresso segnale digitale
Pin 5	FE

Tab. 5: R414014314 | R414014324

Presa integrata M12, femmina, X2M, a 5 poli



Pin 1	Tensione di alimentazione 24 V attuatore U_A
Pin 2	-
Pin 3	Tensione di alimentazione 0 V attuatore U_A
Pin 4	Uscita segnale digitale (Basata su tensione di alimentazione attuatore U_A)
Pin 5	FE

6.8 Collegare pneumaticamente la piastra base

A seconda dell'applicazione, la piastra base è o una piastra di collegamento singola o una piastra base per la concatenazione.

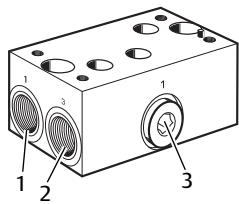


Fig. 8: Collegare pneumaticamente la piastra base

1. Collegare il cavo di alimentazione all'attacco di ingresso 1 della piastra base (1).
2. Collegare la conduttrice di scarico all'attacco di uscita sul lato opposto (attacco senza dicitura).
3. Collegare sempre sullo scarico 3 (2) un silenziatore o un cavo per scarico convogliato. Lo scarico non deve essere chiuso con una vite.
4. Con un campo di pressione compreso tra -1 bar ... +1 bar, collegare vuoto all'attacco di scarico 3.

ATTENZIONE! Non aprire mai la vite di chiusura durante il funzionamento. L'apparecchio durante il funzionamento è sottoposto a pressione. Se l'attacco di ingresso aggiuntivo (3) della piastra base viene aperto, la vite di chiusura può essere scagliata nell'ambiente circostante dall'aria compressa uscente.

7 Messa in funzione

7.1 Preparazione

Disposizioni generali

- Esecuzione delle misure di protezione. Vedere → 6.2.4 Esecuzione delle misure di protezione.

7.2 Messa in funzione graduale

Procedimento

- Accendere la tensione di alimentazione da 24V dell'elettronica.
- Stabilire la comunicazione con PROFINET.
- Accendere l'alimentazione pneumatica.
- Accendere la tensione di alimentazione da 24 V dell'attuatore.
- Specificare il valore nominale via PROFINET tramite il comando.

INFO: Scegliere la pressione di alimentazione giusta. La pressione di alimentazione deve essere sempre maggiore della pressione d'uscita.

8 Funzionamento

8.1 Disposizioni di base

Disposizioni generali

- Non disattivare, modificare o escludere mai i dispositivi di protezione.
- Durante il funzionamento non toccare il prodotto e i suoi componenti.

In caso di guasti durante in funzionamento

- Qualora si verifichi un guasto che rappresenta un pericolo immediato per i collaboratori o gli impianti, disinserire il prodotto.
- Eseguire l'analisi dei guasti e procedere alla loro risoluzione. Vedere → 13. Ricerca e risoluzione errori.

8.2 Pilotare il prodotto

Dopo avere collegato al prodotto l'alimentazione elettrica e pneumatica, la pressione o la grandezza misurata possono essere regolate continuamente all'ingresso del processo.

Il valore nominale viene segnalato alla valvola di regolazione con un comando tramite il bus di campo PROFINET basato su Ethernet.

La pressione e la grandezza misurate all'ingresso del processo vengono inviate ciclicamente al comando tramite PROFINET.

Il riduttore (controller) confronta il valore nominale con la pressione d'uscita, misurata con un pressostato.

La grandezza regolatrice genera piloti i magneti proporzionali e quindi la valvola di scarico o di alimentazione, regolando alla pressione desiderata.

Con una regolazione a cascata il riduttore (controller) confronta il valore nominale con la grandezza misurata all'ingresso del processo e regola il valore di processo predefinito con l'aiuto di magneti proporzionali.

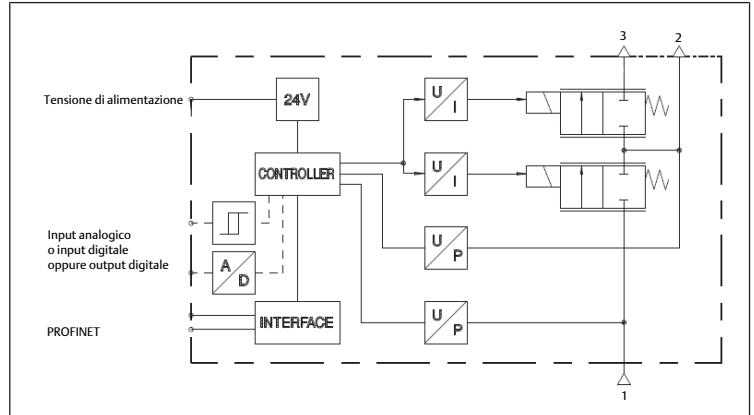


Fig. 9: Schema di funzionamento

8.3 Regolazione della pressione

Regolazione della pressione "Closed Loop" - serie di parametri

Con la struttura di regolazione adottata è possibile realizzare diversi tipi di riduttori.

Comportamento valvole con valore nominale pari a 0 [PCS_CMD0]

Se le valvole ricevono un valore nominale di 0 mbar, scaricano il più velocemente possibile fino al raggiungimento della pressione minima (standard 50 mbar).

Se la pressione effettiva è inferiore al valore della pressione minima, la valvola di scarico rimane aperta o chiusa. Vedi → 11. Dati e parametri.

Meccanismi di protezione per il mantenimento della funzionalità

Se viene riconosciuto uno scarto di regolazione stazionario per un lungo periodo, viene ridotta la corrente delle bobine per evitare un riscaldamento eccessivo.

9 Manutenzione

9.1 Revisione

9.1.1 Disposizioni generali

Impiego in condizioni ambientali normali

- Intervallo di verifica: il prodotto deve essere controllato ogni mese, per verificare la presenza di sporcizia e danneggiamenti.

Impiego in condizioni ambientali aggressive

Per condizioni ambientali aggressive si intendono ad es.:

- Temperatura minima o massima consentita. Vedere → 14. Dati tecnici.
- Elevate quantità di sporcizia
- Vicinanza a liquidi o vapori che sciolgono i grassi

In presenza di condizioni ambientali aggressive si applicano ulteriori disposizioni per l'ispezione:

- Adattare l'intervallo di verifica delle guarnizioni alle condizioni ambientali.

9.1.2 Preparazione

- Esecuzione delle misure di protezione. Vedere → 6.2.4 Esecuzione delle misure di protezione.

9.1.3 Procedura

Controllo visivo

- Effettuare un controllo visivo per verificare l'integrità.

Controllo dettagliato

- Marchi e avvertimenti sul prodotto: il gestore deve sostituire sempre marchi o avvertimenti poco leggibili.
- Controllare i raccordi aria compressa.
- Controllare i cavi.
- Controllare i tubi flessibili.
- Controllare le guarnizioni.
- Controllare che tutti i raccordi a vite siano posizionati saldamente.
- Controllare i dispositivi di protezione dell'impianto.
- Controllare le funzioni del prodotto.

9.2 Pulizia

9.2.1 Disposizioni generali

Intervalli di pulizia

- Il gestore definisce gli intervalli di pulizia in funzione delle condizioni ambientali del luogo di impiego.

Strumenti

- Pulire il prodotto esclusivamente con panni umidi.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua ed event. un detergente delicato.

NOTA! Assicurarsi che acqua o nebbie d'acqua non penetrino nel prodotto attraverso i raccordi aria compressa. Se i liquidi penetrano all'interno del sistema rovinano le guarnizioni, danneggiando così il prodotto.

9.2.2 Procedura

1. Chiudere tutte le aperture con dispositivi di protezione idonei per evitare che i detergenti possano penetrare nel sistema.
2. Rimuovere tutta la polvere depositata sul prodotto e sui componenti vicini.
3. Rimuovere eventuali altri depositi dal prodotto e dai componenti vicini.

9.3 Manutenzione

In condizioni ambientali normali il prodotto è esente da manutenzione.

9.4 Dopo la manutenzione

Se non si riscontrano danni e il gestore non ha segnalato guasti, è possibile ricollegare il prodotto all'alimentazione di corrente e metterlo in funzione.

10 Smontaggio e sostituzione

Lo smontaggio del prodotto si rende necessario soltanto se il prodotto deve essere sostituito, montato da un'altra parte o smaltito.

10.1 Preparazione

- Esecuzione delle misure di protezione. Vedere → 6.2.4 Esecuzione delle misure di protezione.

Utensili

- Non è necessario un utensile speciale.

10.2 Procedura

1. Osservare la sequenza di disconnessione.
2. Spegnere la pressione di alimentazione.
3. Impostare il valore nominale su 0 bar tramite PROFINET per scaricare il prodotto e il cavo di uscita sull'attacco di uscita.
4. Spegnere la tensione di alimentazione da 24 V DC dell'elettronica e dell'attuatore.
5. Staccare i connettori collegati.
6. Svitare le viti.
7. Rimuovere il prodotto.

11 Dati e parametri

11.1 Indicazioni sulla sicurezza

- Non effettuare alcuna modifica parametrazione in fase di funzionamento (prevenzione delle lesioni).

11.2 Visualizzazione

11.2.1 Indicatore LED

Diagnosi LED

Defini-zione	Nome	Colore	Stato	Significato
L/A1	Link/Activity attacco 1 / X7E1		Off	La valvola EDXX non ha un collegamento fisico con la rete (nessun collegamento all'attacco 1).
		Verde	On	Il collegamento fisico tra la valvola EDXX e la rete è stato riconosciuto (instaurato un collegamento all'attacco 1).
		Giallo	Lampeg-giante	La valvola EDXX invia/riceve frame Ethernet. L'indicatore si accende e si spegne a intervalli irregolari per indicare un'attività Ethernet bassa e a 10 Hz per indicare un'attività Ethernet elevata.
L/A2	Link/Activity attacco 2 / X7E2	Off	Off	La valvola EDXX non ha un collegamento fisico con la rete (nessun collegamento all'attacco 2).
		Verde	Off	Il collegamento fisico tra la valvola EDXX e la rete è stato riconosciuto (instaurato un collegamento all'attacco 2).
		Giallo	Lampeg-giante	La valvola EDXX invia/riceve frame Ethernet. L'indicatore si accende e si spegne a intervalli irregolari per indicare un'attività Ethernet bassa e a 10 Hz per indicare un'attività Ethernet elevata.
SF	Errore di sistema		Off	Nessun errore
		Rosso	Lampeg-giante	Il servizio di segnalazione DCP viene attivato tramite il bus.
		Rosso	ON	<ul style="list-style-type: none"> • Watchdog timeout • Sono disponibili diagnosi di canale, generiche o estese • Errore di sistema
BF	Errore bus		Off	Nessun errore

Definizione	Nome	Colore	Stato	Significato
	Rosso	Lampeggiante		Nessuno scambio dati
	Rosso	ON		<ul style="list-style-type: none"> Nessuna configurazione oppure Collegamento fisico lento oppure Nessun collegamento fisico


11.3 Piedinatura

Nelle tabelle seguenti sono riportate le piedinature per le diverse serie.

1. Prima di collegare i connettori, assicurarsi che siano presenti tutte le guarnizioni e le chiusure e che non siano danneggiate.
2. Utilizzare connettori e cavi preconfezionati.
3. Proteggere la tensione di alimentazione con un fusibile esterno.


INFO: Gli attacchi X2M e X1S sono collegati con linee da 0 V. Tutti i raccordi ad innesto devono avere la giusta polarità.

Presa integrata M12, femmina, X7E1 / X7E2, a 4° poli, codifica D

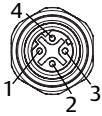

Pin 1	Cavo dati Tx+
Pin 2	Cavo dati Rx+
Pin 3	Cavo dati Tx-
Pin 4	Cavo dati Rx-

Connettore integrato M12, maschio, X1S, a 5 poli, codifica A

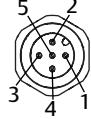

Pin 1	Elettronica 24 V DC - U_L
Pin 2	Attuatore 24 V DC - U_A
Pin 3	Elettronica 0 V - U_L
Pin 4	Attuatore 0 V - U_A
Pin 5	FE

INFO: Il collegamento della presa integrata M12 X2M dipende dall'applicazione.

11.4 Dati dei parametri

Per la comunicazione aciclica dei dati tramite i servizi di lettura/scrittura, l'applicazione deve specificare i dati da indirizzare utilizzando slot, subslot e indice.

11.4.1 Parametri PROFINET

Questi parametri sono di sola lettura. I dati seguenti sono dati aciclici.

Nome	Valore dati	Descrizione
Device ID	0x4404	Numero di identificazione del prodotto
Vendor ID	0x02B5	Identificazione del produttore assegnato dal PNO
Device name	EDXX-REG3-CATALOG	Nome del prodotto
Device number	R414014316	Codice della versione base del prodotto. La versione specifica del prodotto è indicata sulla targhetta di identificazione.
Serial number	-	Numero di serie del prodotto (MSN Manufacturer serial number)
Versione firmware	VX.Y.Z	Versione del software PROFINET IO, attualmente V5.4.0
Versione hardware	3	Revisione hardware

11.4.2 Parametri di applicazione

Parametri del circuito di controllo chiuso

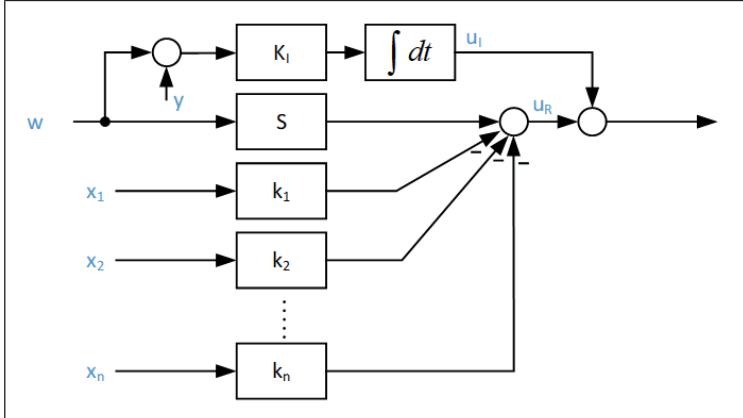


Fig. 10: Struttura del circuito di controllo utilizzato per la pressione d'uscita regolata (struttura di un circuito di controllo chiuso)

S Prefiltro

K_1 Guadagno di retroazione della grandezza regolata

K_2 Guadagno di retroazione della prima derivata temporale

K_3 Guadagno di retroazione della seconda derivata

K_4 Guadagno integrale

K_D Guadagno fattore D

T_{F4} Costante di tempo del filtro per retroazione p2

Parametri del circuito di controllo chiuso per regolazione a cascata

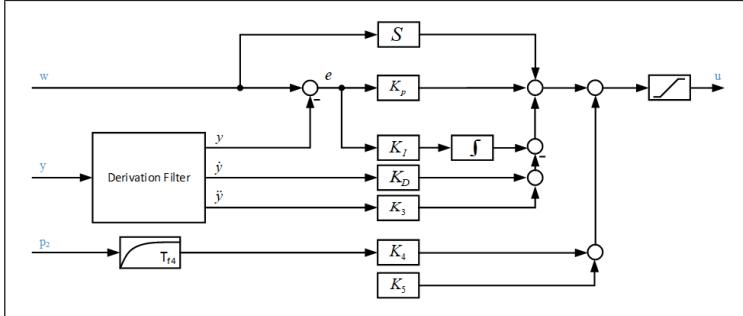


Fig. 11: Circuito di controllo chiuso con sensore esterno

S Prefiltro

K_p Guadagno proporzionale

K_3 Guadagno di retroazione della seconda derivata temporale di y

K_5 Valore offset fisso

K_I Guadagno integrale

K_D Guadagno fattore D

K_4 Guadagno di retroazione p2

T_{F4} Costante di tempo del filtro per retroazione p2

L'uscita u di questo riduttore viene utilizzata come valore nominale W per il riduttore di pressione subordinato (vedere → Fig. 10).

Nome	Tipo di dati	Descrizione	PROFINET Slot/Sub/Indice
			Lunghezza dati
S	sint32	Prefiltro	0/1/2341 4
KI	sint32	Guadagno integrale	0/1/2342 4
KP	sint32	Guadagno proporzionale	0/1/2343 4
KD	sint32	Guadagno di retroazione della prima derivata temporale di y	0/1/2344 4
K3	sint32	Guadagno di retroazione della seconda derivata temporale di y	0/1/2345 4
K4	sint32	Valore di guadagno per la compensazione p2	0/1/2346 4
K5	sint32	Valore offset fisso	0/1/2347 4
TF4	sint32	Costante di tempo del filtro per pressione d'uscita compensata p2	0/1/2348 4
SENSORE MAX.	sint32	Limite superiore range sensore esterno (10000)	0/1/2349 4

Nome	Tipo di dati	Descrizione	PROFINET Slot/Sub/Indice	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
SENSORE MIN.	sint32	Limite inferiore range sensore esterno (0)	0/1/234 A 4			
<i>p0</i>	sint32	Pressione atmosferica [mbar] (1013)	0/1/234B 4			
Adaptation speed	sint32	Velocità di adattamento	0/1/234C 4			
Number of pulses	uint8	Numero di impulsi per giro	0/1/234D 1			

Parametri per l'applicazione

Nome	Tipo di dati	Unità / ri- soluzione	Descrizione	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
control mode	uint8	[n/a]	0: nessuna modalità applicazione speciale 99: regolazione sul sensore esterno (standard) 100: regolazione quantità aria 101: regolazione adattiva quantità aria	0 1	0/1/2201			
pressure range low	uint16	1 [mbar]	Limite inferiore del campo di pressione	0 2	0/1/2202			
pressure range up	uint16	1 [mbar]	Limite superiore del campo di pressione	10000 2	0/1/2203			
minimum setpoint	uint16	1 [mbar]	Valore soglia della pressione d'uscita regolata (setpoint minimo)	50 2	0/1/2204			
diagnostic messages	uint8	[n/a]	Inviare diagnosi	1: attivo 0: non attivo	0/1/2205			

11.4.3 Parametri di regolazione

Nome	Tipo di dati	Descrizione	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
K1	sint32	Control parameter	1600	0/1/2301 4			
K2	sint32	Control parameter	120	0/1/2302 4			
K3	sint32	Control parameter	196	0/1/2303 4			
K4	sint32	Control parameter	1024	0/1/2304 4			
S	sint32	Control parameter	1024	0/1/2305 4			
max. controller output	sint32	Control parameter	1200	0/1/2306 4			
min. controller output	sint32	Control parameter	-1200	0/1/2307 4			

Parametri di regolazione ampliati

Nome	Tipo di dati	Descrizione	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
P1 COMP	uint8	Riduttori con compensazione della pressione all'entrata 1: attivo 0: disattivato	0	0/1/2321 1	

Elemento integrale

Nome	Tipo di dati	Descrizione	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
KI	uint16	Guadagno integrale	350	0/1/2311 2	
I-Output max.	sint16	Uscita integrale massima	500	0/1/2312 2	
I-Output min.	sint16	Uscita integrale minima	-500	0/1/2313 2	
KI min.	uint16	KI min. con Riduzione fattore I	0	0/1/2314 2	
KI threshold	uint16	Soglia [mbar] per riduzione fattore I	0	0/1/2315 2	

Compensazione dei disturbi

Nome	Tipo di dati	Descrizione	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
Kv	float	Guadagno per compensazione di guasti all'azionamento osservati	0	0/1/2331 4	
Bv1	uint16	Guadagno in ingresso dell'attuatore	0	0/1/2332 2	
Bv2	uint16	Guadagno in ingresso dell'attuatore	0	0/1/2333 2	
DC on	uint8	Compensazione disturbi 1: attivo 0: disattivato	0	0/1/2334 1	

11.4.4 Valori di misura

Questi parametri sono di sola lettura. I dati seguenti sono dati aciclici.

Nome	Tipo di dati	Unità / ri- soluzione	Descrizione	Valore stan- dard	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
voltage UL	uint16	10 [mV]	Tensione di alimentazione dell'elettronica n/a, RO	0	0/1/2001 2	
voltage UA	uint16	10 [mV]	Tensione di alimentazione dell'attuatore n/a, RO	0	0/1/2002 2	
electronics temperature	uint16	1 [°C]	Temperatura dell'elettronica 10 ... +150 °C	n/a, RO	0/1/2003 2	

11.4.5 Comandi di memorizzazione

Questi parametri sono utilizzati per il comando della gestione memoria. I dati seguenti sono dati aciclici.

Nome	Tipo di dati	Unità / risoluzione	Descrizione	PROFINET Slot/Sub/Indice	Lunghezza dati
reset to default	uint16	Comando esplicito: resettare i parametri sui valori di default 'r' – 72 h: resettare ai valori standard	0	0 / 1 / 2211 // 2	
save	uint16	Comando esplicito: salvare parametri 'f' – 66 h: salvare i parametri	0	0 / 1 / 2212 // 2	

11.5 Protocollo dati

11.5.1 Dati d'uscita

Control Word

- Word 0
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct								TG	AMD	AD		TR		DO		

Bit	Funzione	Significato
0	DO	Uscita digitale (digital output) 0 = spento 1 = acceso
3	TR	Trigger bit per misurazione dati
5	AD	Adaptation disabled <ul style="list-style-type: none"> Per disattivare l'adattamento Viene utilizzato se il parametro modalità di applicazione è (2201:01) = 101
6	AMD	AMD-Bit (Application mode disabled) <ul style="list-style-type: none"> Disattivazione della modalità di applicazione (parametro 2201:01) AMD = 0, viene eseguito il tipo definito dalla modalità di applicazione 1 = il tipo definito dalla modalità di applicazione non viene eseguito. Il prodotto funziona in controllo di pressione (corrisponde a 2201:01 = 0)
7	TG	Bit per comunicazione (bit di commutazione) <ul style="list-style-type: none"> Viene emesso come eco per i dati di ingresso TG. Per verificare la comunicazione tra il prodotto e il PLC

Valore nominale

- Word 1
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Se il prodotto si trova in modalità di regolazione standard, la pressione di uscita viene regolata tra il valore soglia e il valore massimo della pressione (default [50 ... 10000 mbar]).

Se il parametro (2200:01) non si trova in modalità di regolazione standard, allora il valore nominale si riferisce all'ingresso analogico dei dati di processo (sensore).

11.5.2 Dati d'ingresso

Status word

- Word 0
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	TG	AD	AF/BR			DI		

Bit	Funzione	Significato
0	DI	Ingresso digitale (digital input) 0 = ingresso spento 1 = ingresso acceso
4	AF	Adaption full filled Venne utilizzato in modalità di applicazione 101 1 = adattamento della regolazione completato 0 = adattamento della regolazione in corso
	BR	Freno attivo Venne utilizzato in modalità di applicazione 102 1 = freno attivo 0 = funzione freno non attiva
5	AD	Venne impostato se nella parola di controllo è attivato AD e il parametro è 2200:01 = 101
7	TG	Bit per comunicazione (bit di commutazione) Eco del bit TG dai dati in uscita

Tab. 6: Elenco errori del prodotto

Errore	Descrizione
E1 [Bit 08]	U_L La tensione di alimentazione elettronica U_L è fuori dal range
E2 [Bit 09]	U_A La tensione di alimentazione dell'attuatore U_A è fuori dal range
E3 [Bit 10]	Errore S1E sensore di pressione 1 (pressione d'esercizio)
E4 [Bit 11]	Errore S2E sensore di pressione 2 (pressione d'uscita)
E5 [Bit 12]	Pressione d'esercizio P1L troppo bassa
E6 [Bit 13]	La valvola VE non lavora correttamente
E7 [Bit 14]	Limitatore corrente bobine CLA attivo
E8 [Bit 15]	Errore parametro PME e/o memoria
0	Nessun errore
1	Si è presentato un errore

E1 ... E8: errore del prodotto (definito come booleano). Ogni bit (E ... E) rappresenta un errore o un avvertimento.

Pressione regolata (pressione d'esercizio) p2 [mbar]

- Word 1
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Valore di pressione in uscita misurato [mbar].

Pressione d'ingresso (pressione di alimentazione) p1 [mbar]

- Word 2
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Pressione di alimentazione misurata attualmente: [0 ... 10000 mbar].

Ingresso analogico dati di processo

- Word 3
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

INFO: Il ridimensionamento si riferisce al parametro 2.

Grandezza regolatrice

- Word 4
- Intero con segno 16 (bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Range dei valori: [-100 ... 100]

11.6 Diagnosi

Diagnosi di sistema

Il modulo di diagnosi implementato lavora separatamente dal modulo di applicazione e controlla i dati di misura utilizzati.

Diagnosi della tensione di alimentazione

La tensione di esercizio per logica e valvola viene controllata per rilevare la presenza di sovrattensione e sottotensione. Se la tensione di U_L o U_A è al di fuori del range, viene generato un flag di errore U_L o inserito U_A nella parola di stato.

Diagnosi del sensore di uscita e di pressione di alimentazione

Il modulo di diagnosi sorveglia la funzionalità del sensore di pressione.

Se il sensore invia dati non validi per un tempo $t \geq 200$ ms vengono generati i seguenti errori:

- S1E nella parola di stato: errore alimentazione sensore di pressione p1
- S2E nella parola di stato: errore sensore di pressione in uscita p2

Diagnosi della corrente bobine

Per evitare un surriscaldamento o un sovraccarico eccessivi dovuti alla regolazione della corrente delle bobine, la corrente attuale viene monitorata.

Se si presentano le situazioni seguenti, la corrente viene ridotta e impostato CLA come parola di stato:

- La corrente attuale delle bobine è maggiore del valore wMaxCurrentCont[mA] per un tempo t > 30 s.

È presente un scostamento della pressione maggiore di 50 mbar.

11.6.1 Registrazione dati

Il prodotto ha una funzionalità Scope integrata con un buffer di 500 valori e una risoluzione di 1 ms per 6 canali di registrazione. Possono essere registrati massimo 500 ms.

La registrazione si avvia con un trigger bit proveniente dalla parola di controllo. La registrazione termina quando il trigger bit viene riportato a 0 o quando sono stati memorizzati i 500 valori.

I dati di misura vengono salvati temporaneamente nella RAM del prodotto.

I canali di misurazione sono definiti di default per:

- Valore nominale generale [mbar]
- Pressione d'uscita p2 [mbar]
- Grandezza di comando del riduttore U_k
- Tensione di alimentazione attuatore U_A [10 mV]
- Corrente delle bobine di aerazione [mA]
- Corrente delle bobine di scarico [mA]

I dati vengono registrati come valori separati da virgolette in un file .csv.

INFO: Per una possibile analisi degli errori, due set di dati CSV vengono mantenuti in RAM.

L'accesso avviene tramite "[http://\[indirizzo IP del prodotto nella rete\]/webif/csvData1.csv](http://[indirizzo IP del prodotto nella rete]/webif/csvData1.csv)" o "[http://\[indirizzo IP del prodotto nella rete\]/webif/csvData2.csv](http://[indirizzo IP del prodotto nella rete]/webif/csvData2.csv)".

11.6.2 Controllo di stato

Controllo dello scarto di regolazione restante

Se il valore nominale si trova nel campo di pressione consentito, lo scarto di regolazione viene sorvegliato.

Se lo scarto di regolazione per un periodo *DevCheckTime* (0/1/2402) è maggiore della soglia consentita *DevCheckThr* (0/1/2403), viene visualizzato un avvertimento (errore cumulativo bit E6 nella parola di stato).

La funzione è disattivata se *DevCheckThr* = 0.

Controllo delle oscillazioni

Durante il funzionamento delle valvole viene controllata la presenza di eventuali oscillazioni significative. Se vengono riconosciute oscillazioni eccessivamente lunghe > *OscillationThr* (0/1/2406), viene visualizzato un avvertimento (errore cumulativo bit E6 nella parola di stato).

Sorveglianza del tempo di aumento e di caduta della pressione

Se si verificano modifiche del valore nominale (maggiori di *SetpointChgResetThr* [0/1/2401]), viene sorvegliato il tempo di aumento e di caduta della pressione.

Se il tempo di aumento della pressione è sopra il valore *PressureRiseThr* (0/1/2404) o il tempo di caduta della pressione sotto *PressureDropThr* (0/1/2405), viene visualizzato un avvertimento (errore cumulativo bit E6 nella parola di stato).

La funzione è disattivata se *PressureRiseThr* = *PressureDropThr* = 0.

Sorveglianza dei cicli operativi

Il contacicli integrato somma il numero delle regolazioni valvole maggiori. Se viene superato il numero di *OperatingCountMax* (0/1/2407) massimo, viene visualizzato un avvertimento (errore cumulativo bit E6 nella parola di stato).

La funzione è disattivata se *OperatingCountMax* = 0.

12 Smaltimento

Lo smaltimento non conforme alle disposizioni è causa di inquinamento ambientale, perché in questo caso le materie prime non possono essere riciclate.

- Smaltire il prodotto e l'imballaggio ed eventuali mezzi di esercizio fuoriusciti in conformità alle disposizioni in vigore nel paese.

13 Ricerca e risoluzione errori

13.1 Procedura

Passo 1: controllare l'impianto

- In caso di guasti controllare innanzitutto l'impianto o la parte dell'impianto in cui è montato il prodotto. Controllare i seguenti punti:
 - Tutti i collegamenti. Vedere → 9. Manutenzione.
 - Impostazioni. Vedi → 14. Dati tecnici.

Passo 2: controllare il prodotto

1. Disattivare l'alimentazione elettrica e pneumatica dell'impianto o di tutte le parti rilevanti dell'impianto.
2. Controllare il prodotto in base agli errori descritti di seguito.
3. Effettuare le riparazioni con l'aiuto delle informazioni riportate sotto "Soluzione".
Se non è possibile risolvere il guasto come descritto: smontare il prodotto e rispedirlo. Vedere → 4.3 Restituire il prodotto.
4. Se il guasto è stato risolto: rimettere in funzionamento l'impianto e il prodotto.

13.2 Immagini errori

Nessuna pressione d'uscita presente

Possibile causa	Soluzione
Nessuna alimentazione di tensione	<ul style="list-style-type: none">Collegare l'alimentazione di tensione.Controllare la polarità dell'alimentazione di tensione.Accendere la parte dell'impianto.

Pressione d'uscita troppo bassa

Possibile causa	Soluzione
Pressione di alimentazione troppo bassa	Aumentare la pressione di alimentazione.

Pressione d'uscita inferiore al valore nominale

Possibile causa	Soluzione
Utenze con elevato consumo di aria causano una notevole caduta di pressione nel prodotto	<ul style="list-style-type: none">Ridurre il consumo d'aria.Aumentare la pressione iniziale.

La pressione d'uscita non corrisponde al valore nominale definito

Possibile causa	Soluzione
L'apertura di aerazione del corpo è chiusa	Assicurarsi che l'apertura di aerazione del corpo sia aperta.
Membrana dell'apertura di aerazione dell'apparecchio difettosa	Sostituire il prodotto.

L'aria fuoriesce rumorosamente

Possibile causa	Soluzione
Guarnizione mancante o danneggiata	Controllare la guarnizione ed eventualmente sostituirla.
Mancanza di tenuta tra prodotto e piastra base	Stringere le viti con coppia di serraggio corretta. Vedi Avvitare il prodotto ad una piastra base.
Il prodotto non è ermetico	Sostituire il prodotto.
I raccordi pneumatici della piastra base sono stati scambiati	Collegare la piastra base correttamente dal punto di vista pneumatico. Vedi Collegare pneumaticamente la piastra base.

Il prodotto non scarica l'aria

Possibile causa	Soluzione
Lo scarico dell'aria nella piastra base è chiuso	Aprire lo scarico dell'aria e montare silenziatori o cablare come aria di scarico convogliata.

14 Dati tecnici

Il presente capitolo contiene un estratto dei principali dati tecnici. Per maggiori informazioni sui dati tecnici consultare la pagina del prodotto nell'Emerson Store.

Generalità

Specifiche	
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)	ED07: 254 mm x 93 mm x 43 mm ED12: 254 mm x 93 mm x 55 mm
Peso	ED07: 2,170 kg ED12: 2,235 kg
Tipo	Valvola a magnete
Tipo di protezione secondo EN 60529/IEC 529	IP65 (solo in stato montato e con tutti i connettori montati)

Montaggio

Specifiche	
Posizione di montaggio	<ul style="list-style-type: none">• Verticale• A piacere (con aria compressa secca e non lubrificata)

Specifiche elettriche

Specifiche	
Comando	PROFINET
Tensione di alimentazione U _L	24 V DC +20 / -20 % La tensione di alimentazione deve provenire da un alimentatore con separazione sicura.
Tensione di alimentazione U _A	24 V DC +20 / -20 % La tensione di alimentazione deve provenire da un alimentatore con separazione sicura.
Distorsione armonica consentita	5 %
Corrente assorbita Elettronica U _L	Max. 0,1 A
Corrente assorbita attuatore U _A	Max. 0,8 A (con 24 V DC) Max. 0,9 A (con 24 V DC -20 %)

Norme e direttive considerate

Norma / direttiva	Descrizione
EN 61000-6-2	Compatibilità elettromagnetica (EMC), Parte 6-2: Norme generiche – Immunità per gli ambienti industriali
EN 61000-6-4	Compatibilità elettromagnetica (EMC), Parte 6-4: Norme generiche – Emissione per gli ambienti industriali
EN 61010-1	Disposizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di comando, di regolazione e da laboratorio, parte 1: requisiti generali

Pneumatica

Specifiche	
Fluido consentito	Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 (7-4-4)
Particelle solide classe 7	Concentrazione massica: 5 ... 10 mg/m ³
Acqua classe 4	Punto di rugiada in pressione vapore: ≤ +3 °C
Olio classe 4	Contenuto di olio: ≤ 5 mg/m ³
Temperatura fluido	5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 °C ... 80 °C
Portata con pressione di ingresso: 11 bar	ED07: 2200 l/min ED12: 4700 l/min
Pressione nominale: 10 bar	
Caduta di pressione: 1 bar	

Tab. 7: Specifiche pressione

	ED07	ED12
Pressione di alimentazione		Max. 12 bar
Pressione d'uscita		0 ... 10 bar
Riproducibilità con pressione d'uscita a 10 bar	0,01 bar	0,02 bar
Istresi con pressione d'uscita a 10 bar	0,02 bar	0,03 bar

16 Accessori

Per maggiori informazioni sugli accessori consultare la pagina del prodotto nell'Emerson Store.

Descrizione	N° art.
Presa angolare M12, a 5 poli, codifica A per XPC	1824484029
Piastra di collegamento ED07 piatta con fusibile a tappo D12 e silenziatore	5610231002
Set di montaggio, serie ED07 (lamiera per montaggio piastra di collegamento ED07 piatta (5610231002))	5530010522
Piastra di collegamento singola ED07	5610211052
Piastra base, serie ED07 (per concatenazione)	8985049932
Piastra terminale sinistra, piastra terminale destra per piastra base ED07	1825503145
Guarnizione, serie ED07 (1x guarnizione e 4x viti DIN 912 - M5x90)	R414001681
Silenziatore, serie SI1 per piastra di collegamento singola, serie ED07 (5610211052) e piastra base per concatenazione, serie ED07 (8985049932)	1827000002
Piastra di collegamento singola, serie ED12	5610221012
Piastra base, serie ED12 (per concatenazione)	8985049912
Piastra terminale sinistra, piastra terminale destra per piastra base, serie ED12	1825503151
Guarnizione piastra base, serie ED12 (1x guarnizione piastra base e 4x viti DIN 912 - M6x70)	05610220092
Silenziatore, serie SI1	1827000004
Piastra di collegamento singola, serie ED12	5610221012
Piastra base per concatenazione, serie ED12	8985049912

17 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità è disponibile nell'Emerson Store alla pagina del prodotto.

15 Parti di ricambio

Per maggiori informazioni sulle parti di ricambio consultare la pagina del prodotto nell'Emerson Store.

Índice de contenidos

1 Acerca de esta documentación	56
1.1 Validez de la documentación	56
1.2 Documentación adicional	56
1.3 Abreviaturas utilizadas	56
2 Seguridad	56
2.1 Acerca de este capítulo	56
2.2 Uso previsto	56
2.3 Uso no previsto	56
2.4 Obligaciones de la empresa explotadora	56
2.5 Cualificación del personal	56
2.6 Fuentes de peligro	56
2.6.1 Riesgo de lesiones	56
2.6.2 Daños materiales	56
3 Volumen de suministro	57
4 Transporte y almacenamiento	57
4.1 Transporte del producto	57
4.2 Almacenamiento del producto	57
4.3 Devolución del producto	57
5 Descripción del producto	57
5.1 Breve descripción	57
5.2 Marcado e identificación	57
5.3 Placas de advertencia en el producto	57
6 Montaje e instalación	58
6.1 Planificación	58
6.1.1 Condiciones de montaje	58
6.1.2 Accesorios, material y herramientas necesarios	58
6.2 Preparación	58
6.2.1 Desenvasado y comprobación del producto	58
6.2.2 Notas	58
6.2.3 Preparación de la configuración del PLC	58
6.2.4 Ejecución de medidas de protección	58
6.3 Colocación del marco de hermetizado	58
6.4 Fijación del producto	58
6.5 Colocación del producto sobre una placa base	59
6.6 Atornillado del producto a una placa base	59
6.7 Conexión de la tensión de alimentación, el valor nominal y el sensor externo	59
6.7.1 Comutador de direccionamiento	59
6.7.2 Conector de datos de proceso	60
6.8 Conexión neumática de la placa base	60
7 Puesta en servicio	60
7.1 Preparación	60
7.2 Puesta en servicio paso a paso	60
8 Funcionamiento	60
8.1 Especificaciones básicas	60
8.2 Activación del producto	60
8.3 Regulación de presión	61
9 Mantenimiento	61
9.1 Inspección	61
9.1.1 Especificaciones generales	61
9.1.2 Preparación	61
9.1.3 Procedimiento	61

9.2	Limpieza.....	61
9.2.1	Especificaciones generales	61
9.2.2	Procedimiento	61
9.3	Mantenimiento	61
9.4	Tras el mantenimiento	61
10	Desmontaje y sustitución	61
10.1	Preparación	61
10.2	Procedimiento.....	61
11	Datos y parámetros.....	62
11.1	Notas sobre seguridad.....	62
11.2	Indicación.....	62
11.2.1	Indicador LED	62
11.3	Asignación de pines.....	62
11.4	Datos de parámetros.....	62
11.4.1	Parámetros de PROFINET	62
11.4.2	Parámetros de la aplicación.....	62
11.4.3	Parámetros de regulación	63
11.4.4	Valores de medición.....	64
11.4.5	Comandos de almacenamiento.....	64
11.5	Protocolo de datos	64
11.5.1	Datos de salida	64
11.5.2	Datos de entrada.....	64
11.6	Diagnósticos	65
11.6.1	Registro de datos	65
11.6.2	Supervisión del estado	65
12	Eliminación	65
13	Localización de fallos y su eliminación	66
13.1	Procedimiento.....	66
13.2	Imágenes de error	66
14	Datos técnicos.....	66
15	Piezas de repuesto	66
16	Accesorios.....	67
17	Declaración de conformidad	67

1 Acerca de esta documentación

Lea esta documentación por completo, especialmente el capítulo → 2. Seguridad, antes de empezar a trabajar con el producto.

Estas instrucciones contienen información importante para montar, utilizar y mantener el producto de forma segura y apropiada, así como para eliminar averías sencillas.

1.1 Validez de la documentación

Esta documentación es válida para las válvulas reguladoras de presión de las series siguientes:

- ED07 con protocolo de bus de campo PROFINET
- ED12 con protocolo de bus de campo PROFINET

Esta documentación está dirigida a:

Operadores de instalaciones, planificadores de instalaciones, fabricantes de máquinas, montadores

1.2 Documentación adicional

Tenga en cuenta la siguiente documentación aplicable:

- Documentación de la instalación del fabricante
- Documentación de otros componentes de la instalación

Código QR	Enlace	Descripción
	http://www.emerson.com/ed07	Encontrará descargas y más información sobre este producto en la página del producto en Emerson Store.
	http://www.emerson.com/ed12	

1.3 Abreviaturas utilizadas

En esta documentación se utilizan las siguientes abreviaturas:

Abreviatura	Significado
CLA	Current Limitation Active (Limitación de corriente activada)
DCP	Discovery and Basic Configuration Protocol
ED07	Válvula reguladora de presión electroneumática, accionada directamente, diámetro nominal 07
ED12	Válvula reguladora de presión electroneumática, accionada directamente, diámetro nominal 12
FE	Puesta a tierra funcional
GSDML	Generic Station Description Markup Language
PNO	PROFIBUS Nutzerorganisation (organización de usuario de PROFIBUS)
EPI	Equipo de protección individual
SPS	Control programable de almacenamiento o PC que asume las funciones de control
TR	Bit de activación para grabación de datos
UA	Actuator Voltage (tensión de alimentación para válvulas y salidas)
UL	Logic Voltage (tensión de alimentación para componentes electrónicos y sensores)

2 Seguridad

2.1 Acerca de este capítulo

- Lea el capítulo sobre seguridad de las instrucciones y toda la documentación a fondo y por completo antes de trabajar con el producto.
- Conserve la documentación para que sea accesible a todos los usuarios en todo momento.

2.2 Uso previsto

Finalidades de uso

- Regulación de presiones neumáticas
- El producto ha sido concebido exclusivamente para el uso profesional.

- El producto solo está diseñado para integrarse en un producto final (una máquina / instalación) o para combinarse con otros componentes para formar un producto final.

Campo de aplicación y lugar de uso

- Sector industrial
- Espacios interiores

INFO: Si se pretende utilizar el producto en otro sector: obtener la aprobación individual del fabricante.

Notas

- El producto no es un componente de seguridad conforme a la directiva de máquinas.

2.3 Uso no previsto

El producto no está destinado a ser utilizado en en áreas con peligro de explosión (protección contra explosiones).

2.4 Obligaciones de la empresa explotadora

- El usuario deberá garantizar que las personas que montan, operan, desmontan o realizan el mantenimiento del producto no están bajo la influencia del alcohol, otras drogas o medicamentos que afecten a su capacidad de reacción.
- El usuario deberá garantizar el uso de equipo de protección individual (EPI). Respetar las especificaciones de la documentación.

2.5 Cualificación del personal

Únicamente el personal cualificado puede realizar las actividades descritas en esta documentación. En función de la actividad, se requieren conocimientos básicos en las siguientes áreas, así como conocimientos de los términos técnicos correspondientes:

- Neumática
- Sistema eléctrico

2.6 Fuentes de peligro

2.6.1 Riesgo de lesiones

Riesgo de lesiones ocasionado por desgaste o averías de los sistemas neumáticos

El desgaste o las averías pueden provocar que los componentes de los sistemas neumáticos fallen y provoquen estados de funcionamiento no deseados.

- Adoptar precauciones en caso de interrupción de la tensión de alimentación para evitar la pérdida de presión. Las precauciones adecuadas son, p. ej., válvulas de conmutación de seguridad o una tensión de alimentación redundante.

2.6.2 Daños materiales

Daños debidos a cargas mecánicas excesivas

- Nunca girar, doblar o sujetar el producto o las piezas montadas bajo tensión.
- No utilice el producto como asa o escalón.
- No coloque ningún objeto sobre el producto.

Daños por descargas electrostáticas

Si las personas tocan componentes eléctricos del producto u objetos, la ESD puede dañar o averiar el producto. Adoptar las medidas siguientes para evitar la ESD:

- Observar las indicaciones de manejo y las recomendaciones conformes a la EN 61340-5-1 y EN 61340-5-2.
- Utilizar muñequeras y tobilleras de puesta a tierra cuando se trabaje en el producto.
- Nunca conectar ni retirar el conector bajo tensión.

Daños ocasionados por una presión de alimentación baja

Un ajuste de referencia sin aplicar suficiente presión al producto provocará un calentamiento inadecuado del producto y daños en las juntas.

- Asegurarse de que el producto cuenta con suficiente presión antes del ajuste de referencia.
- La presión de alimentación siempre debe ser superior a la presión de salida.

Daños por interferencias de la red de control

Los productos con conexión EtherNET han sido diseñados para el uso en redes de control industriales especiales. Se deben tener en cuenta estas medidas de seguridad:

- Seguir siempre las mejores prácticas del sector para la segmentación de la red.
 - Evitar la conexión directa de productos con conexión EtherNET a Internet.
 - Asegurarse de que se reducen los peligros provocados por Internet y la red de la empresa para todos los dispositivos del sistema de control y/o sistemas de control.
 - Asegurarse de que no se puede acceder a los productos, dispositivos del sistema de control y/o sistemas de control a través de Internet.
 - Establecer cortafuegos para las redes de control y los dispositivos remotos y aislarlos de la red de la empresa.
 - Si es necesario acceder de forma remota, utilizar exclusivamente métodos seguros como redes virtuales privadas (VPN).
- ¡NOTA!** Las VPNS, los cortafuegos y los productos basados en software pueden constituir brechas de seguridad. La seguridad en el uso de una VPN depende del nivel de seguridad de los dispositivos conectados. Por ello, utilizar siempre la versión actual de las VPN, del cortafuegos y de otros productos basados en software.
- Asegurarse de que se instala la última versión autorizada de software y firmware en todos los productos conectados en la red.

3 Volumen de suministro

- 1x Instrucciones de servicio
- 1 Válvula reguladora de presión
- 1x junta
- Para ED07: 4x tornillos M5x90 (DIN EN ISO 4762, anteriormente DIN 912)
- Para ED12: 4x tornillos M6x70 (DIN EN ISO 4762, anteriormente DIN 912)

4 Transporte y almacenamiento

4.1 Transporte del producto

Peligros durante el transporte

- Proceder con cuidado durante la descarga y el transporte del producto envasado y tener en cuenta la información en el envase.
- Adoptar precauciones para evitar daños al elevar el producto.

4.2 Almacenamiento del producto

Daños debido a almacenamiento incorrecto

Las condiciones de almacenamiento desfavorables pueden provocar corrosión y envejecimiento del material.

- Almacenar el producto solo en lugares secos, frescos y sin corrosión.
- Proteja el producto de la luz solar directa y de los rayos UV.
- Conservar el producto en el envase hasta su montaje.
- Respetar las posibles notas adicionales sobre almacenamiento en el envase del producto.

Conexiones de aire comprimido

- Asegurarse de que todas las conexiones de aire comprimido estén protegidas contra la contaminación por caperuzas protectoras.
- Sellar las conexiones de aire comprimido abiertas o cerrarlas con caperuzas protectoras adecuadas.

4.3 Devolución del producto

- Antes de devolver el producto: póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de contacto. Véase la parte posterior.
- Observar las condiciones de almacenamiento hasta la devolución.

5 Descripción del producto

5.1 Breve descripción

El producto se pilota con un bus de campo basado en Ethernet (PROFINET). Por medio de la interfaz es posible intercambiar datos cíclicos (valores nominales, valores reales, etc.) y también datos acíclicos (parámetros, etc.).

Gracias al registro de datos y a las funciones de diagnóstico integradas, el producto es apto para IIOT y aplicaciones de mantenimiento predictivo.

Con el producto es posible realizar las actividades siguientes:

- Regulación continua de las presiones
- Lectura de un valor de proceso analógico
- Ejecución de regulación en cascada
- Conexión de una salida digital, por ejemplo, pilotar una válvula de conmutación adicional
- Lectura de una entrada digital
- Lectura y modificación de parámetros
- Registro de datos

El producto se puede utilizar como actuador o como regulador de procesos para regular fuerzas de frenado, fuerzas de sujeción, caudales o el número de revoluciones de turbinas.


5.2 Marcado e identificación

Identificación del producto

El producto pedido se identifica claramente mediante el número de material. Encuentra el número de material en el lugar siguiente:

- En la placa de características.

Placa de características

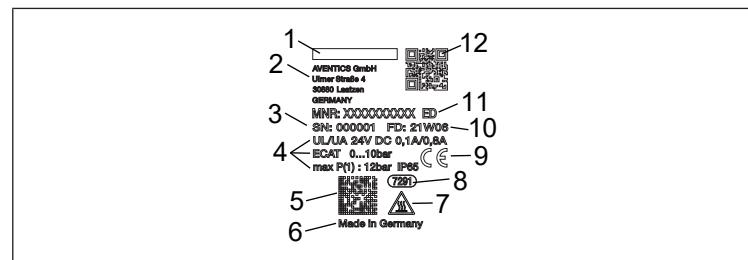

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Logotipo | 2 Dirección del fabricante |
| 3 Número de serie | 4 Datos técnicos del producto |
| 5 Código matriz de datos | 6 País de fabricación |
| 7 Rótulo de advertencia "Superficie caliente" | 8 Denominación interna de fábrica |
| 9 Marcado CE | 10 Fecha de fabricación (<YY>W<WW>) |
| 11 Serie | 12 Código QR |

Identificación CE con identificación UKCA

Este producto cumple con la directiva 2014/30/UE (CEM) y los suplementos sobre compatibilidad electromagnética. El producto está marcado con CE y UKCA. Puede solicitarse la declaración de conformidad.

Indique el número de material y el número de serie de los productos correspondientes.

5.3 Placas de advertencia en el producto

Pegatina	Explicación
	<p>El símbolo se coloca cerca de una superficie potencialmente caliente.</p> <p>Las superficies calientes pueden causar quemaduras.</p> <ul style="list-style-type: none">• No toque la superficie.• Si es necesario, tomar medidas de protección contra el contacto accidental.

6 Montaje e instalación

Antes de comenzar con el montaje: familiarizarse lo antes posible con las especificaciones básicas para el montaje. Véase → 6.1 Planificación y → 6.2 Preparación.

6.1 Planificación

6.1.1 Condiciones de montaje

Especificaciones generales

- Asegurarse de que el producto esté montado de modo que quede protegido contra cualquier carga mecánica.

Especificaciones para el producto

- Posición de montaje. Véase → 14. Datos técnicos.
- Especificación del aire comprimido. Véase → 14. Datos técnicos.
- Recomendación: Utilizar aire comprimido sin aceite.
- Si se utiliza aire comprimido con aceite (no se recomienda):
 - Contenido máximo de aceite. Véase → 14. Datos técnicos.
 - Utilizar exclusivamente aceites autorizados para los productos AVENTICS.
 - Asegurarse de que el contenido de aceite se mantenga igual a lo largo de toda la vida útil del producto.
 - No se debe cambiar posteriormente de aire comprimido con aceite a aire comprimido sin aceite.

Condiciones del entorno

- Deje que el producto se aclimate durante unas horas antes del montaje. En caso contrario, se puede formar condensación en la carcasa.
- El lugar de montaje debe carecer de vibraciones.
- Proteja el producto de la luz solar directa y de los rayos UV.

6.1.2 Accesorios, material y herramientas necesarios

Seleccione el material y la herramienta adecuado para la configuración del producto. En función de la configuración, puede necesitar accesorios adicionales.

Material de fijación

Para la fijación es posible utilizar material propio o material de fijación de AVENTICS. Observar las medidas y los pares de apriete.

Herramienta

- No se requiere ninguna herramienta especial.

6.2 Preparación

6.2.1 Desenvasado y comprobación del producto

- Emplear el número de material para comprobar si el producto coincide con su pedido.
- Comprobar si el producto presenta daños de transporte y almacenamiento. No se puede montar un producto dañado. Devolver los productos dañados con los documentos de entrega. Véase → 4.3 Devolución del producto.
- Disponer de los accesorios, los materiales y las herramientas necesarios.

6.2.2 Notas

- Si el orificio de ventilación de la carcasa está cerrado no se produce una compensación con la atmósfera y la curva característica se desplaza. Comprobar que el orificio de ventilación de la carcasa está abierto y que el aire puede circular con libertad por el orificio de ventilación de la carcasa.
- Aislar los extremos de conductor entre sí. En la tensión de alimentación conectada, hay peligro de cortocircuito si se tocan entre sí los extremos de conductores.

6.2.3 Preparación de la configuración del PLC

Para la configuración del PLC se requiere un archivo maestro del aparato (archivo GSDML).

- Nombre del archivo: GSDML-V2.43-AVENTICS-02B5-PNS-EDXX-REG3-CATALOG-JJJJMMTT.zip
- JJJJMMTT representa la fecha de emisión.

Procedimiento

- Descargar el archivo GSDML actual por medio del código QR presente en el producto. Véase la placa de características presente en el producto o → 1.2 Documentación adicional.
- Cargar el archivo GSDML en el programa de configuración del PLC.

6.2.4 Ejecución de medidas de protección

Procedimiento

- No completar ningún trabajo en la instalación durante la preparación.
- Cerrar las zonas de peligro.
- Despresurizar y apagar la instalación o parte de la instalación.
- Asegurar la instalación contra reconexiones.
- Dejar que el producto y las piezas de la instalación contiguas se enfrien.
- Usar EPI.

6.3 Colocación del marco de hermetizado

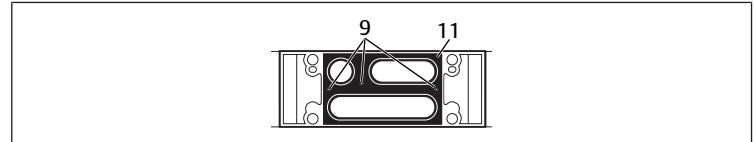


Fig. 2: Colocación del marco de hermetizado | ED07

9 Pasadores de fijación

11 Marco de hermetizado

- Colocar la junta (11) en la parte inferior del producto de forma que los orificios neumáticos no estén tapados.
- Presionar ligeramente el marco de hermetizado (11)
 - La junta encaja sobre los pasadores de fijación (9).

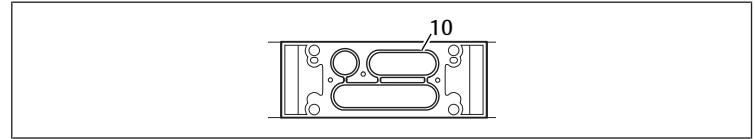


Fig. 3: Colocación del marco de hermetizado | ED12

10 Junta de la placa base

- Colocar la junta de la placa base (10) en las hendiduras correspondientes de la parte inferior.
- Presionar ligeramente la junta de la placa base (10).

6.4 Fijación del producto

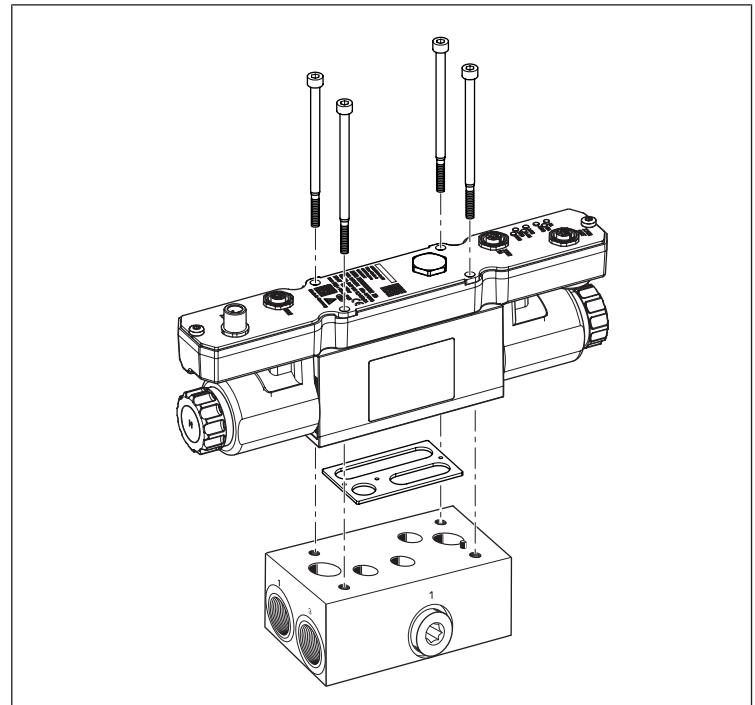


Fig. 4: Montaje de la válvula reguladora de presión en la placa base

1. Fijar el producto siempre a una placa base (placa base individual o placa base para encadenamiento).
2. Fijar la placa base en el armario de distribución o en una placa de montaje.

6.5 Colocación del producto sobre una placa base

En la placa base se encuentra un pasador de codificación que coincide con el correspondiente taladro de codificación del producto. De esta forma se garantiza un montaje correcto.

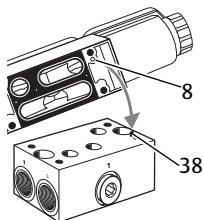


Fig. 5: Colocación del producto sobre una placa base

8 Taladro de codificación

38 Pasador de codificación

1. Girar el producto de forma que el pasador de codificación (38) y el taladro de codificación (8) se encuentren en el mismo lado y puedan encajar entre sí.
2. Colocar el producto sobre la placa base y al hacerlo se deberá comprobar que el marco de hermetizado no se mueve.
El pasador de codificación (38) de la placa base ahora encaja en el taladro de codificación (8).



Algunas placas base cuentan con dos pasadores de codificación. Por lo tanto hay un segundo taladro de codificación en el mismo lado. Se descarta la posibilidad de confusión.

6.6 Atornillado del producto a una placa base

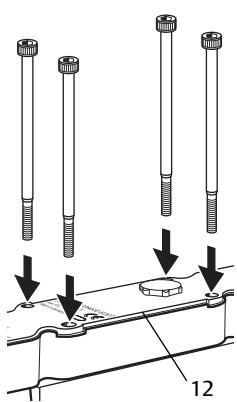


Fig. 6: Atornillado del producto a una placa base | ED07

12 Junta de la carcasa

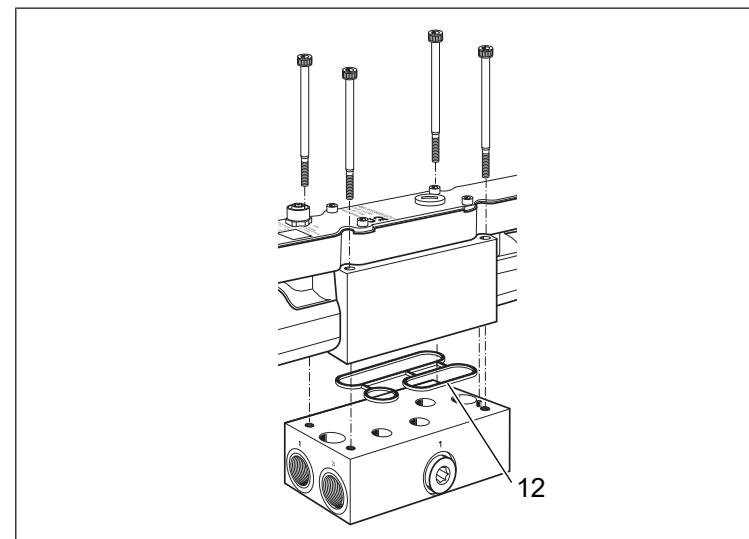


Fig. 7: Atornillado del producto a una placa base | ED12

12 Junta de la carcasa

1. Introducir los tornillos en los agujeros y apretarlos.
Par de apriete:
ED07: 5 Nm
ED12: 8 Nm
2. Comprobar que el marco de hermetizado y la junta de la carcasa (12) asientan correctamente para garantizar el tipo de protección IP65. El marco de hermetizado y la junta de la carcasa no deben sobresalir por el lateral.

6.7 Conexión de la tensión de alimentación, el valor nominal y el sensor externo

Para el funcionamiento se debe suministrar aire comprimido al producto.

1. Antes de conectar el enchufe se debe comprobar que todas las juntas y cierres están disponibles y no presentan daños.
2. Conectar la tensión de alimentación de 24 V CC y pilotar el producto con un valor nominal por medio de PROFINET. Para la conexión de tensiones de alimentación la longitud de cable máx. admisible es de 30 m.
3. Para la conexión utilizar un cable "Ethernet" blindado X7E1 y X7E2. El blindaje debe estar unido a la carcasa.

6.7.1 Comutador de direccionamiento

Detrás del orificio de servicio hay dos comutadores HEX.

Comutador de direccionamiento de PROFINET

Los dos comutadores de 16 posiciones definen el último número de la dirección IP o el último número (NN) del nombre del aparato (EDXX-REG3-CATALOG-NN).

El valor del comutador Hex va desde 0 hasta FF (255).

El Low Nibble (medio octeto) se modifica con el comutador derecho.

El High Nibble (medio octeto) se modifica con el comutador izquierdo.

El ajuste de fábrica del comutador es cero, es decir, la dirección IP es 0.0.0.0 y no se ha ajustado ningún nombre.

Para la detección por parte del PLC el producto Profinet requiere un nombre único.

Con el comutador de direccionamiento se ajusta el nombre y la dirección IP.

Tab. 1: Ajustar la dirección IP y el nombre (ejemplo)

Comutador	Dirección IP / nombre
00	La dirección IP y el nombre se ajustan con la función Profinet.
01	192.168.1.001 / EDXX-REG3-CATALOG-01
..	..
FE	192.168.1.254 / EDXX-REG3-CATALOG-FE
FF	No permitido

INFO: En el estado de entrega, los comutadores están ajustados a cero debido a la conformidad de PROFINET para que el maestro PROFINET pueda ajustar el nombre del aparato y la dirección IP.

INFO: Si la dirección IP se modifica manualmente, la nueva dirección IP será válida después de reiniciar la tensión.

6.7.2 Conector de datos de proceso

Este conector de datos de proceso es válido para los siguientes números de material:

Tab. 2: R414014311 | R414014321

Conector hembra incorporado M12, female, X2M, 5 polos



Pin 1	Tensión de alimentación de 24 V de la electrónica U_L
Pin 2	Salida de señal digital (Basada en la tensión de alimentación de la electrónica U_L)
Pin 3	Tensión de alimentación de 0 V de la electrónica U_L
Pin 4	Entrada analógica (4 ... 20 mA)
Pin 5	FE

Tab. 3: R414014312 | R414014322

Conector hembra incorporado M12, female, X2M, 5 polos



Pin 1	Tensión de alimentación de 24 V de la electrónica U_L
Pin 2	Salida de señal digital (Basada en la tensión de alimentación de la electrónica U_L)
Pin 3	Tensión de alimentación de 0 V de la electrónica U_L
Pin 4	Entrada analógica (0 ... 10 V)
Pin 5	FE

Tab. 4: R414014313 | R414014323

Conector hembra incorporado M12, female, X2M, 5 polos



Pin 1	Tensión de alimentación de 24 V de la electrónica U_L
Pin 2	-
Pin 3	Tensión de alimentación de 0 V de la electrónica U_L
Pin 4	Entrada de señal digital
Pin 5	FE

Tab. 5: R414014314 | R414014324

Conector hembra incorporado M12, female, X2M, 5 polos



Pin 1	Tensión de alimentación 24 V del actuador U_A
Pin 2	-
Pin 3	Tensión de alimentación 0 V del actuador U_A
Pin 4	Salida de señal digital (Basada en tensión de alimentación del actuador U_A)
Pin 5	FE

6.8 Conexión neumática de la placa base

En función de la aplicación, la placa base es una placa base individual o una placa base para encadenamiento.

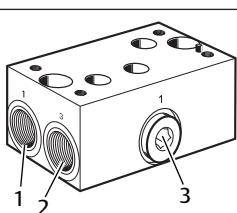


Fig. 8: Conexión neumática de la placa base

1. Conectar el cable de alimentación a la conexión de entrada 1 de la placa base (1).
2. Conectar el cable de salida a la conexión de salida situada en el lado opuesto (conexión sin rotular).
3. Conectar siempre en la salida de aire 3 (2) un silenciador o una conducción para el aire de salida recuperado. La salida de aire no debe estar cerrada con un tornillo.

4. En una gama de presión de -1 bar ... +1 bar, conectar el vacío al escape 3. **¡ATENCIÓN!** No abrir nunca el tornillo de cierre durante el funcionamiento. Durante el funcionamiento el aparato está sometido a presión. Al abrir la conexión de entrada adicional (3) de la placa base es posible que el tornillo de cierre sea arrojado al entorno debido al aire comprimido saliente.

7 Puesta en servicio

7.1 Preparación

Especificaciones generales

1. Ejecutar medidas de protección . Véase → 6.2.4 Ejecución de medidas de protección.

7.2 Puesta en servicio paso a paso

Procedimiento

1. Conectar la tensión de alimentación de 24 V de la electrónica.
2. Establecer la comunicación con PROFINET.
3. Conectar la alimentación neumática.
4. Conectar la tensión de alimentación de 24 V del actuador.
5. Fijar el valor nominal por medio de PROFINET a través del control.
INFO: Seleccionar la presión de alimentación correcta. La presión de alimentación siempre debe ser superior a la presión de salida.

8 Funcionamiento

8.1 Especificaciones básicas

Especificaciones generales

- No desconectar, modificar ni omitir los dispositivos de protección.
- No tocar el producto ni ninguna de las piezas conectadas a él durante el funcionamiento.

En caso de averías durante el funcionamiento

- Si se produce una avería que representa un peligro inmediato para los empleados o las instalaciones: apagar el producto.
- Completar el análisis de errores y la resolución de problemas. Véase → 13. Localización de fallos y su eliminación.

8.2 Activación del producto

Una vez conectada la alimentación eléctrica y neumática al producto es posible ajustar de forma continua la presión o las magnitudes de medida en la salida del proceso.

El valor nominal se especifica para la válvula reguladora con un control por medio del bus de campo basado en Ethernet PROFINET.

La presión medida y la magnitud de medida en la entrada de proceso se envían cíclicamente al control por medio de PROFINET.

El regulador (controlador) compara el valor nominal con la presión de salida que se mide con un sensor de medición de presión.

La magnitud de regulación que se genera de esta forma controla los imanes proporcionales y con ello la válvula de ventilación o de purga, de modo que se regula la presión deseada.

En el caso de una regulación en cascada, el regulador (controlador) compara el valor nominal con la magnitud de medida en salida del proceso y ajusta el valor de proceso preindicado con la ayuda de los imanes proporcionales.

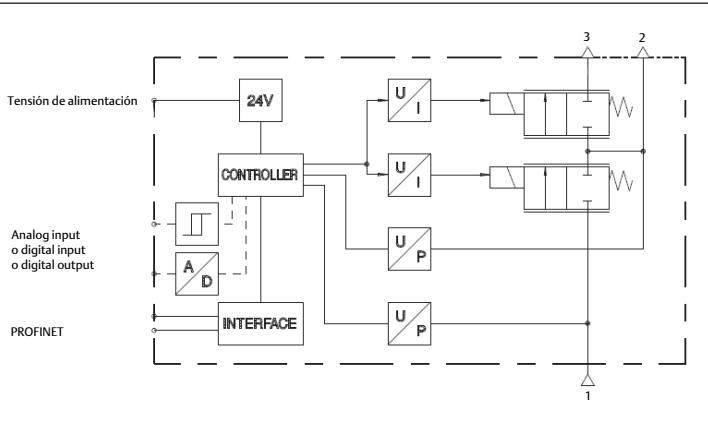


Fig. 9: Esquema de funcionamiento

8.3 Regulación de presión

Regulación de presión “Closed Loop” – Conjuntos de parámetros

Con la estructura de regulación implementada es posible poner en práctica distintos tipos de reguladores.

Comportamiento de las válvulas con el valor nominal igual a cero [PCS_CMD0]

Cuando las válvulas reciben un valor nominal de 0 mbar, estar purgan con la mayor rapidez posible hasta que se alcanza una presión mínima (50 mbar por defecto).

Cuando la presión real es inferior al valor de presión mínimo, la válvula de purga permanece abierta o cerrada. Véase → 11. Datos y parámetros.

Mecanismos de protección para conservar la funcionalidad

A fin de impedir un calentamiento excesivo se realiza una reducción de la corriente de bobina cuando se detecta durante largo tiempo una desviación de regulación estacionaria.

9 Mantenimiento

9.1 Inspección

9.1.1 Especificaciones generales

Uso en condiciones ambientales normales

- Intervalo de comprobación: debe comprobarse mensualmente la presencia de suciedad y daños en el producto.

Uso en condiciones ambientales agresivas

Las condiciones ambientales agresivas son, por ejemplo:

- Mínimo o máximo de la temperatura admisible. Véase → 14. Datos técnicos.
- Gran acumulación de suciedad
- Proximidad a líquidos o vapores que disuelven grasas

Como resultado de las condiciones ambientales agresivas existen más especificaciones para la inspección:

- Adaptar el intervalo de comprobación de las juntas a las condiciones ambientales.

9.1.2 Preparación

- Ejecutar medidas de protección . Véase → 6.2.4 Ejecución de medidas de protección.

9.1.3 Procedimiento

Control visual

- Comprobar la integridad mediante un control visual.

Comprobación detallada

- Identificaciones y advertencias en el producto: la empresa explotadora debe sustituir inmediatamente las identificaciones o advertencias que se lean con dificultad.
- Comprobar las conexiones de aire comprimido.

- Comprobar las líneas.
- Comprobar mangueras.
- Comprobar las juntas.
- Comprobar si todas las unidades roscadas están bien ajustadas.
- Comprobar los dispositivos de protección de la instalación.
- Controlar las funciones del producto.

9.2 Limpieza

9.2.1 Especificaciones generales

Intervalo de limpieza

- La empresa explotadora determina los intervalos de limpieza de acuerdo con el impacto ambiental en el lugar de uso.

Elemento auxiliar

- Limpiar el producto únicamente con un paño húmedo.
- Utilizar únicamente agua y, en caso necesario, un producto de limpieza suave para la limpieza.

¡NOTA! Comprobar que no entra agua o neblina de agua en el producto a través de las conexiones de aire comprimido. Los líquidos entrantes destruyen las juntas y provocan daños en el producto.

9.2.2 Procedimiento

- Cerrar todas las aberturas con dispositivos de protección adecuados para que ningún producto de limpieza pueda penetrar en el sistema.
- Eliminar todos los depósitos de polvo del producto y las partes cercanas de la instalación.
- En caso necesario, eliminar otros depósitos relacionados con la producción del producto y las partes cercanas de la instalación.

9.3 Mantenimiento

El producto no requiere mantenimiento en condiciones ambientales normales.

9.4 Tras el mantenimiento

Si no se han detectado daños y la empresa explotadora no ha notificado ninguna avería, el producto puede volver a conectarse a la fuente de alimentación y ponerse en funcionamiento.

10 Desmontaje y sustitución

Solo resulta necesario retirar el producto si debe sustituirse, instalarse en otro lugar o eliminarse.

10.1 Preparación

- Ejecutar medidas de protección . Véase → 6.2.4 Ejecución de medidas de protección.

Herramienta

- No se requiere ninguna herramienta especial.

10.2 Procedimiento

- Observar el orden de desconexión.
- Desconectar la presión de alimentación.
- Especificar el valor nominal de 0 bar por medio de PROFINET para purgar el producto y el conducto de salida en la conexión de salida.
- Desconectar la tensión de alimentación de 24 V CC de la electrónica y el actuador.
- Retirar los conectores conectados.
- Aflojar los tornillos.
- Retirar el producto.

11 Datos y parámetros

11.1 Notas sobre seguridad

- No realizar cambios en los parámetros durante el funcionamiento en curso (prevención de accidentes).

11.2 Indicación

11.2.1 Indicador LED

LED de diagnóstico

Denominación	Nombre	Color	Estado	Significado
L/A1	Link/Activity Port 1 / X7E1	Apagado		La válvula EDXX no tiene ninguna conexión física con la red (no hay ninguna conexión con el puerto 1).
		Verde	Encendido	Se ha detectado la conexión física entre la válvula EDXX y la red (se ha establecido el enlace con el puerto 1).
		Amarillo	Parpadeando	La válvula EDXX envía/recibe tramas Ethernet. La indicación se enciende y se apaga en intervalos irregulares para mostrar una baja actividad de Ethernet y 10 Hz para mostrar una alta actividad de Ethernet.
L/A2	Link/Activity Port 2 / X7E2	Apagado	Apagado	La válvula EDXX no tiene ninguna conexión física con la red (no hay ninguna conexión con el puerto 2).
		Verde	Apagado	Se ha detectado la conexión física entre la válvula EDXX y la red (se ha establecido el enlace con el puerto 2).
		Amarillo	Parpadeando	La válvula EDXX envía/recibe tramas Ethernet. La indicación se enciende y se apaga en intervalos irregulares para mostrar una baja actividad de Ethernet y 10 Hz para mostrar una alta actividad de Ethernet.
SF	Error del sistema	Apagado		No hay errores
		Rojo	Parpadeando	El servicio de señales DCP se activa por medio del bus.
		Rojo	Encendido	<ul style="list-style-type: none"> Timeout de la vigilancia Hay diagnósticos de canal, genérico u avanzado Error del sistema
BF	Error del bus	Apagado		No hay errores
		Rojo	Parpadeando	Si intercambio de datos
		Rojo	Encendido	<ul style="list-style-type: none"> Sin configuración Conexión física lenta Sin conexión física

11.3 Asignación de pines


En las tablas siguientes se enumeran las asignaciones de pines para las distintas series.

- Antes de conectar el enchufe se debe comprobar que todas las juntas y cierres están disponibles y no presentan daños.
- Utilizar conectores y cables preconfeccionados.
- Asegurar la tensión de alimentación con un fusible externo.

INFO: Las conexiones X2M y X1S están conectadas con cables de 0 V. Se deberá garantizar la polaridad correcta para todas las conexiones enchufables.

Conecotor hembra incorporado M12, female, X7E1 / X7E2, 4 polos, codificación D

Pin 1	Cable de datos TX+
Pin 2	Cable de datos RX+
Pin 3	Cable de datos TX-
Pin 4	Cable de datos RX-

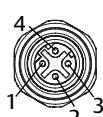

Conecotor de montaje M12, male, X1S, 5 polos, codificación A



Pin 1	24 V CC de electrónica - U_L
Pin 2	24 V CC de actuador - U_A
Pin 3	0 V de electrónica - U_L
Pin 4	0 V de actuador - U_A
Pin 5	FE

INFO: La conexión del casquillo de montaje M12 X2M depende de la aplicación.

11.4 Datos de parámetros

Para la comunicación de datos acíclicos a través de servicios de lectura/servicios de escritura la aplicación debe indicar los datos que se deben direccionar según la ranura, la subanura y el índice.

11.4.1 Parámetros de PROFINET

Estos parámetros solo se pueden leer. Los datos siguientes son datos acíclicos.

Nombre	Valor de datos	Descripción
Device ID	0x4404	Número de identificación del producto
Vendor ID	0x02B5	Identificación del fabricante otorgada por PNO
Device name	EDXX-REG3-CATALOG	Nombre del producto
Device number	R414014316	N.º de material de la versión básica del producto. El modelo concreto del producto se indica en la placa de características.
Serial number	-	Número de serie del producto (MSN Manufacturer serial number)
Firmware version	VX.Y.Z	Versión del software PROFINET IO, actualmente V5.4.0
Hardware revision	3	Revisión del hardware

11.4.2 Parámetros de la aplicación

Parámetros del circuito de regulación cerrado

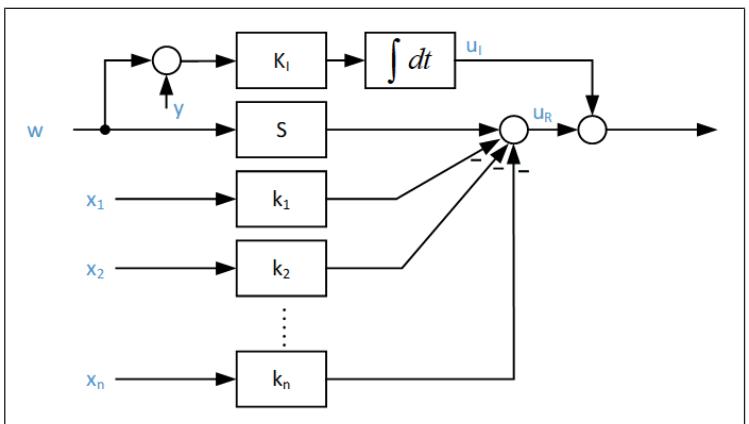


Fig. 10: Estructura del circuito de regulación implementado para la presión de salida regulada (estructura del circuito de regulación cerrado)

S Prefiltro

K₁ Refuerzo de retroalimentación de la variable de regulación

K₂ Refuerzo de retroalimentación de la primera derivación temporal

K₃ Refuerzo de retroalimentación de la segunda derivación temporal

K₄ Refuerzo de retroalimentación de la corriente de bobina

Parámetros del circuito de regulación cerrado para la regulación en cascada

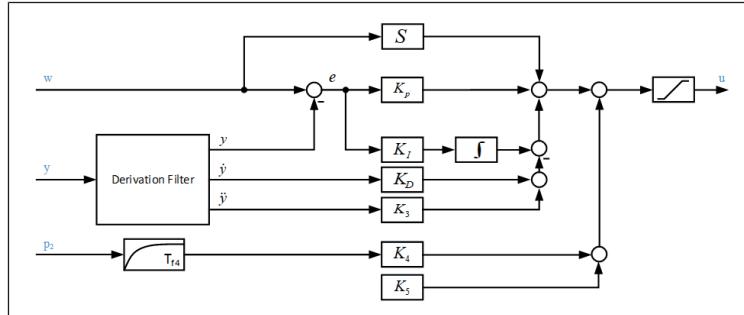


Fig. 11: Circuito de regulación cerrado con sensor externo

S	Prefiltro	K _I	Refuerzo integral
K _P	Refuerzo proporcional	K _D	Amplificación de la proporción D
K ₃	Refuerzo de retroalimentación de la segunda derivación temporal de y	K ₄	Refuerzo de retroalimentación de p2
K ₅	Valor de offset fijo	TF ₄	Constante temporal del filtro para retroalimentación de p2

La salida u de este regulador se utiliza como valor nominal W para el regulador de presión subyacente (véase → Fig. 10).

Nombre	Tipo de datos	Descripción	PROFINET Ranura/sub/índice	Longitud de datos
S	sint32	Prefiltro	0/1/2341 4	
KI	sint32	Refuerzo integral	0/1/2342 4	
KP	sint32	Refuerzo proporcional	0/1/2343 4	
KD	sint32	Refuerzo de retroalimentación de la primera derivación temporal de y	0/1/2344 4	
K3	sint32	Refuerzo de retroalimentación de la segunda derivación temporal de y	0/1/2345 4	
K4	sint32	Valor de refuerzo de compensación de p2	0/1/2346 4	
K5	sint32	Valor de offset fijo	0/1/2347 4	
TF4	sint32	Constante temporal del filtro para presión de salida compensada p2	0/1/2348 4	
SENSOR MÁX.	sint32	Sensor externo del límite superior de la gama (10 000)	0/1/2349 4	
SENSOR MÍN.	sint32	Sensor externo del límite inferior de la gama (0)	0/1/234A 4	
p0	sint32	Presión atmosférica [mbar] (1013)	0/1/234B 4	
Adaptation speed	sint32	Velocidad de adaptación	0/1/234C 4	
Number of pulses	uint8	Número de pulsos por vuelta	0/1/234D 1	

Parámetros para la aplicación

Nombre	Tipo de datos	Unidad / resolución	Descripción	Valor están- dar	PROFINET Ranura/sub/índice
control mode	uint8	[n/a]	0: sin ningún modo especial de aplicación 99: regulación en el sensor externo (estándar) 100: regulación de la cantidad de aire 101: regulación adaptativa de la cantidad de aire	0 1 99 100 101	0/1/2201 1
pressure range low	uint16	1 [mbar]	Límite inferior de la gama de presión	0 2	0/1/2202
pressure range up	uint16	1 [mbar]	Valor límite superior de la gama de presión	10000 2	0/1/2203
minimum setpoint	uint16	1 [mbar]	Valor del umbral de presión de la pre-sión de salida regulada (valor nominal mínimo)	50 2	0/1/2204
diagnostic messages	uint8	[n/a]	Enviar diagnóstico 1: activo 0: inactivo	1 0	0/1/2205 1

11.4.3 Parámetros de regulación

Los siguientes parámetros se pueden guardar de forma permanente con los comandos de almacenamiento. Los datos son datos acíclicos.

Parámetros de regulación

Nombre	Tipo de datos	Descripción	Valor están- dar	PROFINET Ranura/sub/índice
K1	sint32	Control parameter	1600 4	0/1/2301
K2	sint32	Control parameter	120 4	0/1/2302
K3	sint32	Control parameter	196 4	0/1/2303
K4	sint32	Control parameter	1024 4	0/1/2304
S	sint32	Control parameter	1024 4	0/1/2305
max. controller output	sint32	Control parameter	1200 4	0/1/2306
min. controller output	sint32	Control parameter	-1200 4	0/1/2307

Parámetros de regulación avanzados

Nombre	Tipo de datos	Descripción	Valor están- dar	PROFINET Ranura/sub/índice
P1 COMP	uint8	Regulador con compensación de presión previa 1: activo 0: inactivo	0 1	0/1/2321

Elemento integral

Nombre	Tipo de datos	Descripción	Valor estándar	PROFINET
				Ranura/sub/índice
				Longitud de datos
KI	uint16	Refuerzo integral	350	0/1/2311 2
I-Output max.	sint16	Salida integral máxima	500	0/1/2312 2
I-Output min.	sint16	Salida integral mínima	-500	0/1/2313 2
KI min.	uint16	KI mín. para reducción de proporción I	0	0/1/2314 2
KI threshold	uint16	Umbral [mbar] para la reducción de proporción I	0	0/1/2315 2

Compensación de fallos

Nombre	Tipo de datos	Descripción	Valor estándar	PROFINET
				Ranura/sub/índice
				Longitud de datos
Kv	float	Refuerzo de compensación de los fallos de accionamiento observados	0/1/2331 4	
Bv1	uint16	Refuerzo de entrada del actuador	0/1/2332 2	
Bv2	uint16	Refuerzo de entrada del actuador	0/1/2333 2	
DC on	uint8	Compensación de fallos 1: activo 0: inactivo	0 1	0/1/2334

11.4.4 Valores de medición

Estos parámetros solo se pueden leer. Los datos siguientes son datos acíclicos.

Nombre	Tipo de datos	Unidad / resolución	Descripción	Valor estándar	PROFINET
					Ranura/sub/índice
					Longitud de datos
voltage UL	uint16	10 [mV]	Tensión de alimentación de la electrónica	n/a, RO	0/1/2001 2
voltage UA	uint16	10 [mV]	Tensión de alimentación del actuador	n/a, RO	0/1/2002 2
electronics temperature	uint16	1 [°C]	Temperatura de la electrónica	n/a, RO	0/1/2003 2
			10 ... +150 °C		

11.4.5 Comandos de almacenamiento

Estos parámetros se utilizan para controlar la gestión de almacenamiento. Los datos siguientes son datos acíclicos.

Nombre	Tipo de datos	Unidad / resolución	Descripción	PROFINET
				Ranura/sub/índice
				Longitud de datos
reset to default	uint16	Comando explícito: restaurar los parámetros a los valores por defecto "r" – 72 h: restaurar a los valores por defecto	0 / 1 / 2211 // 2	
save	uint16	Comando explícito: guardar parámetros "f" – 66 h: guardar los parámetros	0 / 1 / 2212 // 2	

11.5 Protocolo de datos

11.5.1 Datos de salida

Control Word

- Word 0
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct									TG	AMD	AD	TR			DO	

Bit	Función	Significado
-----	---------	-------------

0	DO	Salida digital (digital output) 0 = apagada 1 = encendida
3	TR	Bit de activación para medición de datos
5	AD	Adaptation disabled <ul style="list-style-type: none"> Para desactivar la adaptación Se utiliza si el parámetro "Modo de aplicación" es (2201:01) = 101
6	AMD	Bit AMD (Application mode disabled) <ul style="list-style-type: none"> Desconexión del modo de aplicación (parámetro 2201:01) AMD = 0, se ejecuta el tipo definido por el modo de aplicación 1 = no se ejecuta el tipo definido por el modo de aplicación El producto opera en regulación de presión (corresponde a 2201:01 = 0)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Si el producto se encuentra en el modo de regulación estándar, se regula la presión de salida entre el valor de umbral de presión y el valor máximo de presión (por defecto [50 ... 10 000 mbar]).

Si el parámetro (2200:01) no se encuentra en el modo de regulación estándar, el valor nominal hace referencia a la entrada analógica de datos de proceso (sensor).

11.5.2 Datos de entrada

Palabra de estado

- Word 0
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	TG	AD	AF/BR				DI	

Bit	Función	Significado
-----	---------	-------------

0	DI	Entrada digital (digital input) 0 = entrada apagada 1 = entrada encendida
4	AF	Adaption full filled Se utiliza 101 en el modo de aplicación 1 = adaptación de la regulación finalizada 0 = adaptación de la regulación en curso
	BR	Freno activo Se utiliza 102 en el modo de aplicación 1 = freno activo 0 = función de freno inactiva
5	AD	Se establece si en la palabra de control está activo AD y el parámetro es 2200:01 = 101
7	TG	Bit de comunicación (bit de conmutación) Eco del bit TG de Output data

Tab. 6: Lista de errores del producto

Error	Descripción
E1 [Bit 08]	U _L la tensión de alimentación de la electrónica U _A se encuentra fuera de la gama
E2 [Bit 09]	U _A la tensión de alimentación del actuador U _A se encuentra fuera de la gama
E3 [Bit 10]	S1E Error del sensor de medición de presión 1 (presión de trabajo)
E4 [Bit 11]	S2E Error del sensor de medición de presión 2 (presión de salida)
E5 [Bit 12]	P1L Presión de trabajo demasiado baja
E6 [Bit 13]	VE La válvula no funciona correctamente
E7 [Bit 14]	CLA Limitación de la corriente de bobina activa
E8 [Bit 15]	PME Error de parámetro y/o de la memoria
0	No hay errores
1	Se ha producido un error

E1 ... E8: error del producto (definido como booleano). Cada bit (E ... E) representa un error o una advertencia.

Presión regulada (presión de trabajo) p2 [mbar]

- Word 1
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Valor medido de presión de salida [mbar].

Presión de entrada (presión de alimentación) p1 [mbar]

- Word 2
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Presión de alimentación medida actualmente: [0 ... 10 000 mbar].

Entrada analógica de datos de proceso

- Word 3
- Unsigned Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

INFO: La escala hace referencia al parámetro 2.

Magnitud de regulación

- Word 4
- Signed Integer 16 (Bit)

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Fct																

Gama de valores: [-100 ... 100]

11.6 Diagnósticos

Diagnóstico del sistema

El módulo de diagnóstico implementado funciona con independencia del módulo de aplicación y comprueba los datos de medición empleados.

Diagnóstico de la tensión de alimentación

La tensión de servicio para logística y válvula se supervisa para verificar si existe subtensión y sobretensión. Si la tensión de U_L o U_A se encuentra fuera de la gama, se coloca la marca de error U_L o U_A en la palabra de estado.

Diagnóstico del sensor de salida y de alimentación

El módulo de diagnóstico supervisa la funcionalidad del sensor de medición de presión.

Si el sensor emite datos no válidos durante un tiempo t ≥ 200 ms, se establecen los errores siguientes:

- S1E en la palabra de estado: error de alimentación del sensor de medición de presión p1
- S2E en la palabra de estado: error de sensor de presión de salida p2

Diagnóstico de la corriente de bobina

La corriente actual se supervisa a fin de evitar un calentamiento excesivo o una sobrecarga debido a la regulación de corriente de bobina.

La corriente se reduce y CLA se establece como palabra de estado cuando se dan las circunstancias siguientes:

- La corriente de bobina actual es mayor que el valor wMaxCurrentCont[mA] durante un tiempo t > 30 s.

Existe una divergencia de presión superior a 50 mbar.

11.6.1 Registro de datos

El producto cuenta con una funcionalidad Scope integrada con una memoria intermedia de 500 valores y una resolución de 1 ms para seis canales de grabación. Es posible registrar 500 ms como máximo.

El registro se inicia mediante un bit de activación procedente de la palabra de control. El registro finaliza cuando el bit de activación se establece en cero o si se han escrito los 500 valores.

Los datos de medición se guardan de forma volátil en la RAM del producto.

Por defecto, los canales de medición están definidos para:

- Valor nominal general [mbar]
- Presión de salida p2 [mbar]
- Magnitud de regulación del regulador U_k
- Tensión de alimentación del actuador U_A [10 mV]
- Corriente de bobina de ventilación [mA]
- Corriente de bobina de purga [mA]

Los datos se registran como valores separados por coma en un archivo .csv.

INFO: Se almacenan dos registros de datos csv en la memoria RAM para una posible evaluación de errores.

El acceso se realiza a través de “[http://\[dirección IP del producto en la red\]/webif/csvData1.csv](http://[dirección IP del producto en la red]/webif/csvData1.csv)” o “[http://\[dirección IP del producto en la red\]/webif/csvData2.csv](http://[dirección IP del producto en la red]/webif/csvData2.csv)”.

11.6.2 Supervisión del estado

Supervisión de la divergencia de regulación restante

La divergencia de regulación se supervisa si el valor nominal se encuentra por debajo de la gama de presión admisible.

Si la diferencia de regulación es durante un tiempo DevCheckTime (0/1/2402) superior al umbral admisible DevCheckThr (0/1/2403), se emite una advertencia (error compuesto de bit E6 en la palabra de estado).

La función está inactiva cuando se establece DevCheckThr = 0.

Supervisión de oscilaciones

El funcionamiento en curso de la válvula se supervisa por si hubiera índices de oscilación. Si se detectan oscilaciones constantes > OscillationThr (0/1/2406), se emite una advertencia (error compuesto de bit E6 en la palabra de estado).

Supervisión del tiempo de aumento y descenso de presión

Cuando se produce un cambio del valor nominal (superior a SetpointChgResetThr [0/1/2401]), se supervisa el tiempo de aumento y descenso de presión.

Si el tiempo de aumento de presión es superior a PressureRiseThr (0/1/2404) o el tiempo de descenso de presión es inferior a PressureDropThr (0/1/2405), se emite una advertencia (error compuesto de bit E6 en la palabra de estado).

La función está inactiva cuando se establece PressureRiseThr = PressureDropThr = 0.

Supervisión de los ciclos de conmutación

El contador integrado de ciclos de conmutación suma el número de ajustes mayores de la válvula. Si se supera el número de OperatingCountMax (0/1/2407), se emite una advertencia (error compuesto de bit E6 en la palabra de estado).

La función está inactiva cuando se establece OperatingCountMax = 0.

12 Eliminación

La eliminación inadecuada del producto provoca contaminación ambiental. Entonces, las materias primas ya no se pueden reciclar.

- Eliminar el producto, el envase y posibles equipos generados de acuerdo con las disposiciones nacionales aplicables.

13 Localización de fallos y su eliminación

13.1 Procedimiento

Paso 1: comprobar la instalación

- En caso de avería, comprobar primero la instalación o parte de la instalación en la que está montado el producto. Comprobar los siguientes puntos:
 - Todas las conexiones. Véase → 9. Mantenimiento.
 - Ajustes. Véase → 14. Datos técnicos.

Paso 2: comprobación del producto

1. Despresurizar y apagar la instalación o parte de la instalación.
2. Comprobar el producto con las imágenes de error descritas a continuación.
3. Llevar a cabo la resolución de problemas utilizando la información en "Solución".
Si no se puede subsanar la avería como se describe: desmonte el producto y devuélvalo. Véase → 4.3 Devolución del producto.
4. Si se ha solucionado la avería: poner la instalación y el producto de nuevo en funcionamiento.

13.2 Imágenes de error

No se dispone de presión de salida

Possible causa	Solución
No hay alimentación de tensión	Conectar la alimentación de tensión. Comprobar la polaridad de la alimentación de tensión. Conectar la parte del sistema.

La presión de salida es demasiado baja

Possible causa	Solución
La presión de alimentación es demasiado baja	Aumentar presión de alimentación.

La presión de salida es menor que el valor nominal

Possible causa	Solución
El consumidor con gran aire comprimido genera una gran caída de presión en el producto.	Reducir la extracción de aire. Aumentar la presión previa.

La presión de salida no coincide con la especificación del valor nominal

Possible causa	Solución
El orificio de ventilación de la carcasa está cerrado	Comprobar que el orificio de ventilación de la carcasa está abierto.
Membrana defectuosa en el orificio de ventilación de la carcasa	Sustituir producto.

El aire se evacúa de forma audible

Possible causa	Solución
Falta la junta o está dañada	Comprobar la junta y sustituirla en caso necesario.
Fuga entre el producto y la placa base	Apretar los tornillos con el par de apriete correcto. Véase Atornillado del producto a una placa base.
El producto no es hermético	Sustituir producto.
Se han intercambiado las conexiones neumáticas de la placa base	Conectar correcta y neumáticamente la placa base. Véase Conexión neumática de la placa base.

El producto no purga

Possible causa	Solución
El escape de la placa base está cerrado	Abrir el escape y montar el silenciador o conectarlo con mangueras como aire de escape recuperado.

14 Datos técnicos

Este capítulo incluye un resumen de los datos técnicos más importantes. Encontrará más datos técnicos en la página del producto en Emerson Store.

Generalidades

Especificación	
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	ED07: 254 mm x 93 mm x 43 mm ED12: 254 mm x 93 mm x 55 mm
Peso	ED07: 2,170 kg ED12: 2,235 kg
Tipo de construcción	Válvula de asiento
Tipo de protección según EN 60529/IEC 529	IP65 (solo cuando está montada y con todos los conectores montados)

Montaje

Especificación	
Posición de montaje	• Vertical • Cualquiera (con aire comprimido seco y sin aceite)

Sistema eléctrico

Especificación	
Pilotaje	PROFINET
Tensión de alimentación U _L	24 V CC +20 / -20 % La tensión de alimentación se debe realizar en un bloque de alimentación con desconexión segura.
Tensión de alimentación U _A	24 V CC +20 / -20 % La tensión de alimentación se debe realizar en un bloque de alimentación con desconexión segura.
Ondulación armónica admisible	5 %
Consumo de corriente U _L de electrónica	Máx. 0,1 A
Consumo de corriente del actuador U _A	Máx. 0,8 A (a 24 V CC) Máx. 0,9 A (a 24 V CC -20 %)

Estándares y directrices respetadas

Norma/directiva	Descripción
EN 61000-6-2	Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en entornos industriales
EN 61000-6-4	Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales
EN 61010-1	Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.

Neumática

Especificación	
Fluido admisible	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 (7-4-4)
Partículas sólidas de clase 7	Concentración de masa: 5-10 mg/m ³
Agua de clase 4	Punto de condensación de presión de vapor: ≤ +3 °C
Aceite de clase 4	Contenido de aceite: ≤ 5 mg/m ³
Temperatura del medio	5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 80 °C
Caudal con una presión previa: 11 bar	ED07: 2200 l/min
Presión nominal: 10 bar	ED12: 4700 l/min
Caída de presión: 1 bar	

Tab. 7: Especificación de presión

	ED07	ED12
Presión de alimentación	Máx. 12 bar	
Presión de salida	0 ... 10 bar	
Reproductibilidad con presión de salida de 10 bar	0,01 bar	0,02 bar
Histeresis con presión de salida de 10 bar	0,02 bar	0,03 bar

15 Piezas de repuesto

Encontrará indicaciones sobre las piezas de repuesto en la página del producto en Emerson Store.

16 Accesorios

Encontrará indicaciones sobre accesorios en la página del producto en Emerson Store.

Descripción	N.º de artículo
Caja angular M12, de cinco polos, codificación A para XPC	1824484029
Placa de conexión ED07 plana con cartucho enchufable D12 y silenciador	5610231002
Juego de montaje, serie ED07 (chapa para montar la placa de conexión ED07 plana (5610231002))	5530010522
Placa base individual ED07	5610211052
Placa base, serie ED07 (para encadenamiento)	8985049932
Placa final izquierda, placa final derecha para placa base ED07	1825503145
Junta, serie ED07 (1x junta y 4x tornillos DIN 912 M5x90)	R414001681
Silenciador, serie SI1 para placa base individual, serie ED07 (5610211052) y placa base para encadenamiento, serie ED07 (8985049932)	1827000002
Placa base individual, serie ED12	5610221012
Placa base, serie ED12 (para encadenamiento)	8985049912
Placa final izquierda, placa final derecha para placa base; serie ED12	1825503151
Junta de la placa base, serie ED12 (1x junta de placa base y 4x tornillos DIN 912 – M6x70)	05610220092
Silenciador, serie SI1	1827000004
Placa base individual, serie ED12	5610221012
Placa base para encadenamiento, serie ED12	8985049912

17 Declaración de conformidad

En la página del producto en Emerson Store encontrará la declaración de conformidad.



Emerson Automation Solutions

AVENTICS GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen, GERMANY
phone +49 511 2136-0
fax +49 511 2136-269
www.emerson.com/aventics
aventics@emerson.com

Further addresses:
www.emerson.com/contactus

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The given information does not release the user from the obligation of own judgement and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration.

Translation of the original operating instructions. The original operating instructions were created in the German language.

Subject to modifications. © All rights reserved by AVENTICS GmbH, even and especially in cases of proprietary rights applications. This document may not be reproduced or given to third parties without our consent.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a mark of one of the Emerson Automation Solutions family of business units. All other marks are property of their respective owners.

